

AUTOMATE®



Push PRO

Guide de Programmation

MT02-0101-xxx013_v1.0_04092024

Guide de Programmation

Sécurité >	Spécifications >
Gestion de la Batterie >	Emplacements P1 >
Montage Mural >	Comment Charger >
Aperçu des Boutons >	Allumer la Télécommande >
Réveil Intelligent >	Utiliser votre Télécommande >

Guide de l'Utilisateur

Contrôle d'accès >	Appairage des Rideaux >
Paramètres des Rideaux >	Définir la Position Préférée >
Limites >	Nommer un Rideau >
Groupe >	Ajouter un Nouveau Groupe >
Nommer un Groupe >	Attribuer des Rideaux >
Visibilité Rideau/Groupe >	Navigation >
Réglage de Niveau >	Position Préférée >

Minuteries



Paramètres
télécommande



Installateur

Mode Installateur



Appairage



Vérifier la Direction



Changer de Direction



Régler la Limite
Supérieure



Régler la Limite
Inférieure



Définir la Position
Préférée



Supprimer la Position
Préférée



Vitesse du Moteur



Activer l'arrêt progressif



Désactiver l'arrêt
progressif



Copie des Canaux P2



Copie des Canaux -
Télécommande Existante



Copie des Canaux -
Nouvelle Télécommande



Réinitialisation d'usine



Sécurité



Avertissement : Instructions de sécurité importantes à lire avant l'installation et l'utilisation.

Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures graves et annule la responsabilité et la garantie du fabricant. Il est important de suivre les instructions ci-jointes pour la sécurité des personnes.

- Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement le manuel d'instructions pour comprendre comment l'utiliser et l'entretenir correctement.
- Ne pas exposer à l'eau, à l'humidité, aux environnements humides ou à des températures extrêmes

- Les personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, ne doivent pas être autorisées à utiliser ce produit.
- Toute modification apportée en dehors du champ d'application de ce manuel d'instructions annule la garantie.
- L'installation et la programmation doivent être effectuées par un installateur dûment qualifié.
- À utiliser avec des rideaux motorisés.
- Contrôler fréquemment le fonctionnement.
- Ne pas utiliser si une réparation ou un réglage est nécessaire.
- Rester à l'écart lors du fonctionnement.
- Conservez ces instructions pour référence future.


Spécifications

Température de fonctionnement	-10 °C à 45 °C (14°F à 113°F)
Type de batterie	1 000 mAh Li-Ion
Caractéristiques	5 V CC 500 mA
Fréquence radio	433,92 MHz
Puissance d'émission	10 milliwatts
Modulation RF	FSK
Indice de Protection	40
Distance de Transmission	jusqu'à 100 m*


* selon l'environnement

ID FCC : 2AGGZ003B9ACA57

IC: 21769-003B9ACA57

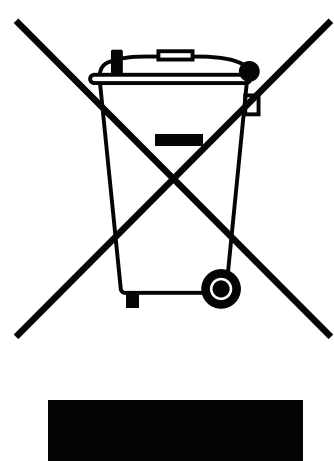

Ne pas jeter dans les
déchets généraux

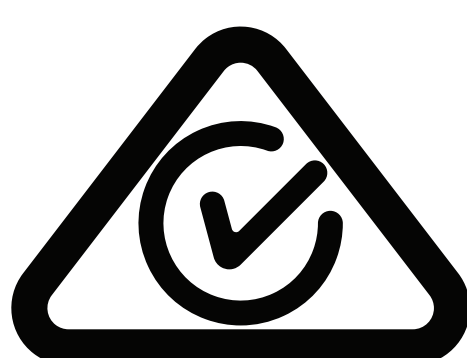

Déclaration FCC et ICES

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC.

L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Attention :

Les changements ou modifications apportés à cet appareil non expressément approuvés par la partie

responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet appareil contient un (des) émetteur(s)/récepteur(s) exempté(s) de licence qui est (sont) conforme(s) au(x) CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences. (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement non désiré de l'appareil.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

REMARQUE :

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
- Pour afficher les informations de l'étiquette électronique sur la télécommande :
 1. Accédez au menu principal en appuyant sur le  bouton « **Menu** ».
 2. Naviguez vers le bas et appuyez sur « **À propos** »
 3. Page de l'étiquette E-Lab

Pour plus d'informations sur les marquages réglementaires et les avertissements, appuyez sur l'onglet « **Info. réglementaires** ».

Assemblage du système

Veillez vous référer au manuel d'assemblage du système séparé de Rollease Acmeda pour les instructions d'assemblage complètes relatives au système matériel utilisé.

Gestion de la batterie du moteur

Moteurs à Batterie

Évitez de décharger complètement la batterie pendant de longues périodes et rechargez-la dès qu'elle est déchargée.

Remarques sur le chargement

Chargez votre moteur pendant 6 à 8 heures, selon le modèle de moteur, conformément aux instructions du moteur.




Remarque : En cours de fonctionnement, si la batterie est faible, le moteur émet 10 bips pour indiquer à l'utilisateur qu'il doit être rechargé.


Recyclage : recyclez correctement la batterie Li-ion en fin de vie pour minimiser l'impact sur l'environnement.

Emplacements P1 du Moteur


Veillez vous référer au manuel de programmation de votre moteur pour connaître la fonctionnalité du bouton P1.

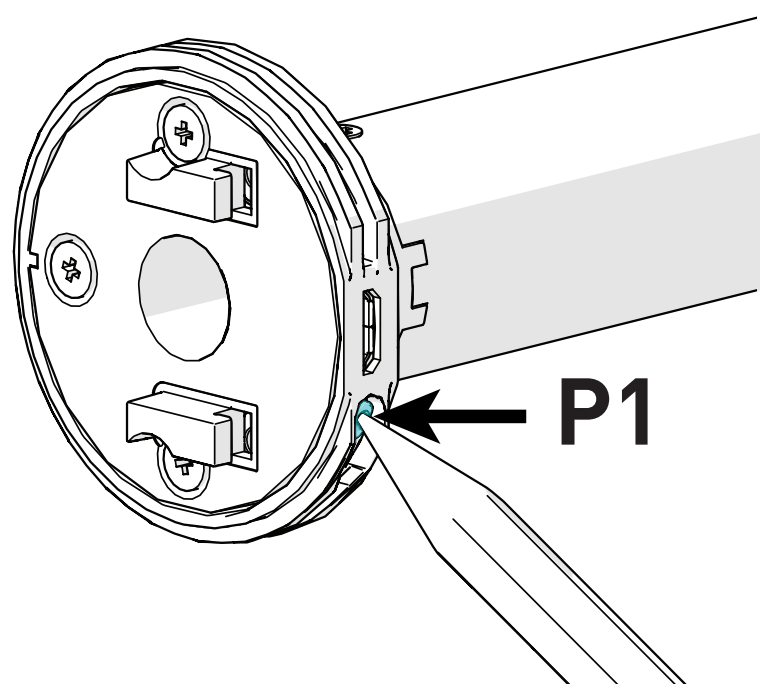


Tubulaire Interne

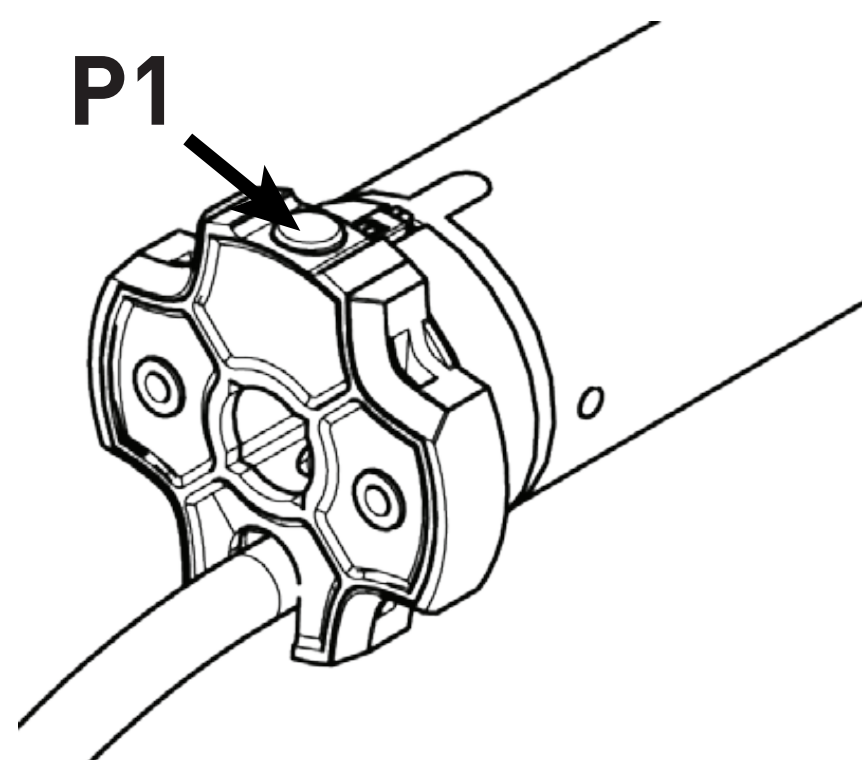


Grand Tubulaire

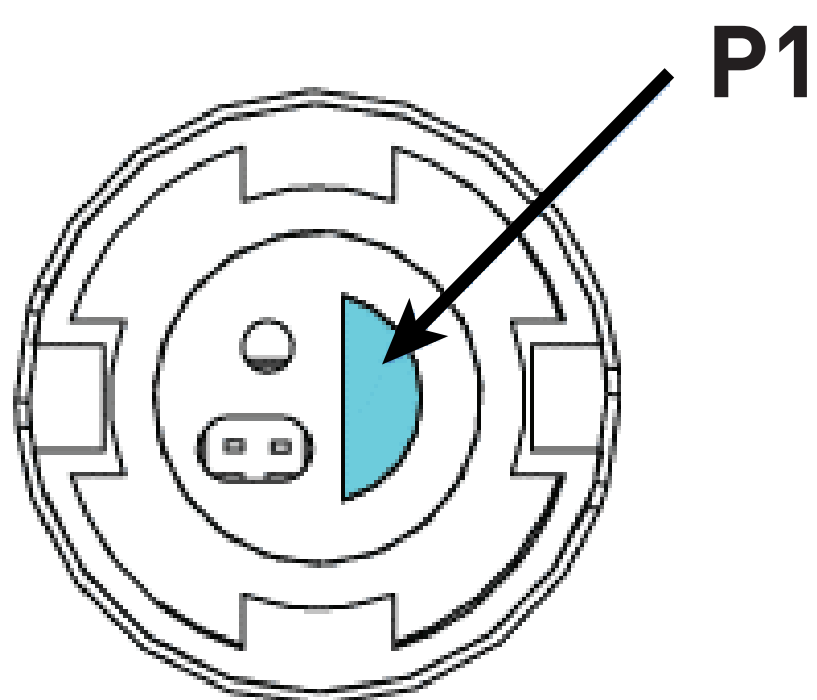


Levage à Cordon 0,6

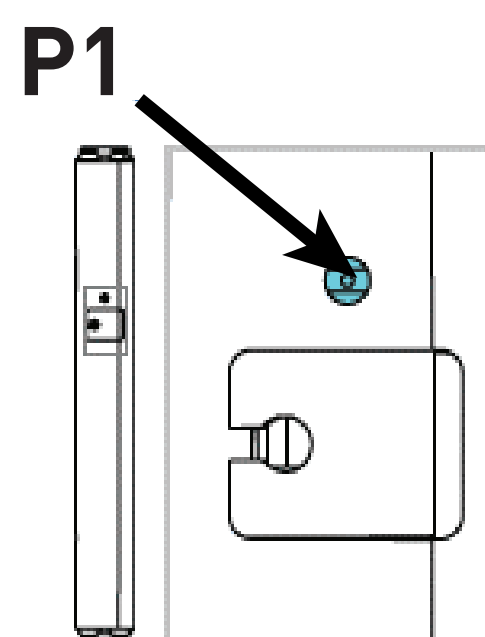

Levage à Cordon 0,8

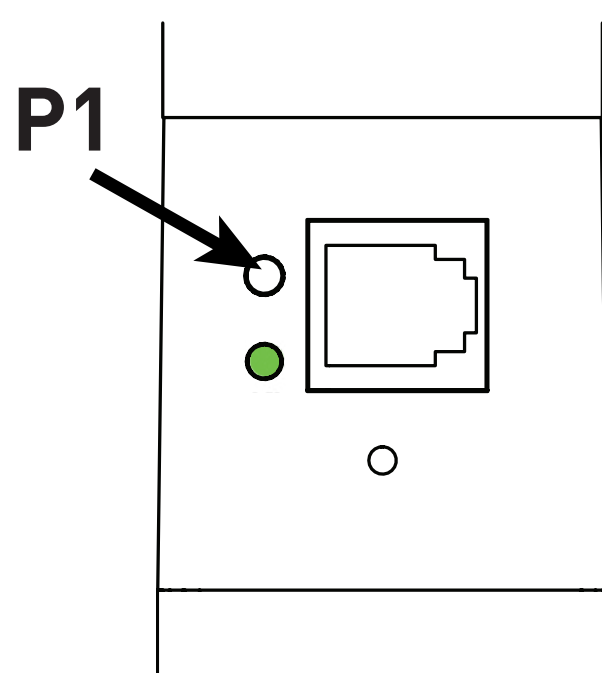


Rideau

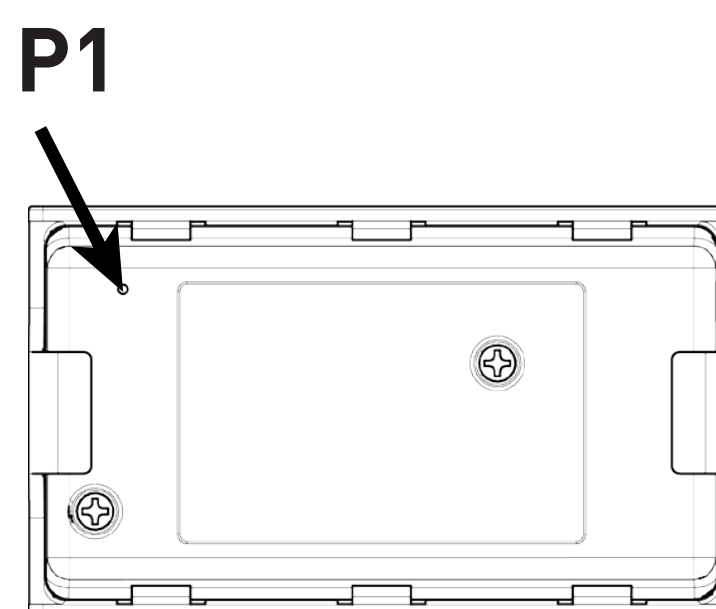

Moteur d'inclinaison



Montage Mural

Utilisez les fixations et les ancrages fournis pour fixer la base au mur.

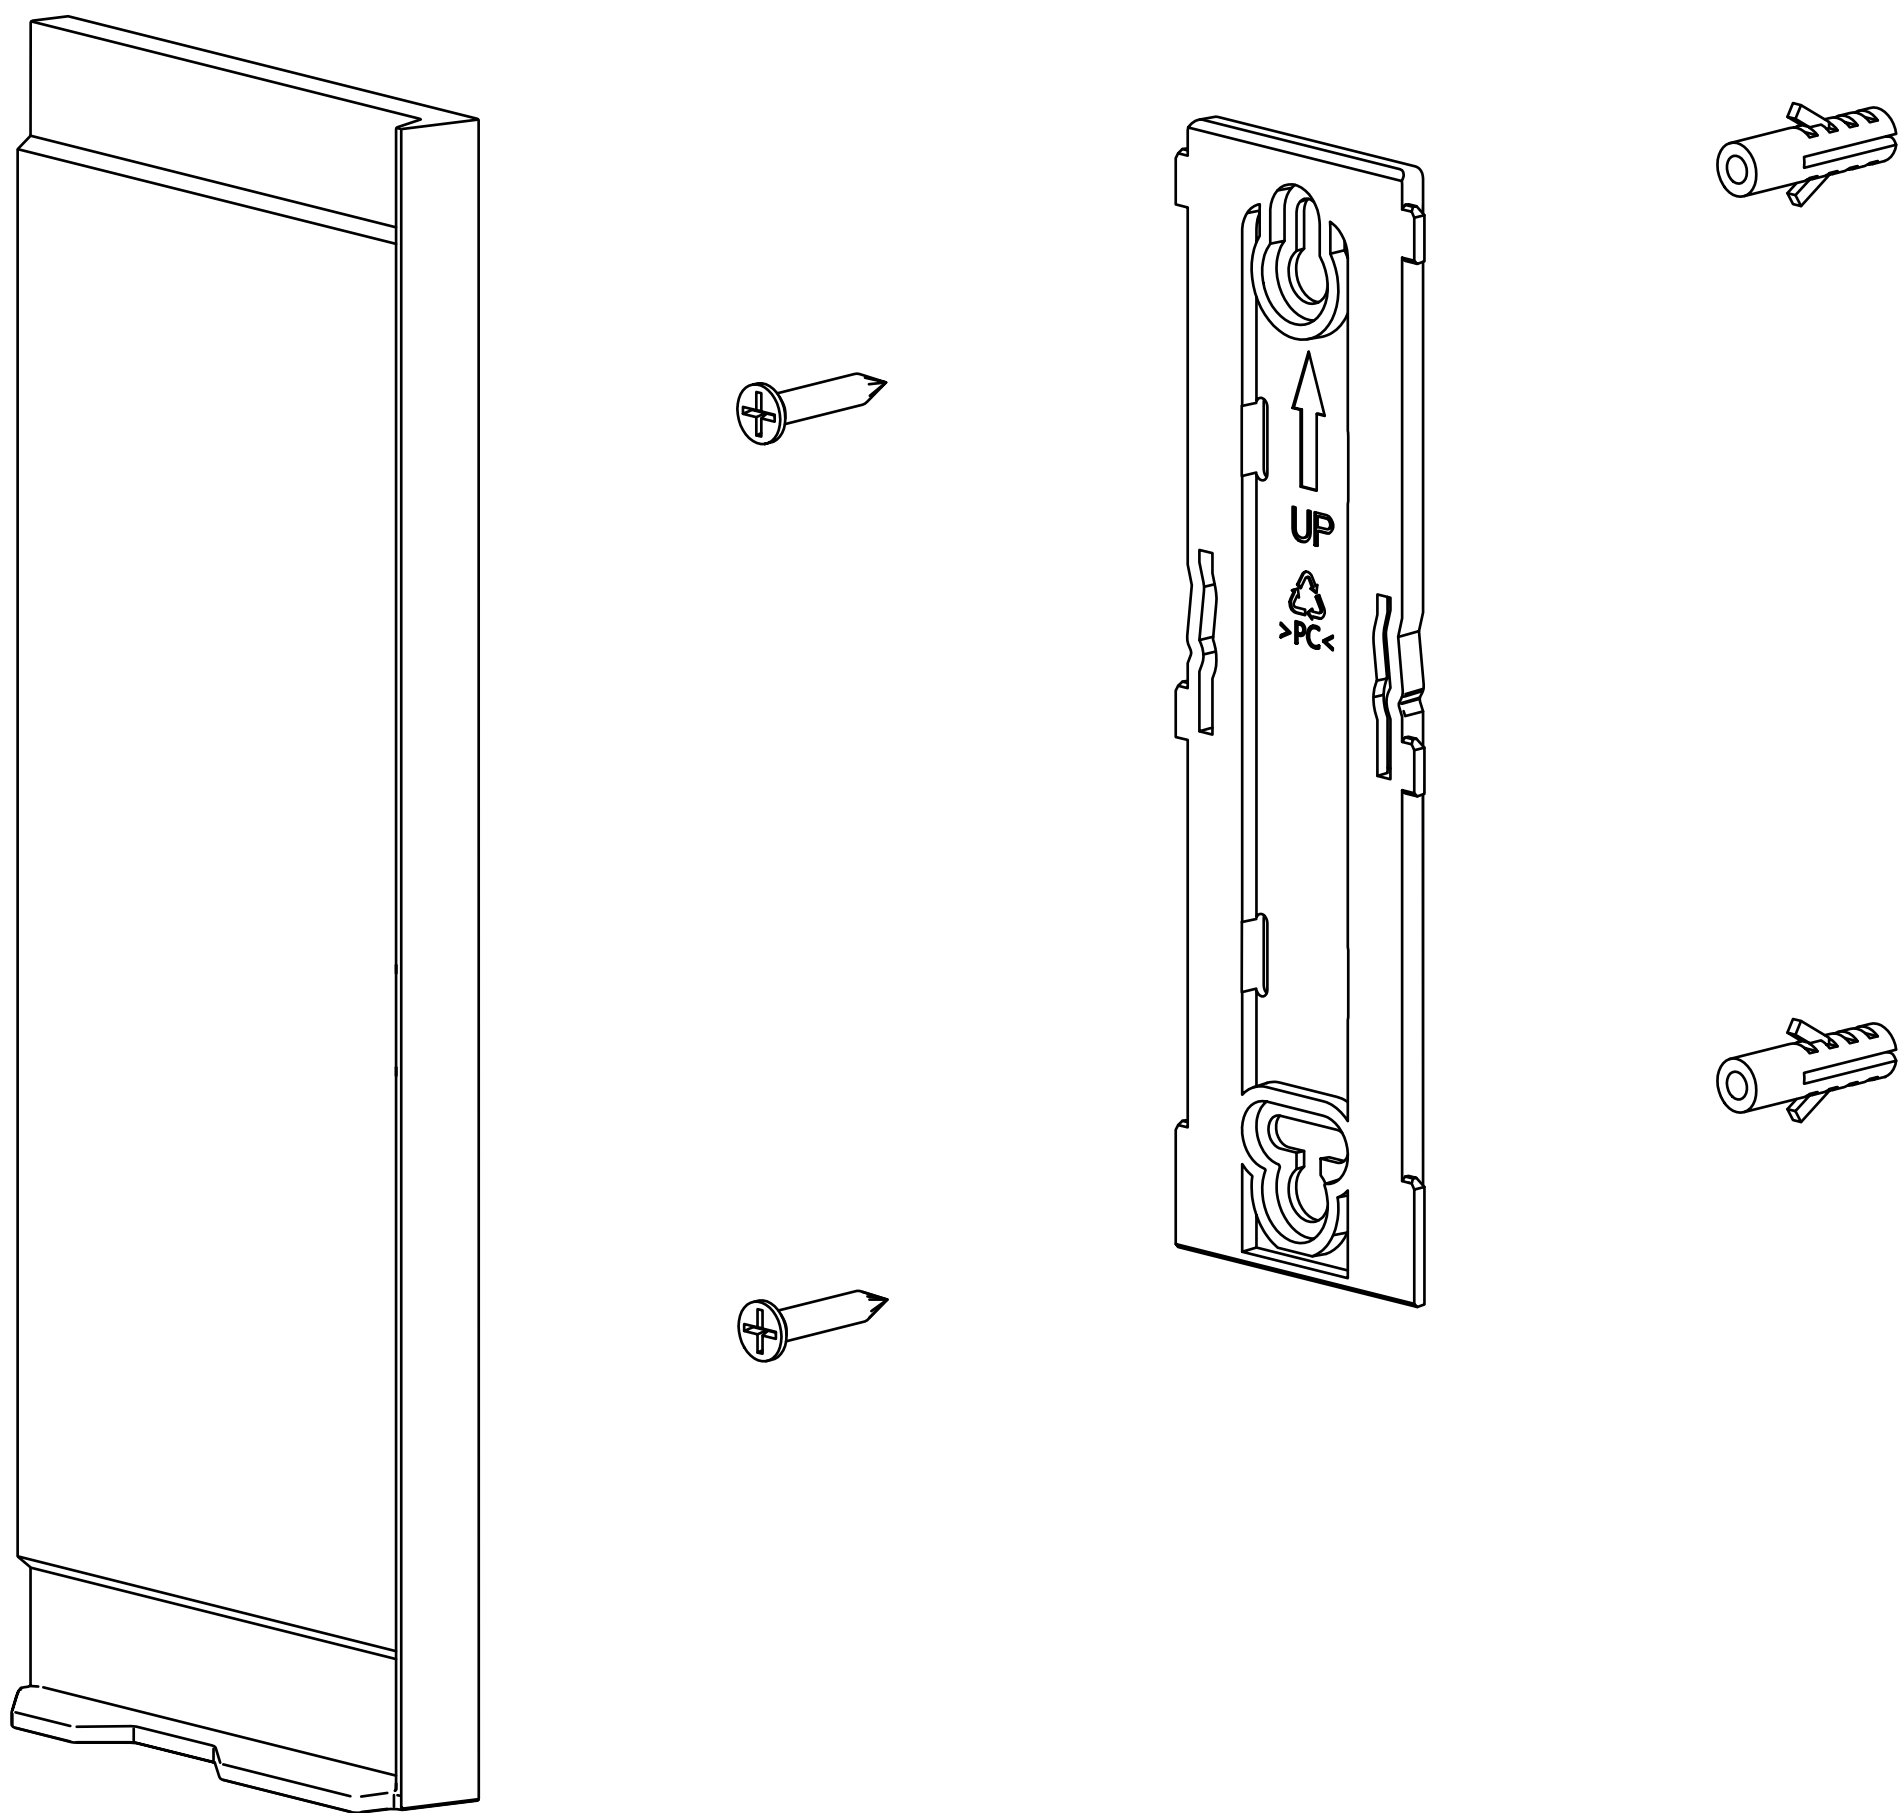


Charger la Télécommande

Votre télécommande PUSH PRO est livrée avec une batterie interne qui peut avoir besoin d'être chargée avant la première utilisation.

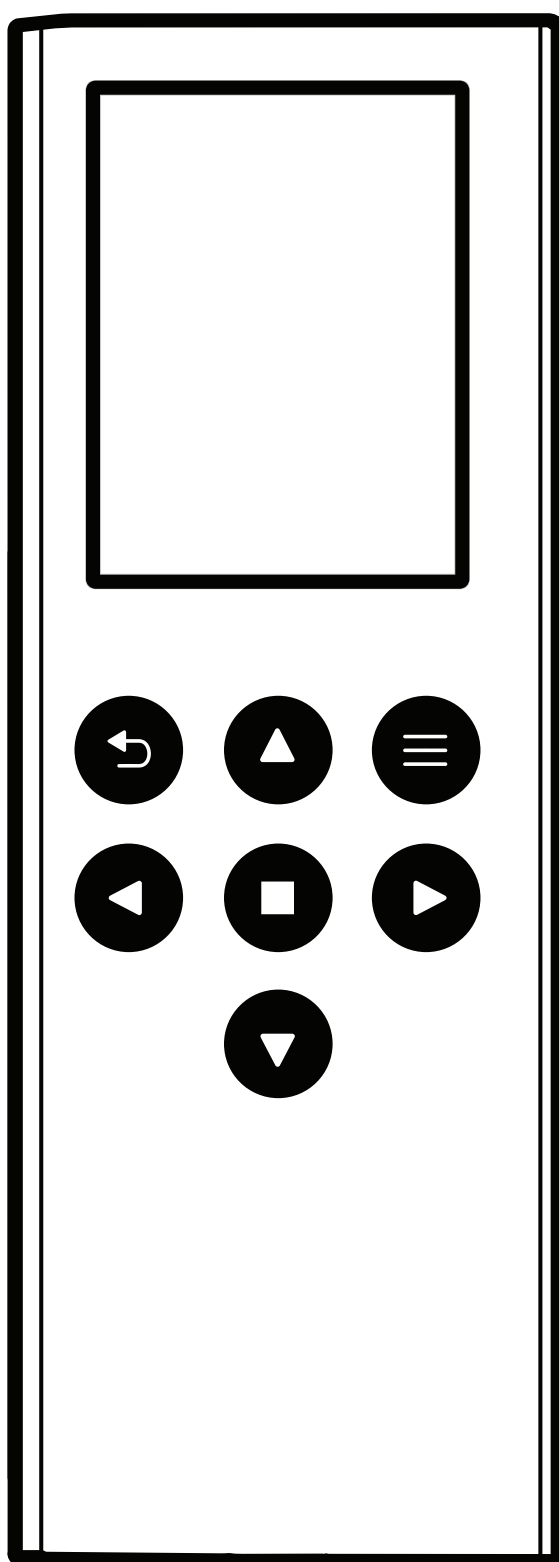

Pour charger votre télécommande, connectez un câble USB-C compatible (non fourni) au port de charge USB-C de la télécommande. Branchez l'autre extrémité du câble sur un port USB d'ordinateur ou un adaptateur mural USB (5 V 500 mA, non inclus). Une icône en forme d'éclair doit apparaître, indiquant que la télécommande est en cours de chargement.

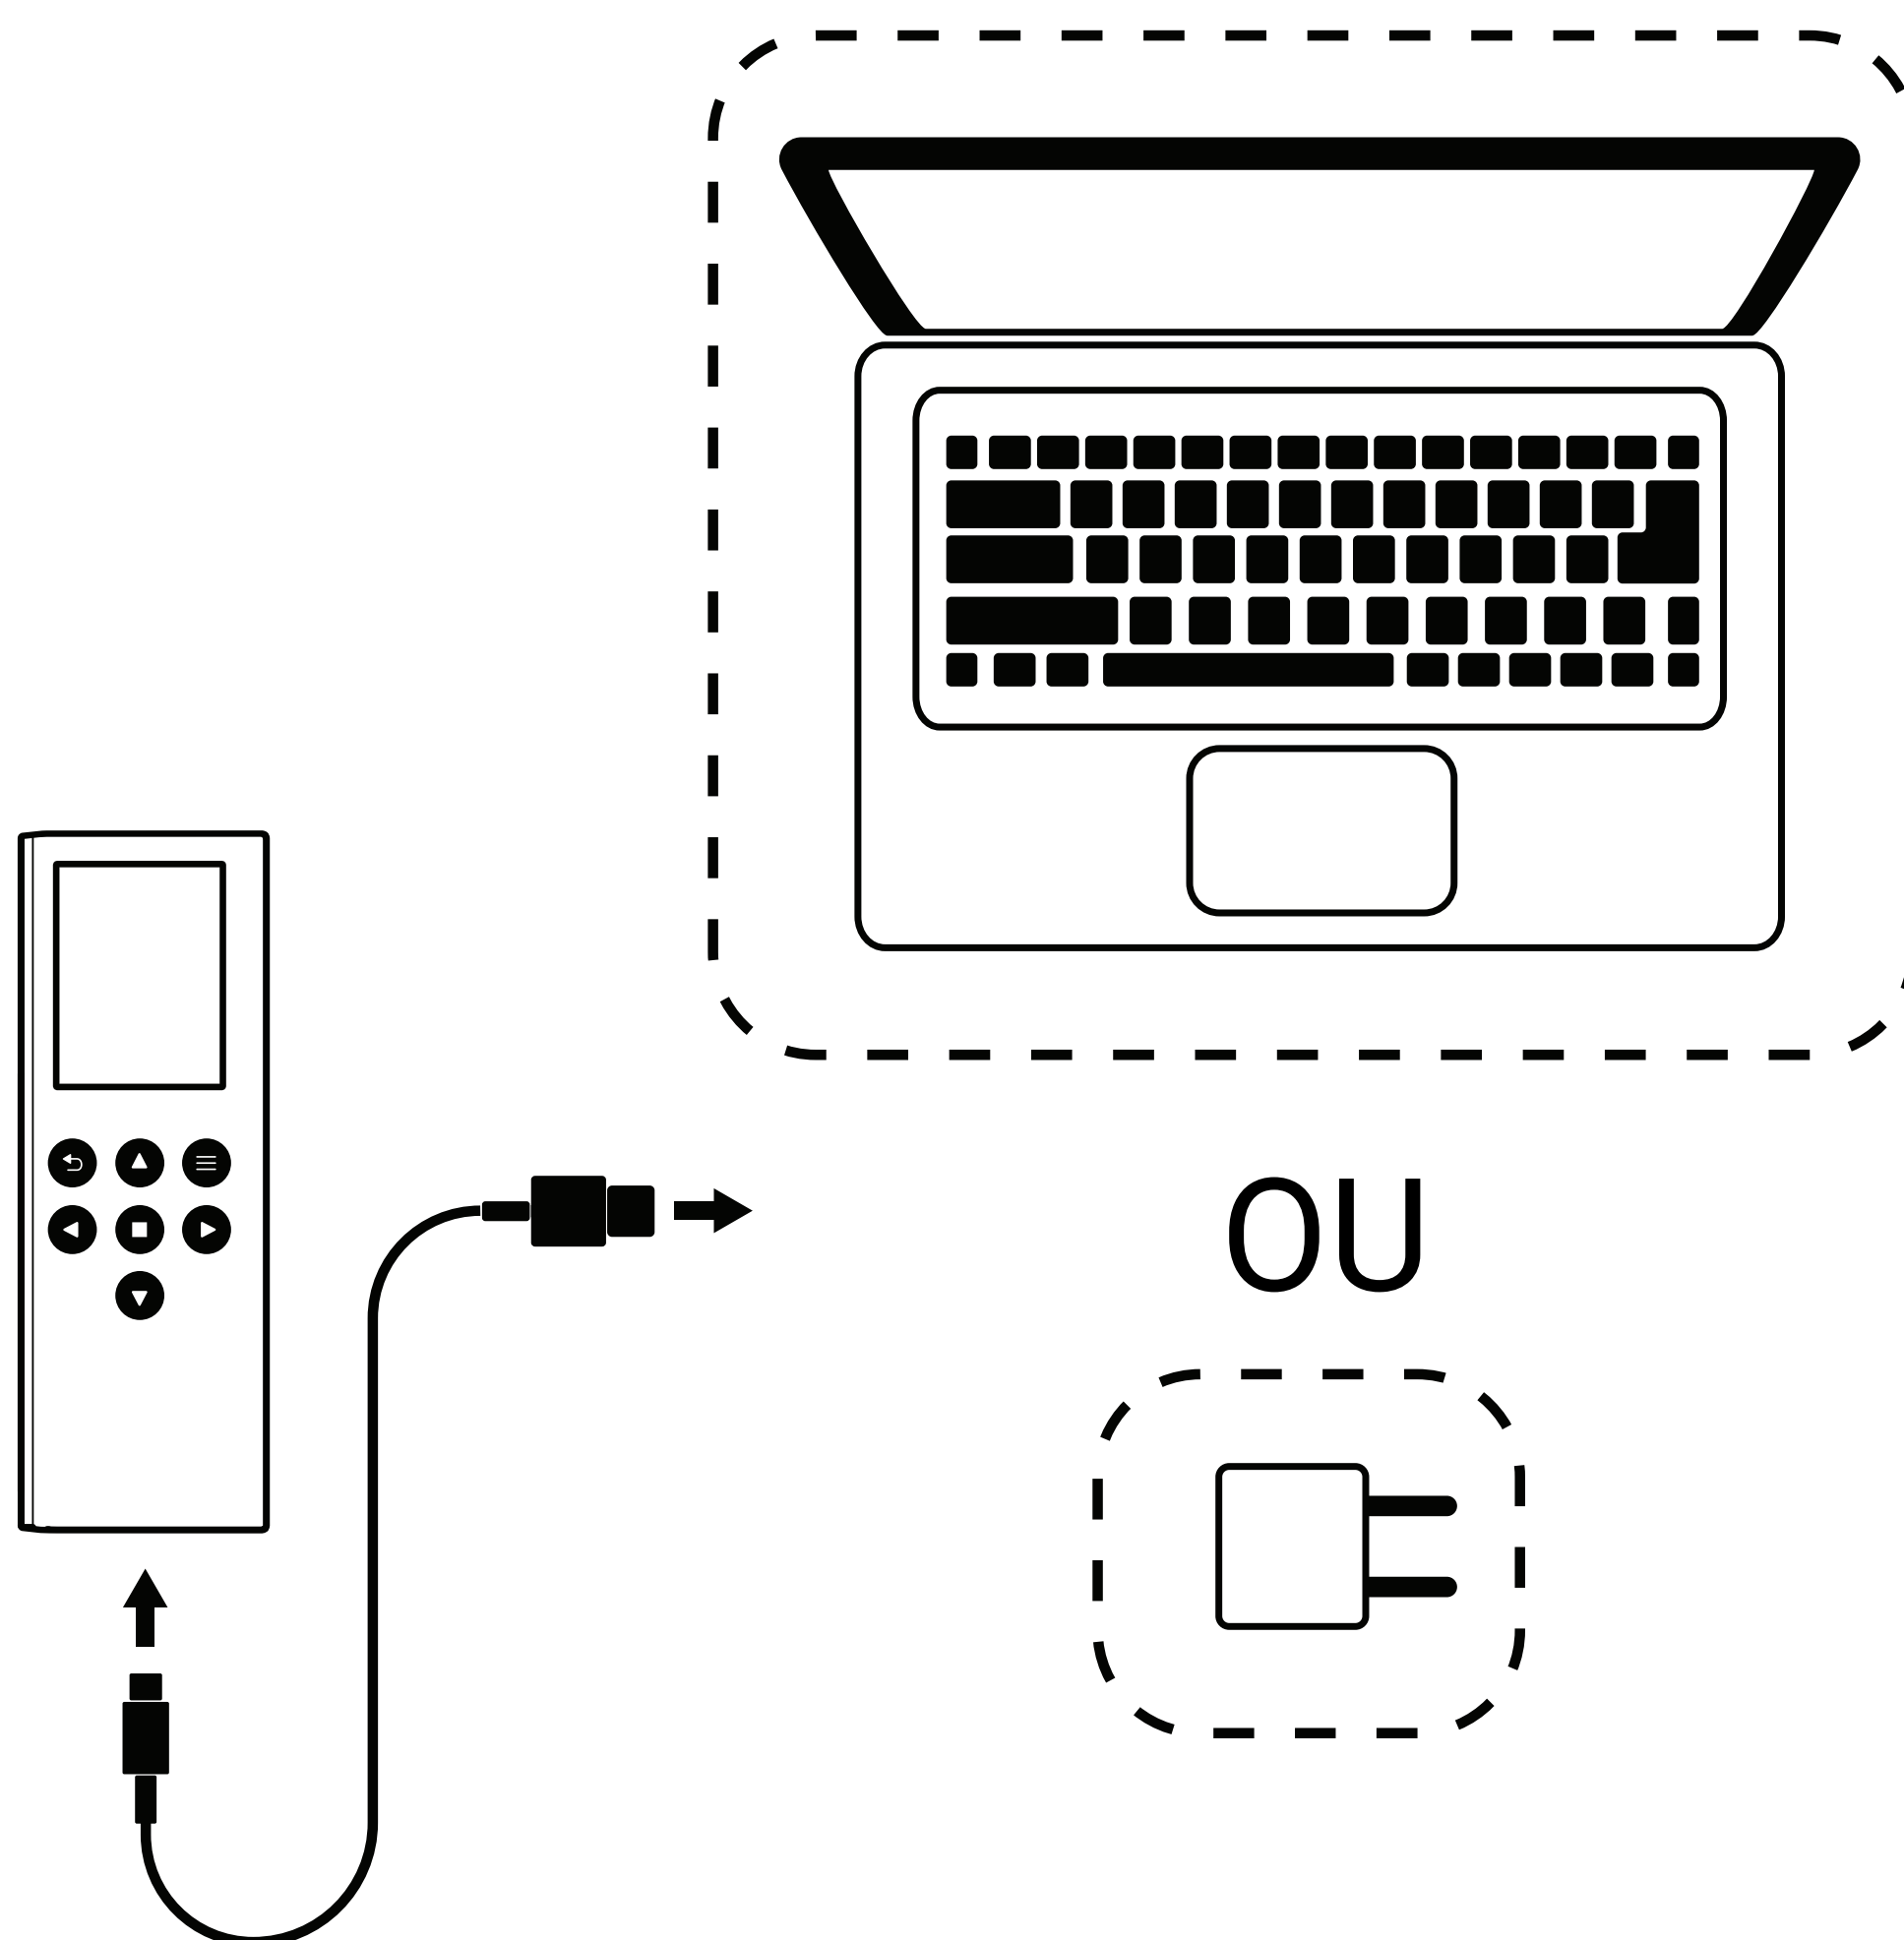

Première Utilisation

Il est recommandé de charger complètement la télécommande avant de l'utiliser pour la première fois


La batterie est Pleine




La batterie est Faible



La batterie doit être rechargée

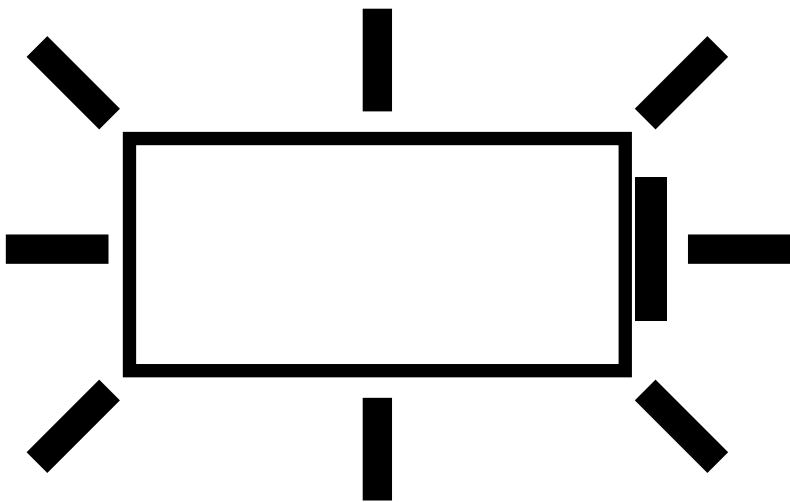


La batterie est en Charge

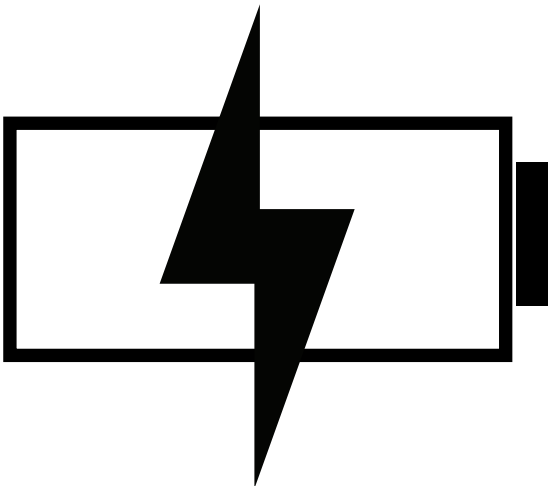

Aperçu des Boutons


Naviguer / Rideau vers le haut

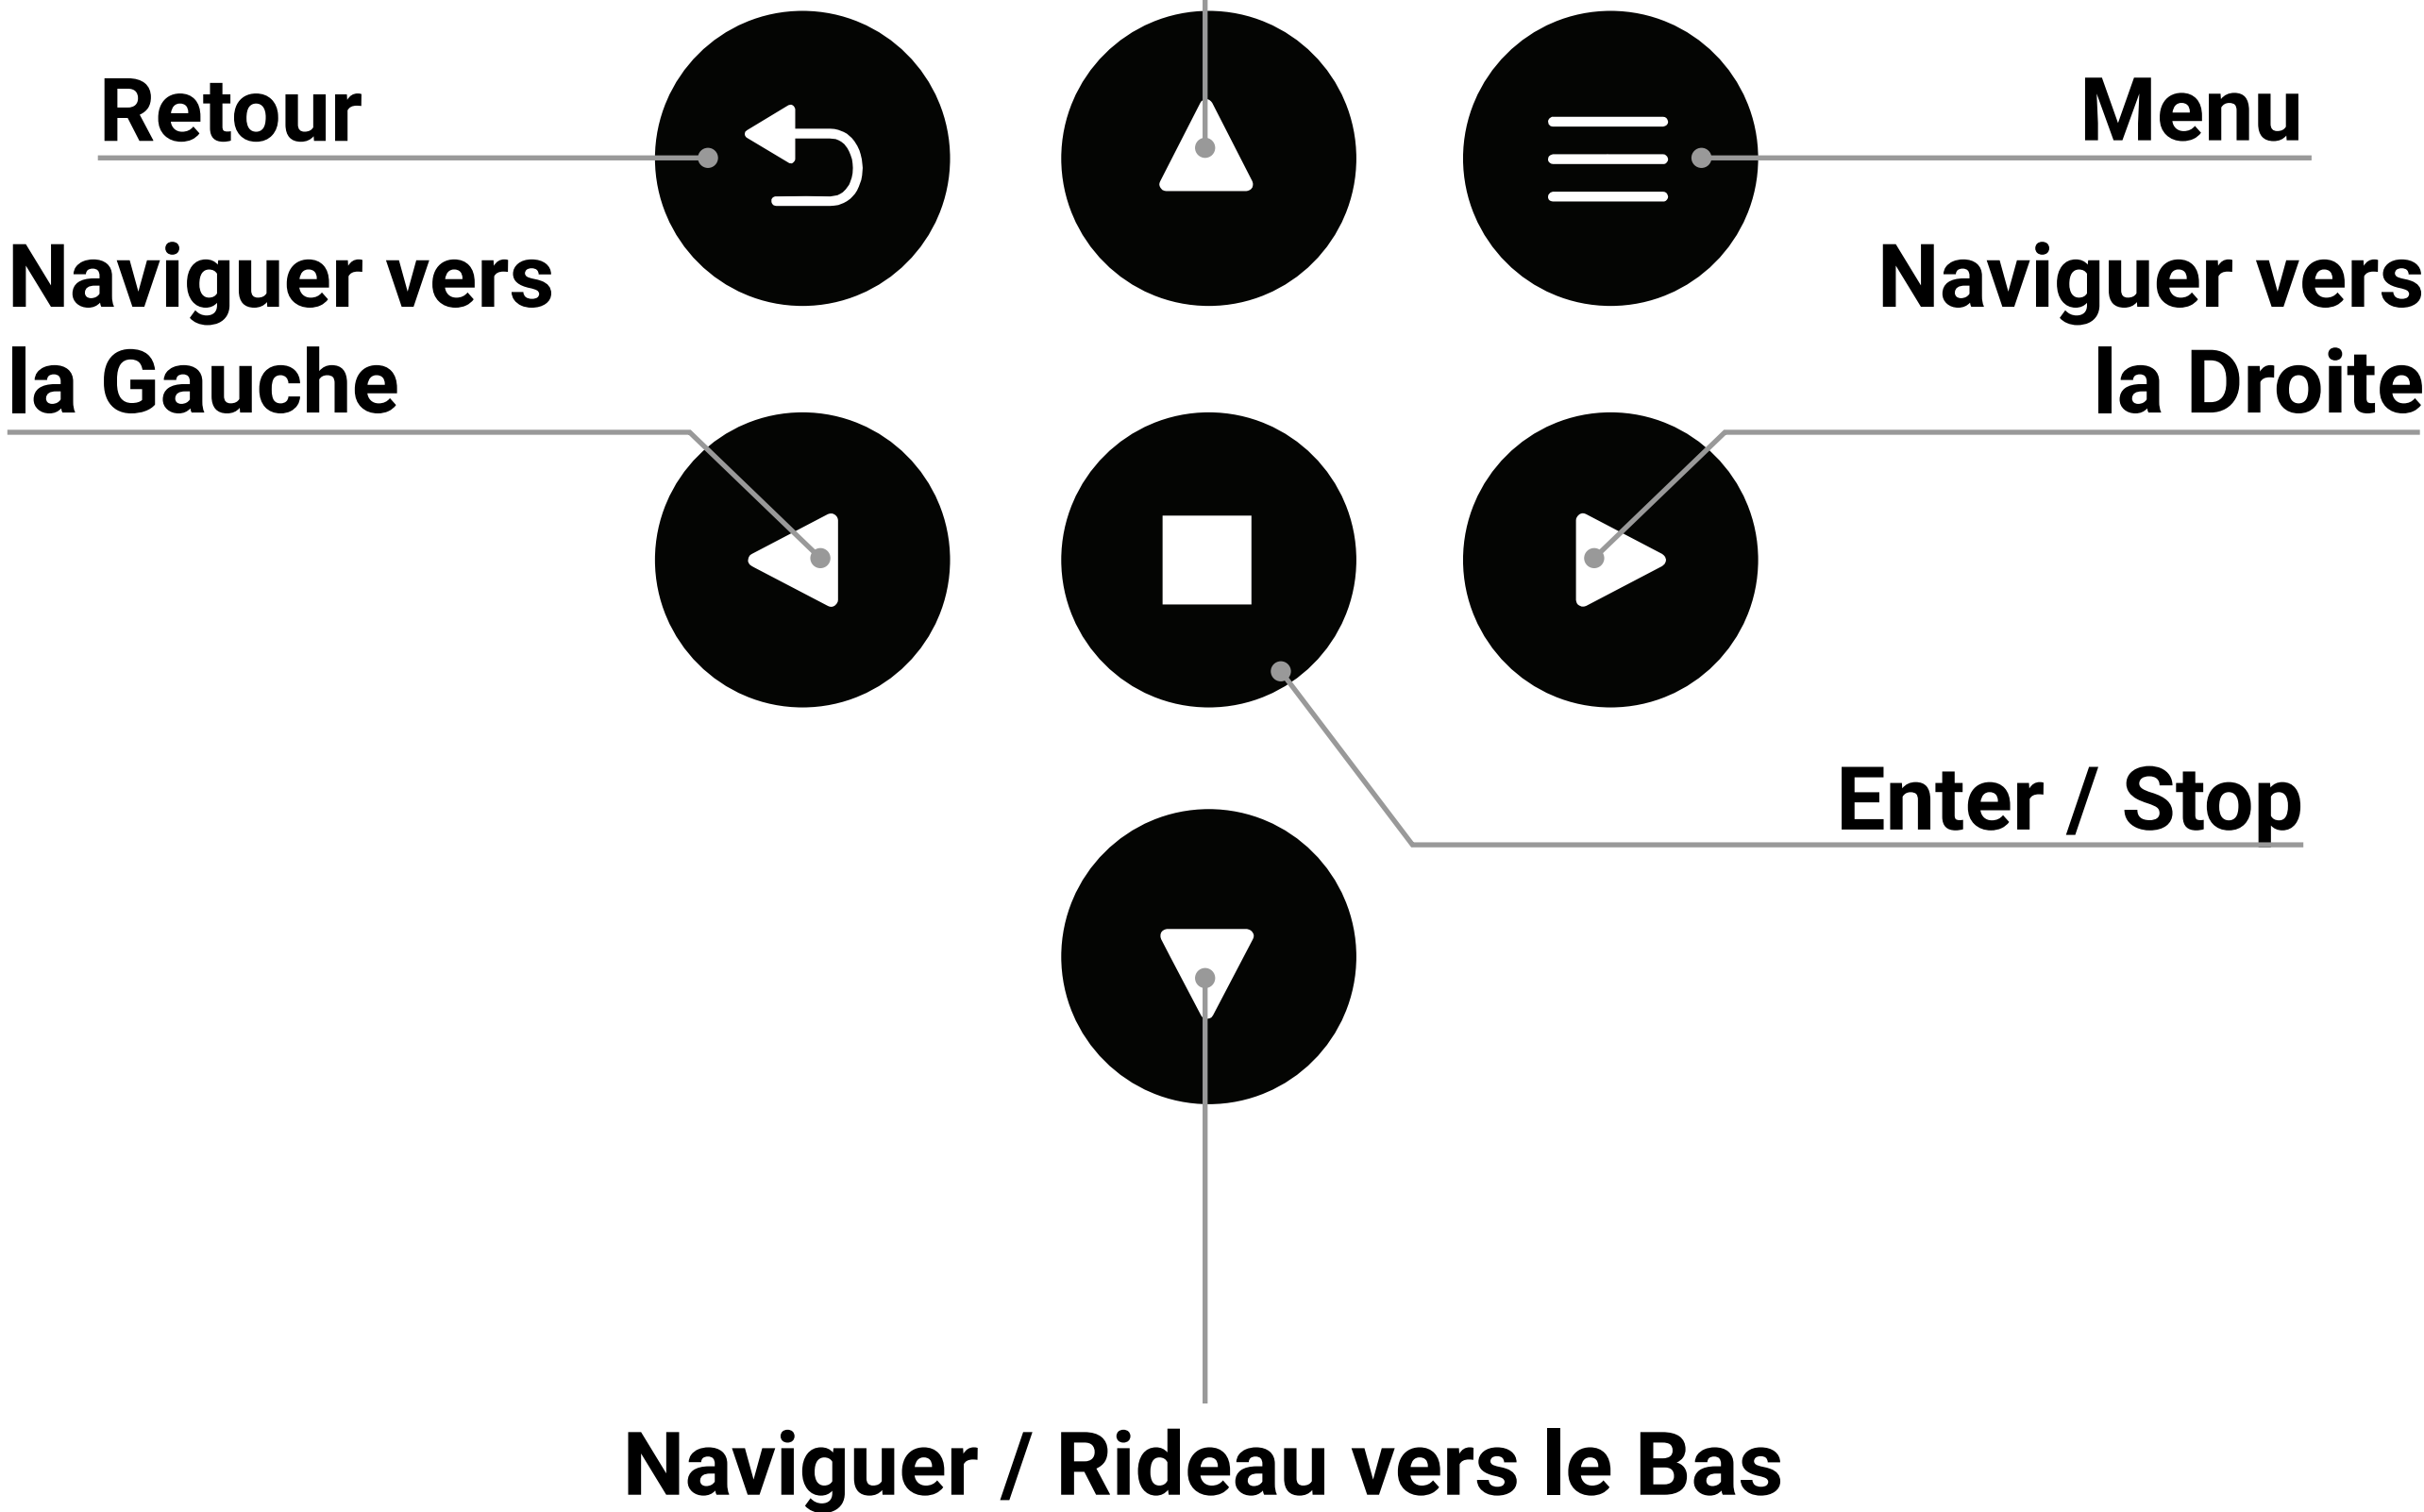

Allumer la Télécommande

La télécommande PUSH PRO est conçue pour fonctionner en continu et ne comporte pas de bouton d'alimentation physique. Appuyez sur n'importe quel bouton pour activer la télécommande.


L'écran s'allume et l'écran de bienvenue vous accueille.

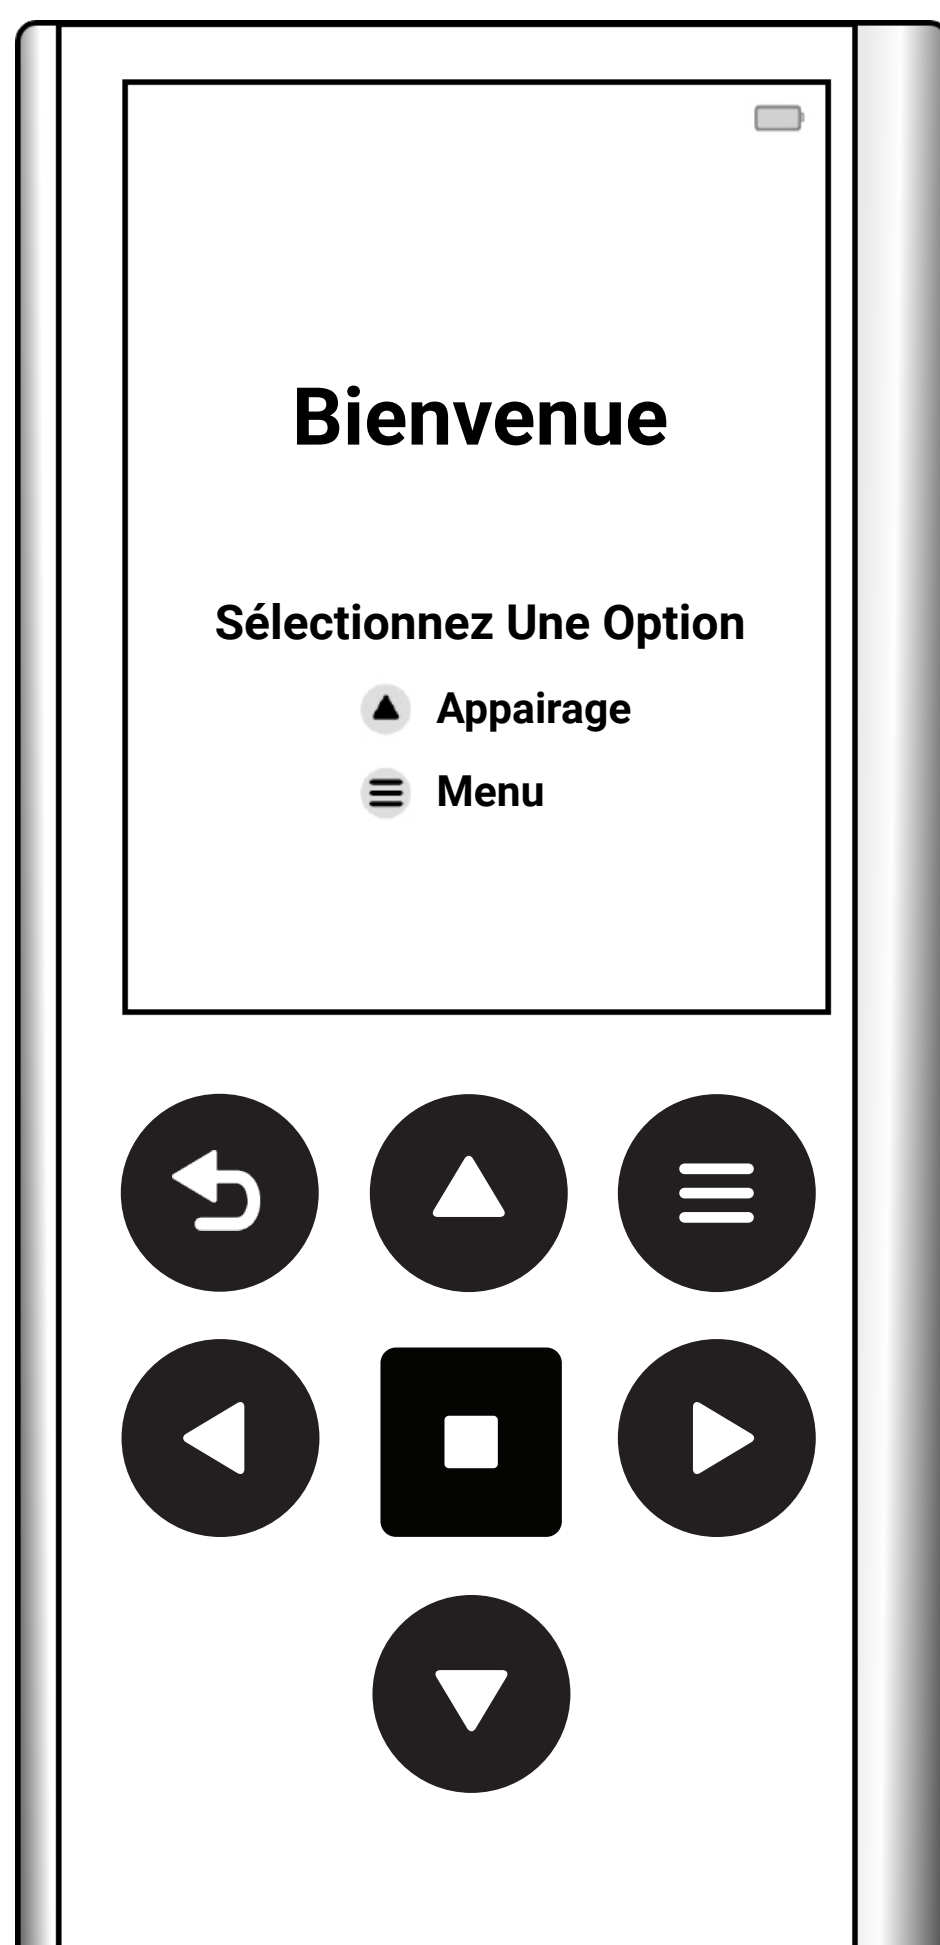

Réveil Intelligent

Cette fonction permet à l'écran de s'activer automatiquement lorsque la télécommande est prise en main.


Après l'appairage de votre premier rideau, la fonction Réveil intelligent est activée automatiquement. Réveil Intelligent peut être désactivé dans [Paramètres télécommande](#).

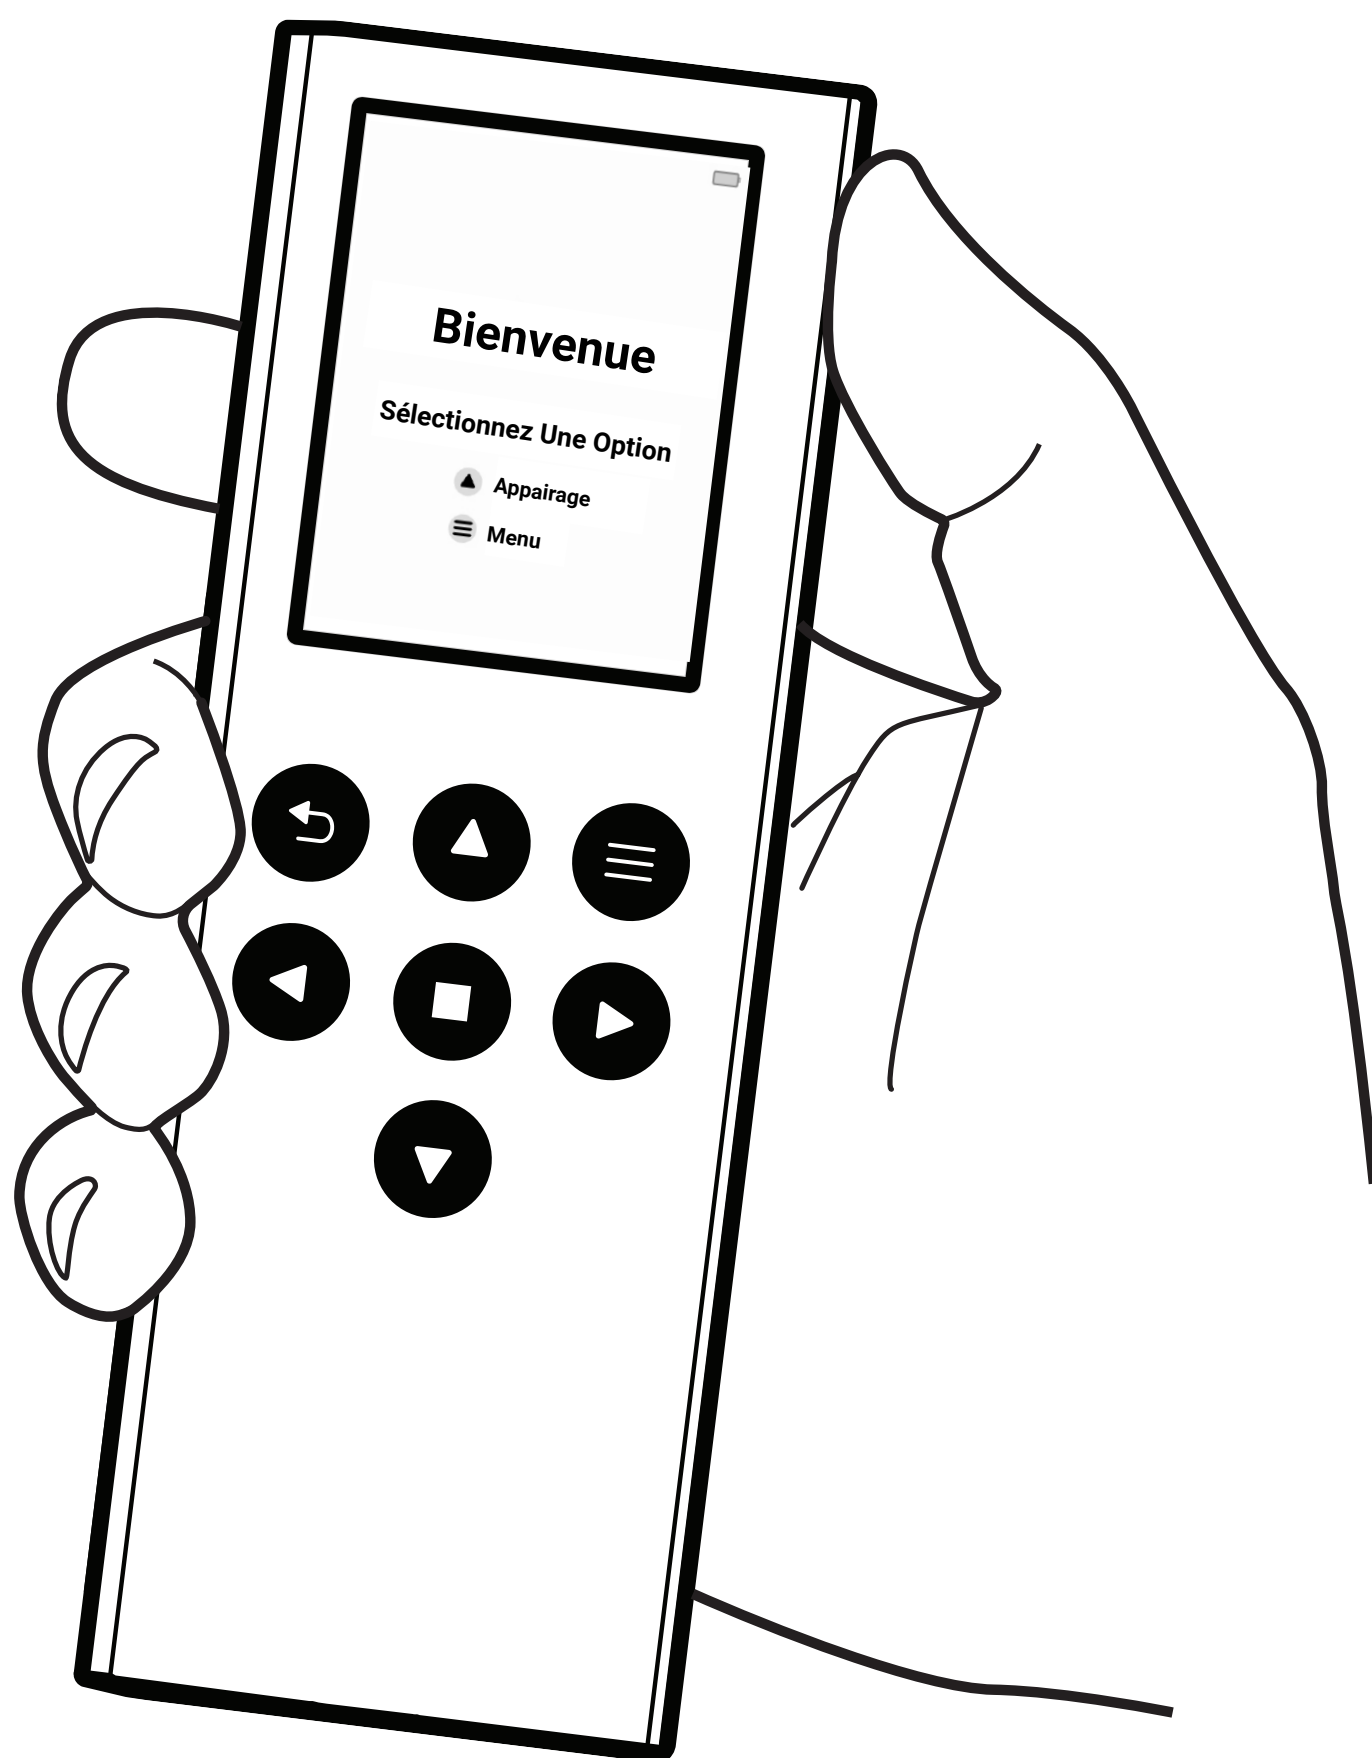

Utiliser votre Télécommande

La télécommande PUSH Pro est dotée de boutons tactiles faciles à utiliser.

Pour naviguer dans les menus et contrôler la télécommande, utilisez les boutons Haut, Bas, Gauche ou Droite.

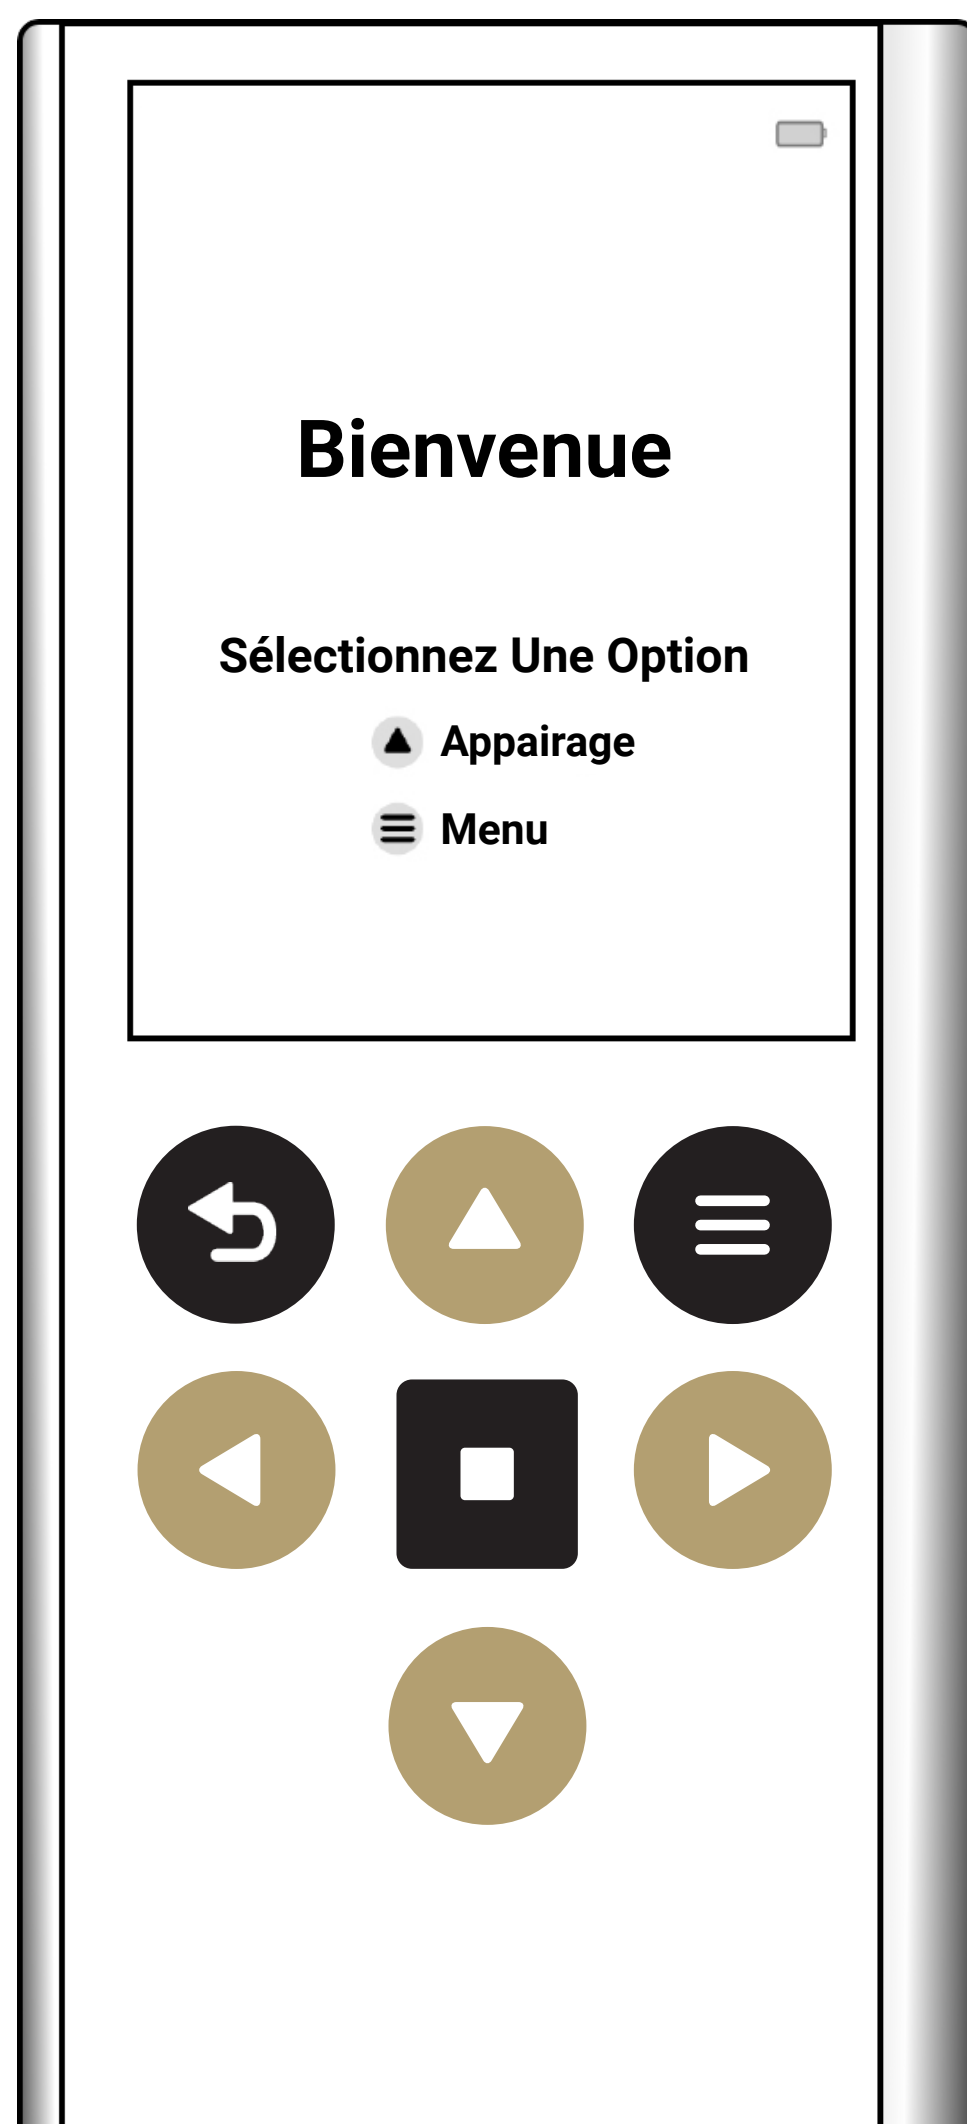

Pour sélectionner une option, appuyez sur le bouton Enter.



Contrôle d'accès

La télécommande Push PRO offre un contrôle d'accès aux paramètres avancés. Cette fonction est destinée aux utilisateurs expérimentés ou aux installateurs. Cette option est disponible dans le menu [Paramètres télécommande](#) -> Déverrouiller la télécommande.


Vous trouverez ci-dessous une liste des fonctions disponibles une fois la télécommande déverrouillée.

- Supprimer des Rideaux
- Régler des Limites
- Contrôle du Mouvement
- Basculer Rouleau/Inclinaison
- Basculer la Tension du Tissu
- Basculer la Détection d'impact
- Changer de Type
- Mode Installateur

La télécommande restera déverrouillée jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée manuellement, généralement une fois que vous avez fini de configurer vos rideaux motorisés.


Appairage d'un Nouveau Rideau

La télécommande PUSH PRO peut mémoriser jusqu'à 30 rideaux différents. Votre télécommande peut communiquer avec votre rideau apparié en utilisant ARC ou une combinaison d'ARC et de Bluetooth. Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel de votre moteur. Appuyez sur le bouton menu de la télécommande. Accédez à « Rideaux » et appuyez sur le bouton Enter.

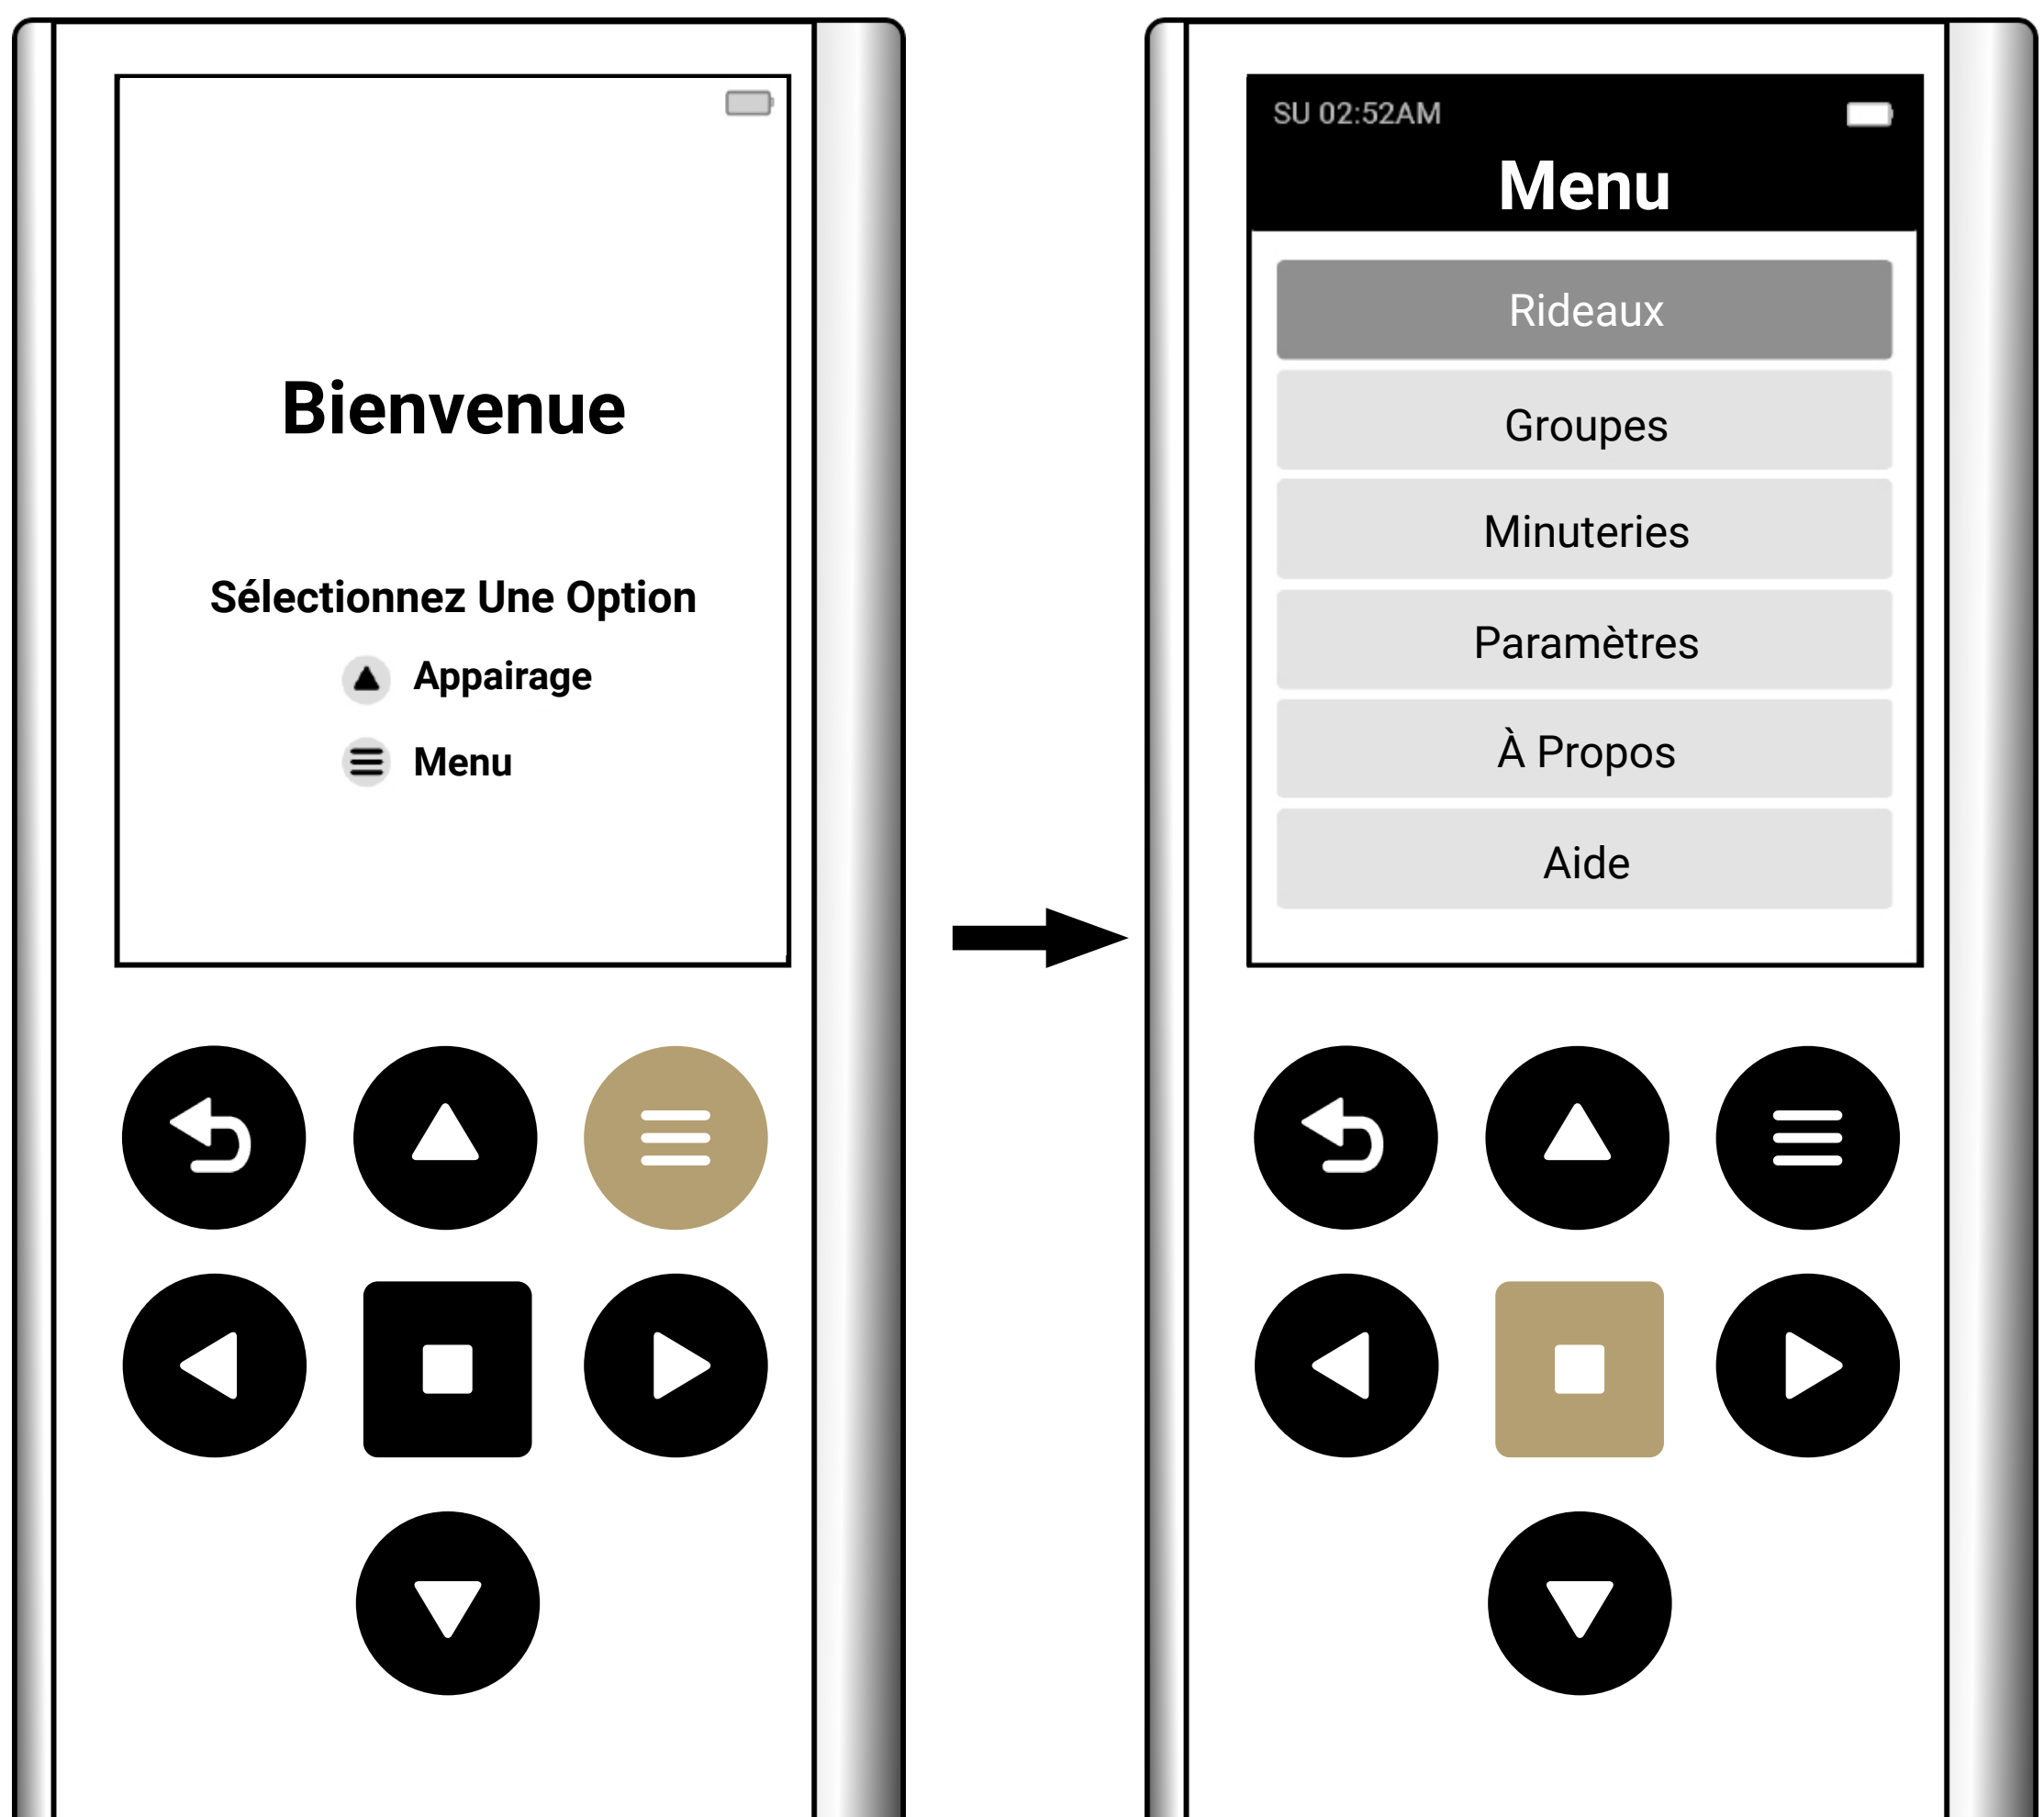

Sélectionnez Appairer rideau, puis appuyez sur le bouton Enter.

Suivez les instructions à l'écran pour appairer votre nouveau rideau.

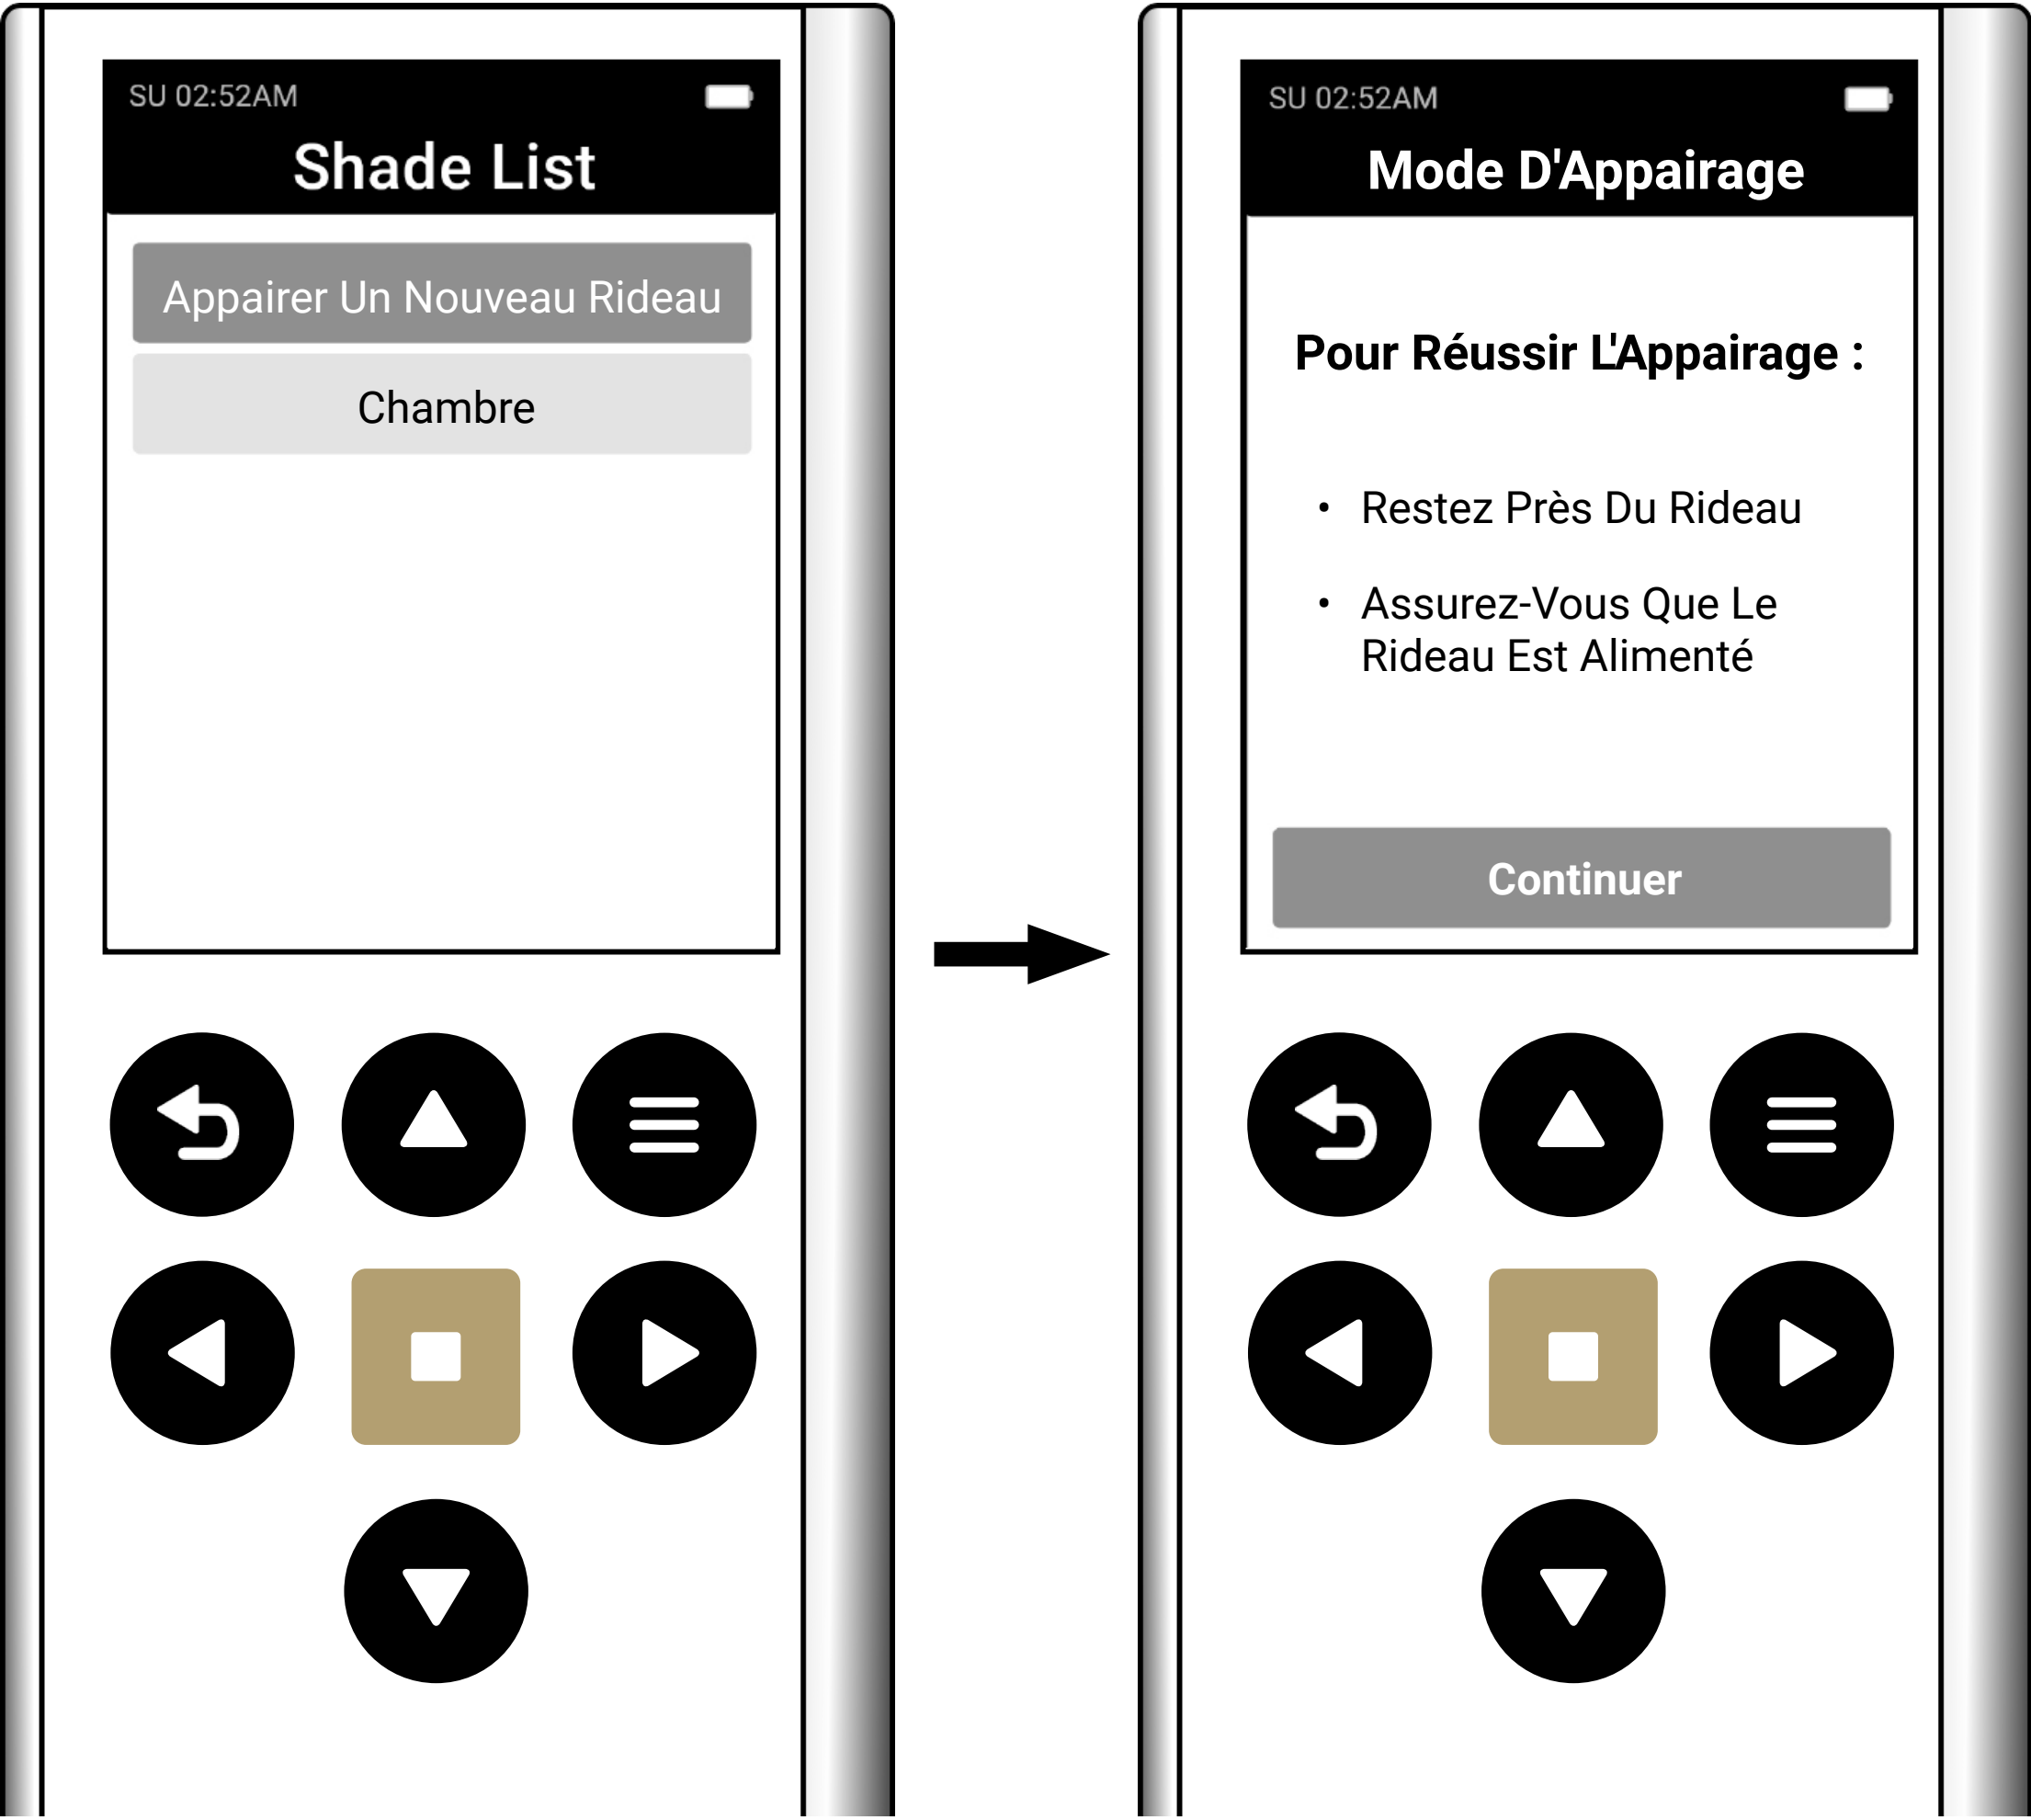

Remarque : L'appairage d'un nouveau rideau vous guidera également à travers les étapes de configuration suivantes.

1. Appairer un nouveau Rideau
2. Nommer votre Rideau
3. Vérifier/Modifier la direction du rideau
4. Régler les limites supérieures et inférieures
5. Créer un groupe ou ajouter à un groupe existant

Paramètres des Rideaux

Les paramètres des rideaux vous permettent de modifier certains paramètres pour vos rideaux appairés.

Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande et sélectionnez « Rideaux », puis sélectionnez le nom du rideau que vous souhaitez modifier.

- Modifier le nom - Modifier le Nom du Rideau
- Afficher - Afficher ou masquer le rideau sur l'écran principal
- Niveau de Batterie - Vérifier le niveau de la batterie de votre rideau
- Régler préf. Position - Régler une position préférée de votre rideau
- Basculer LED de charge - Allumer/éteindre le voyant LED de charge (le cas échéant)
- Régler la Limite Supérieure (mode déverrouillé uniquement) - Régler la limite supérieure du rideau
- Régler la Limite Inférieure (mode déverrouillé uniquement) - Régler la limite inférieure du rideau


Paramètres des Rideaux

- Contrôle du Mouvement (mode déverrouillé, Li-ion uniquement) - Régler les paramètres de vitesse et d'arrêt progressif
- Basculer mode inclin/roul (mode déverrouillé, Li-ion uniquement) - Basculer entre le mode inclinaison/rouleau (le cas échéant)
- Régler Mode Tension (mode déverrouillé, CA/CC uniquement) - Activer/désactiver la tension du tissu
- Basculer détection d'impact (mode déverrouillé, CA/CC uniquement) - Activer/désactiver la détection d'impact
- Changer de type (mode déverrouillé uniquement)
 - changer le type du moteur appairé
- Supprimer le Rideau (mode déverrouillé uniquement) – Supprimer le rideau de la télécommande

Définir la Position Préférée


La fonction de position préférée vous permet d'attribuer un réglage de niveau préféré à chacun de vos rideaux.

Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande, sélectionnez « Rideaux », puis appuyez sur le bouton Enter.

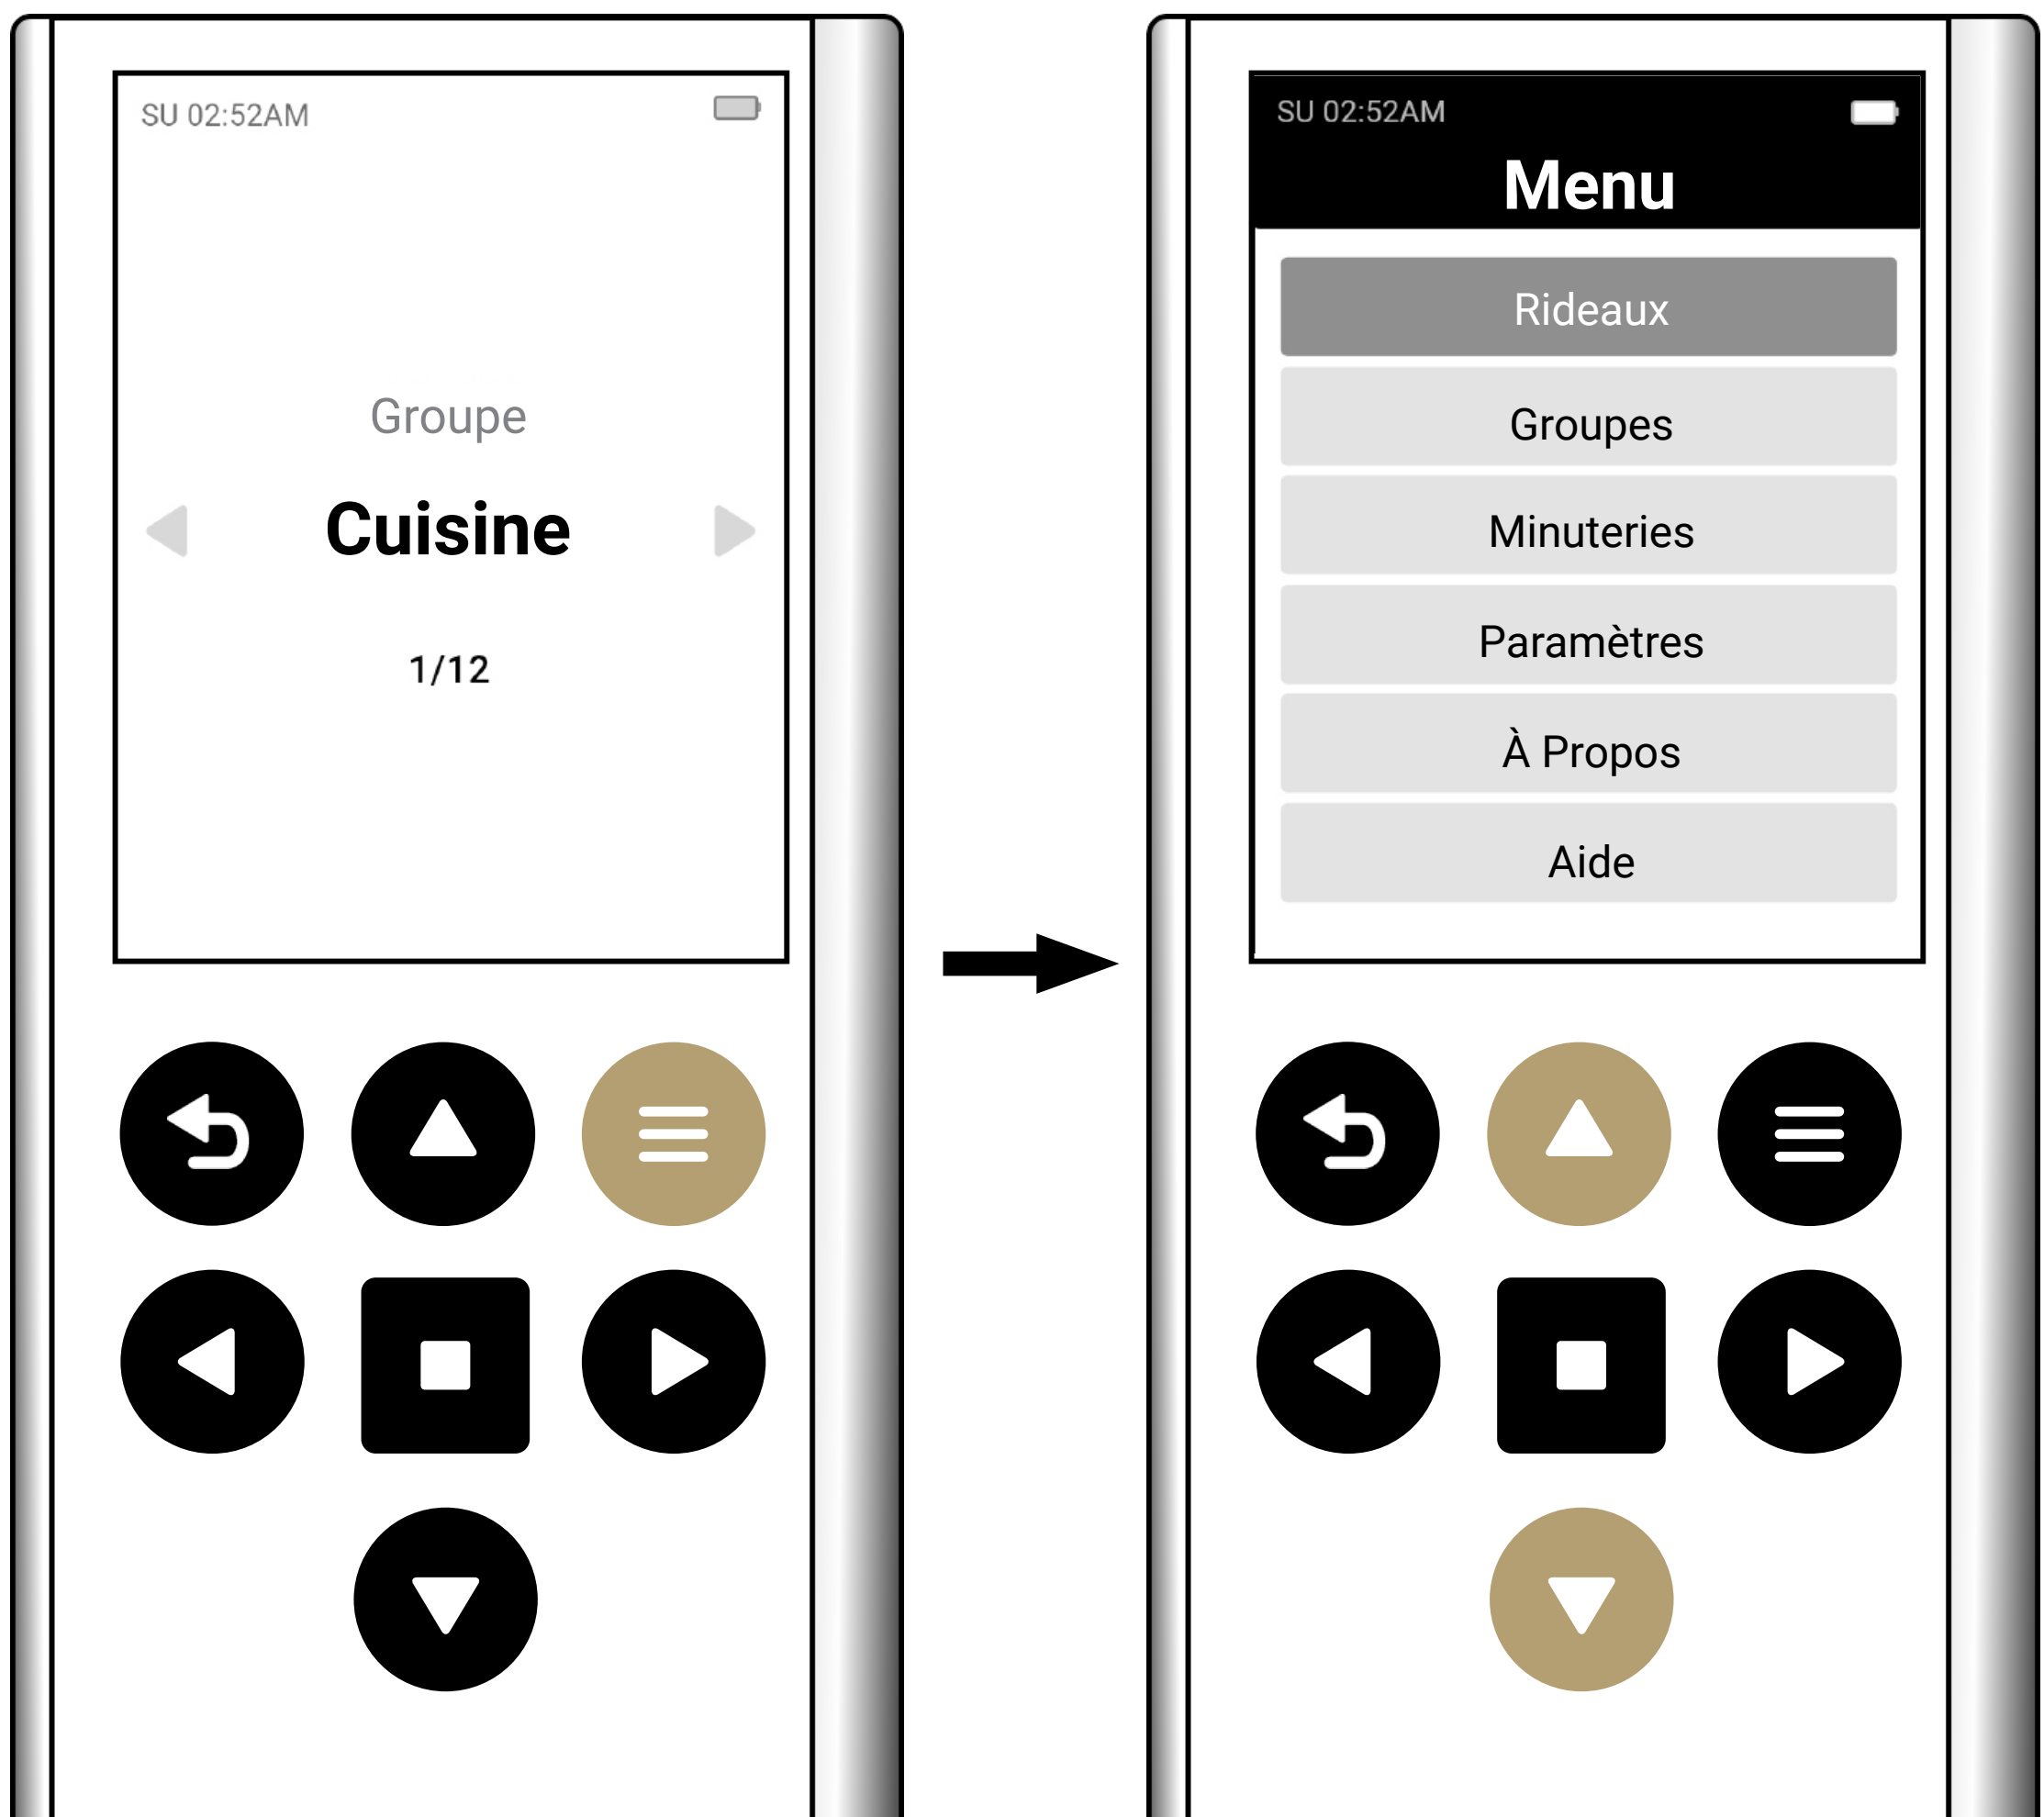

Sélectionnez le nom du rideau que vous souhaitez configurer.

Si vous avez définis une position préférée, sélectionnez l'option Effacer position préf. pour effacer d'abord le réglage. Sélectionnez ensuite Régler Position Préf.

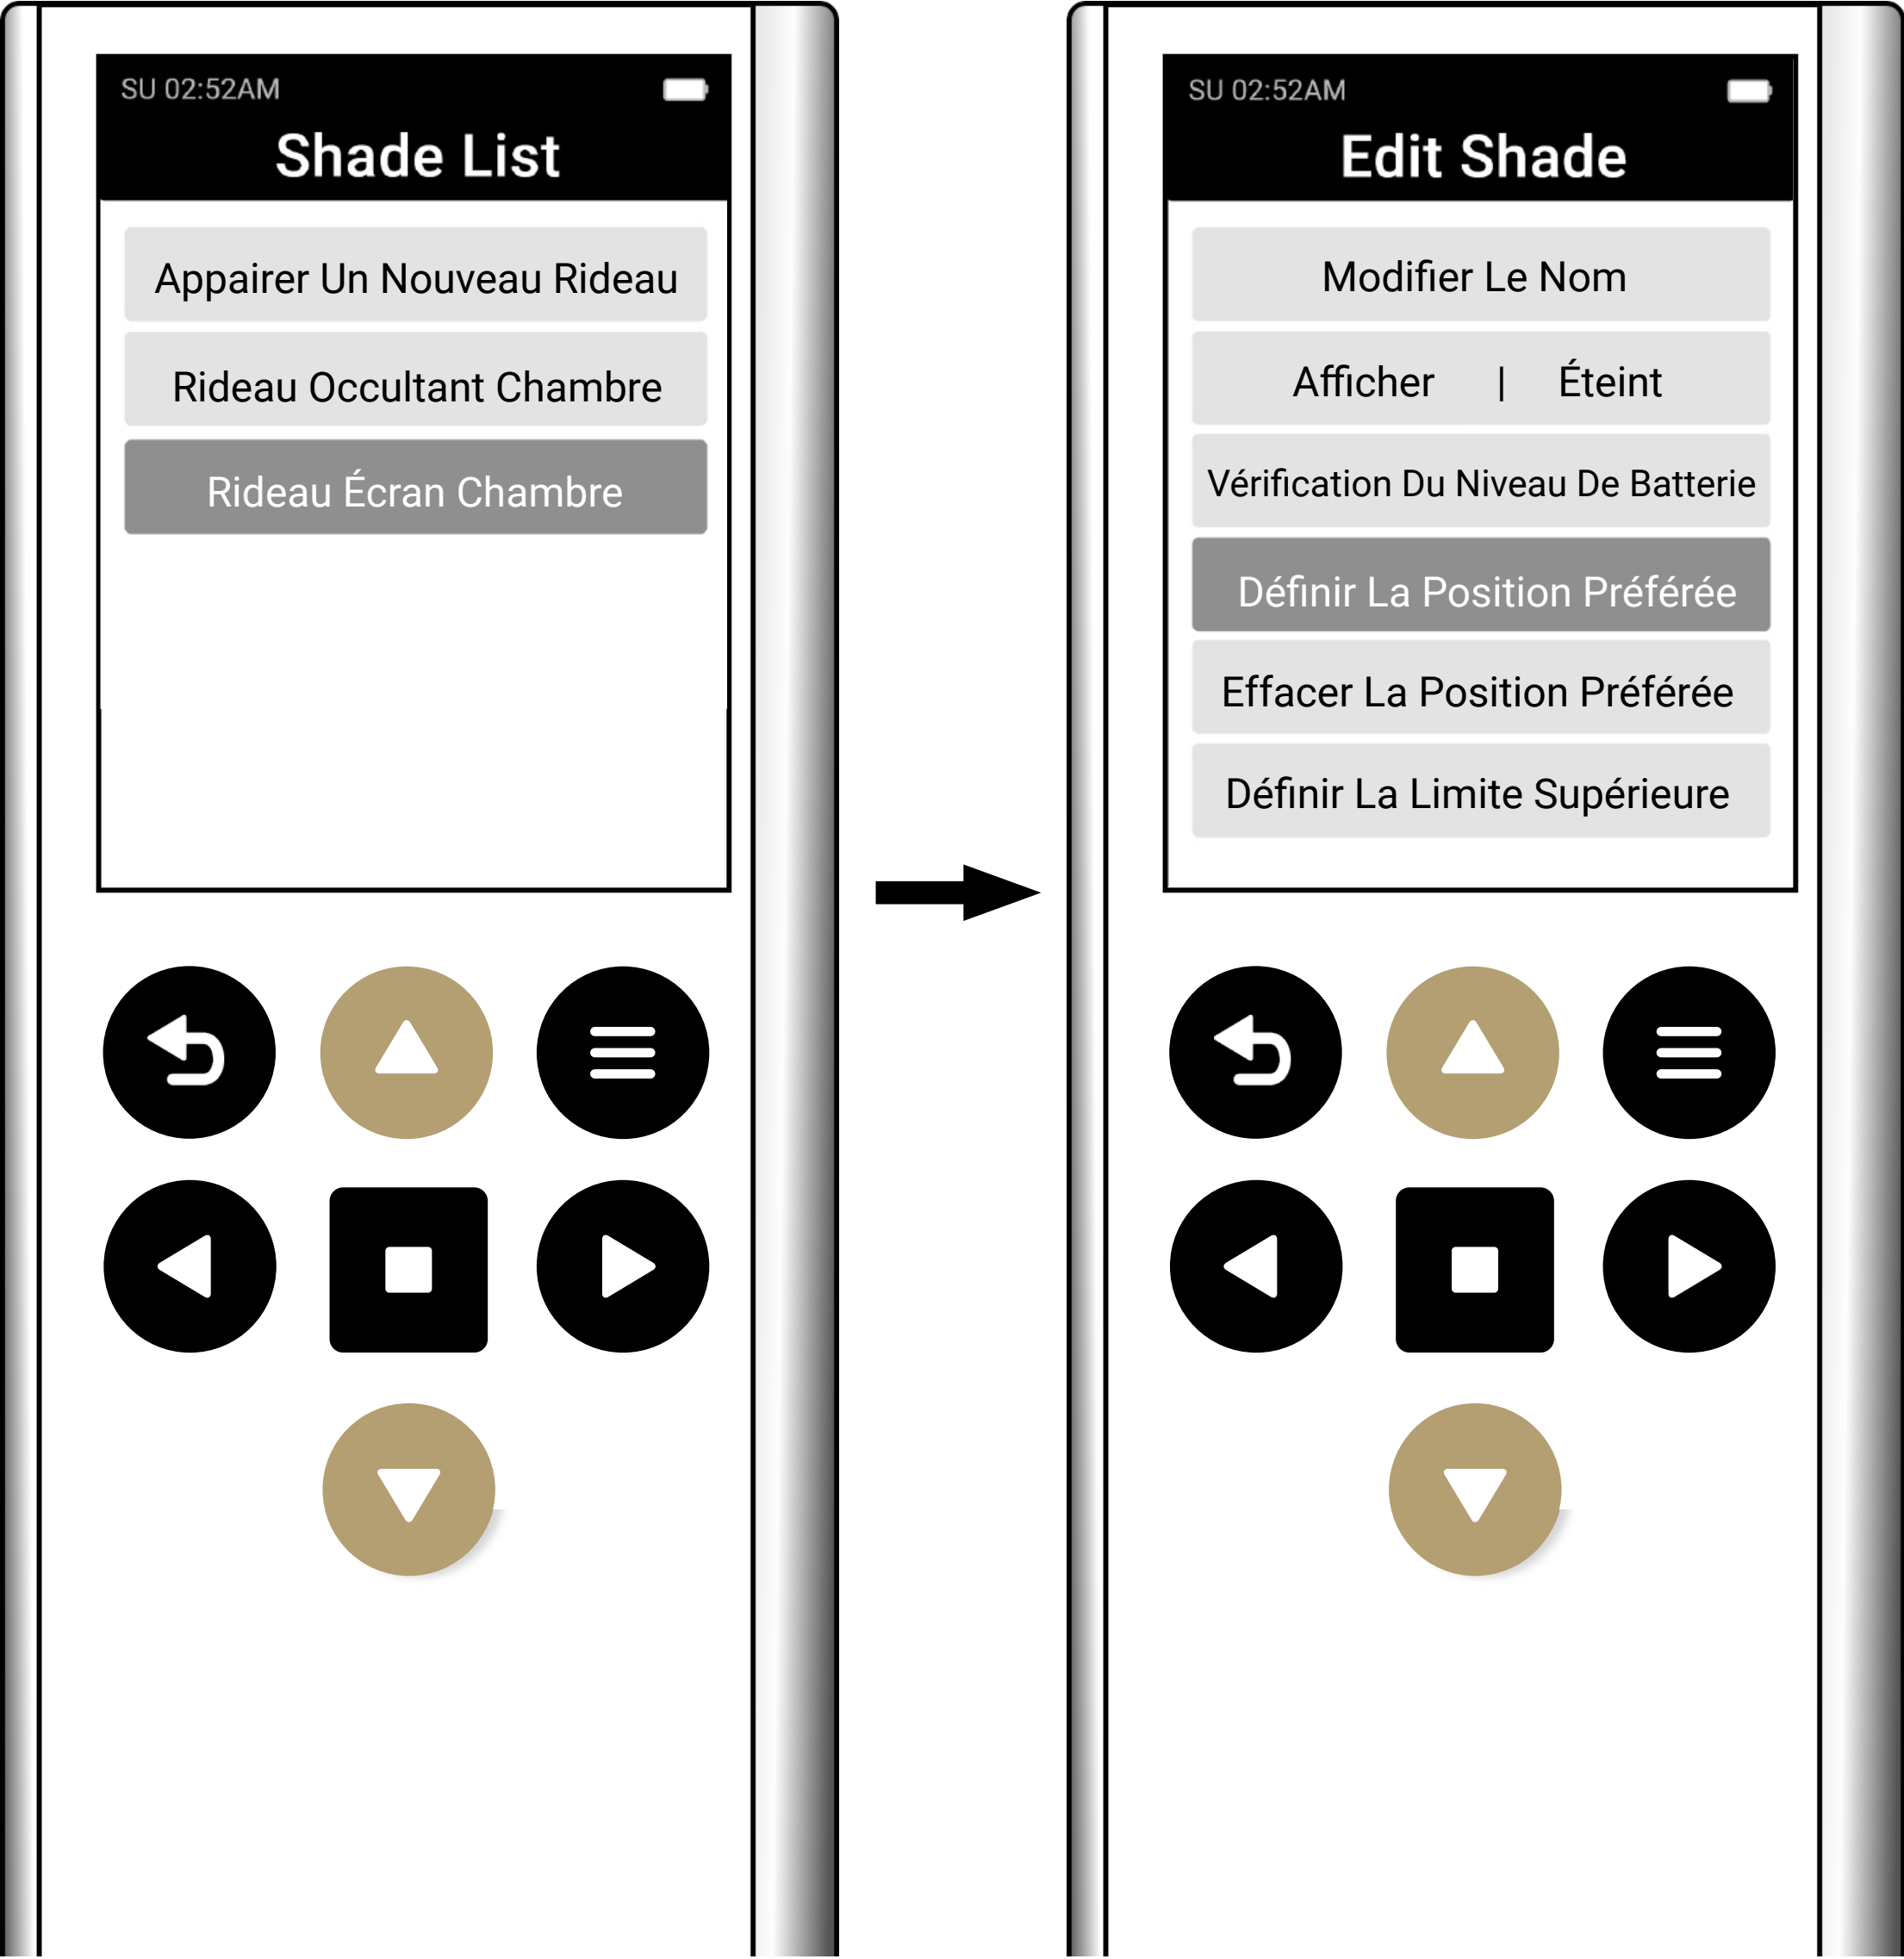


Suivez les instructions à l'écran.



Régler les Limites des Rideaux


Assurez-vous que votre télécommande est déverrouillée.

Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande. Sélectionnez « Rideaux », puis appuyez sur Enter.

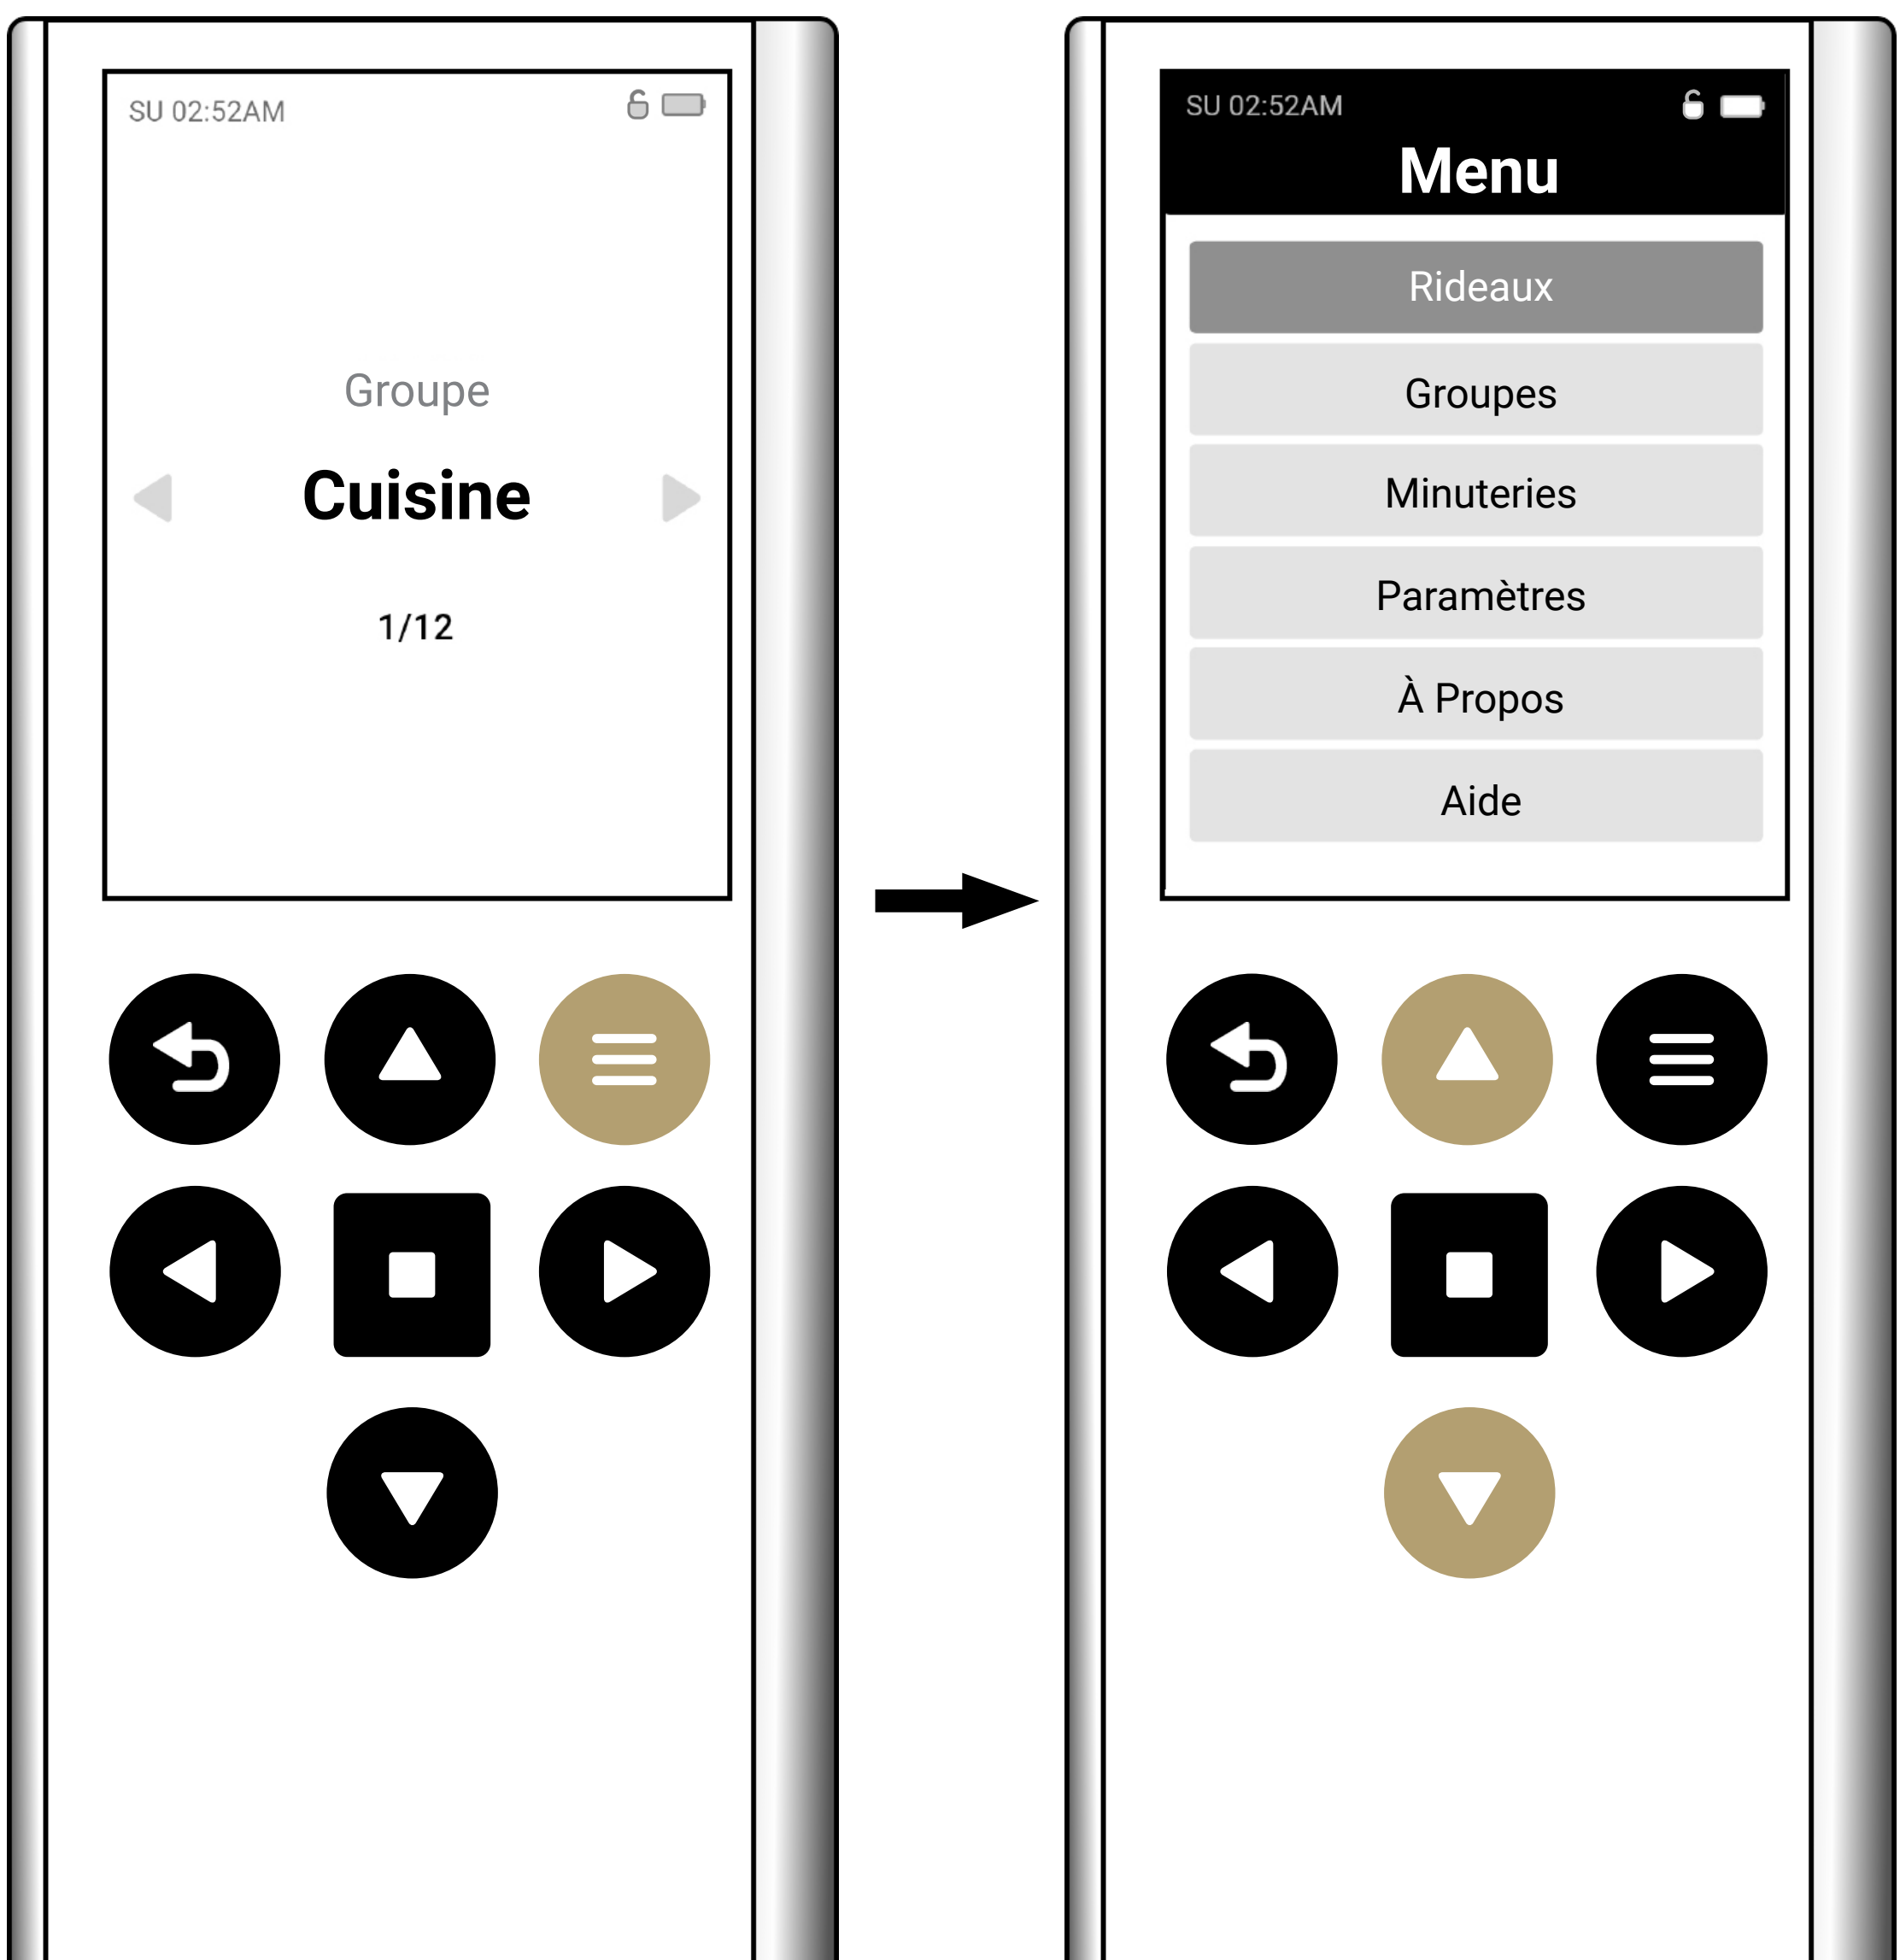

Sélectionnez le nom du rideau que vous souhaitez régler, puis appuyez sur Enter.


Sélectionnez Régler Limite Supérieure ou Régler Limite Inférieure et suivez les instructions à l'écran.

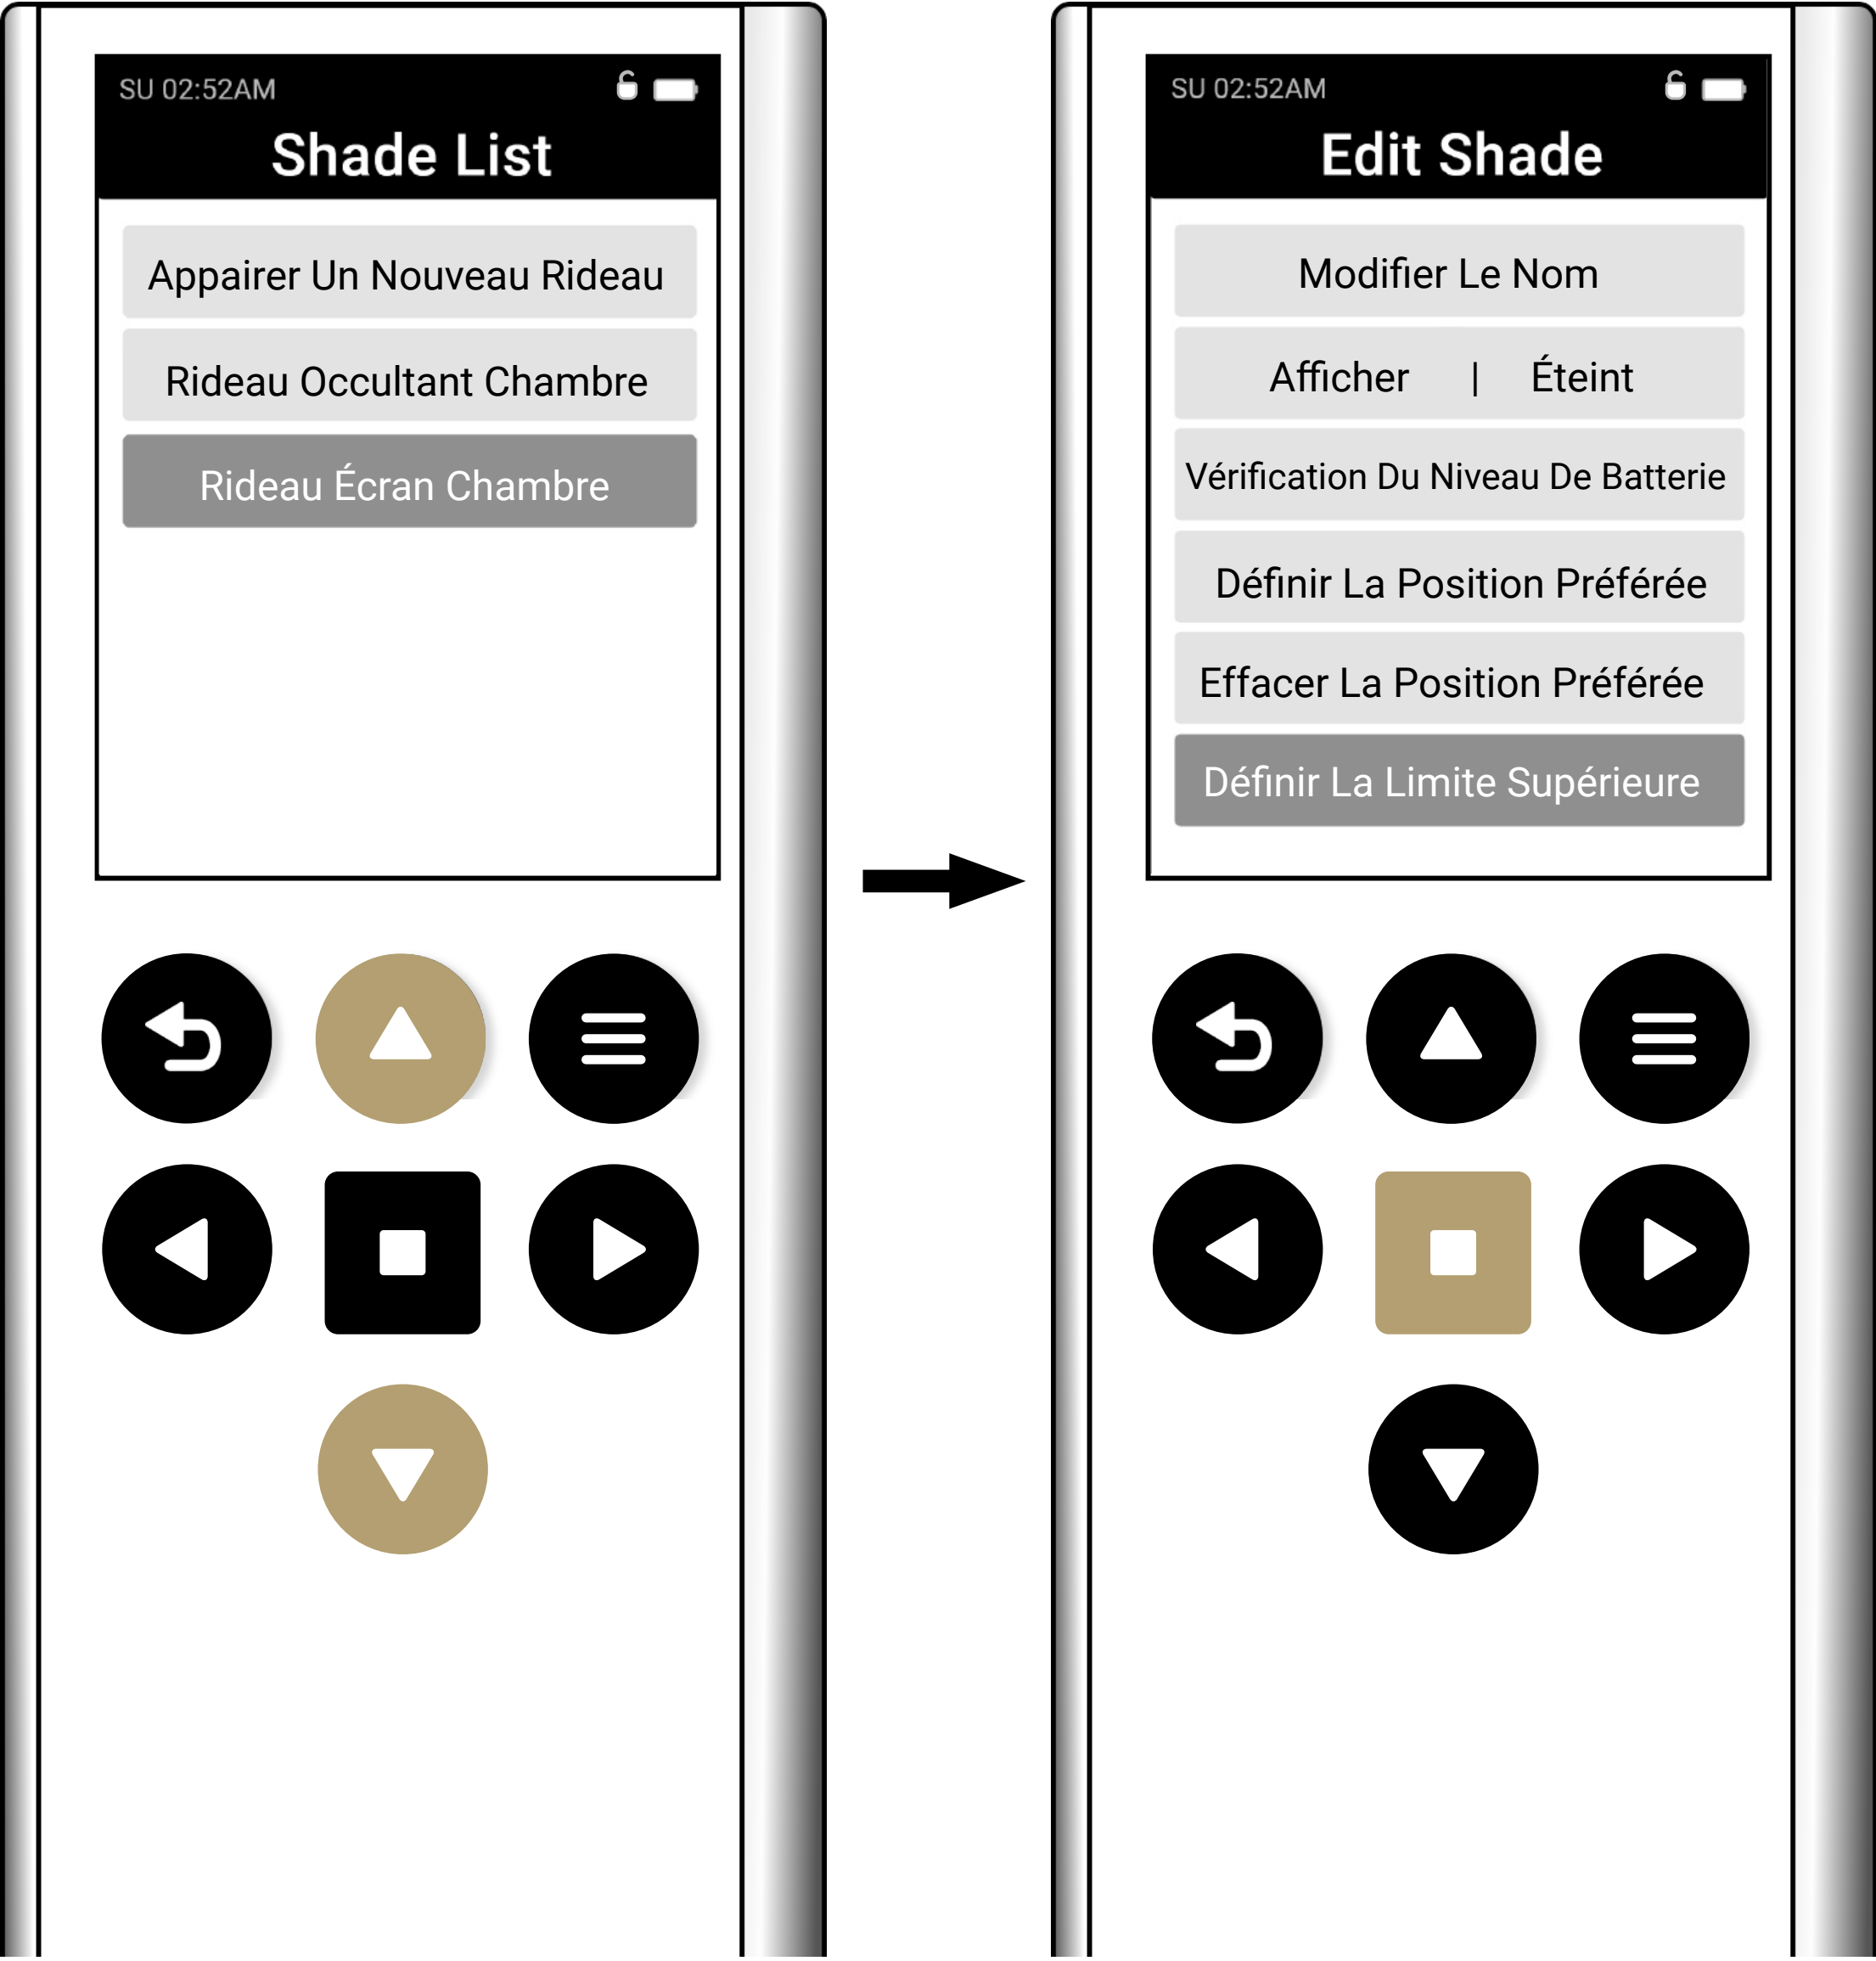

Renommer vos Rideaux

Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande. Sélectionnez « Rideaux », puis appuyez sur le bouton Enter.

Sélectionnez le nom du Rideau que vous souhaitez régler et appuyez sur le bouton Enter.

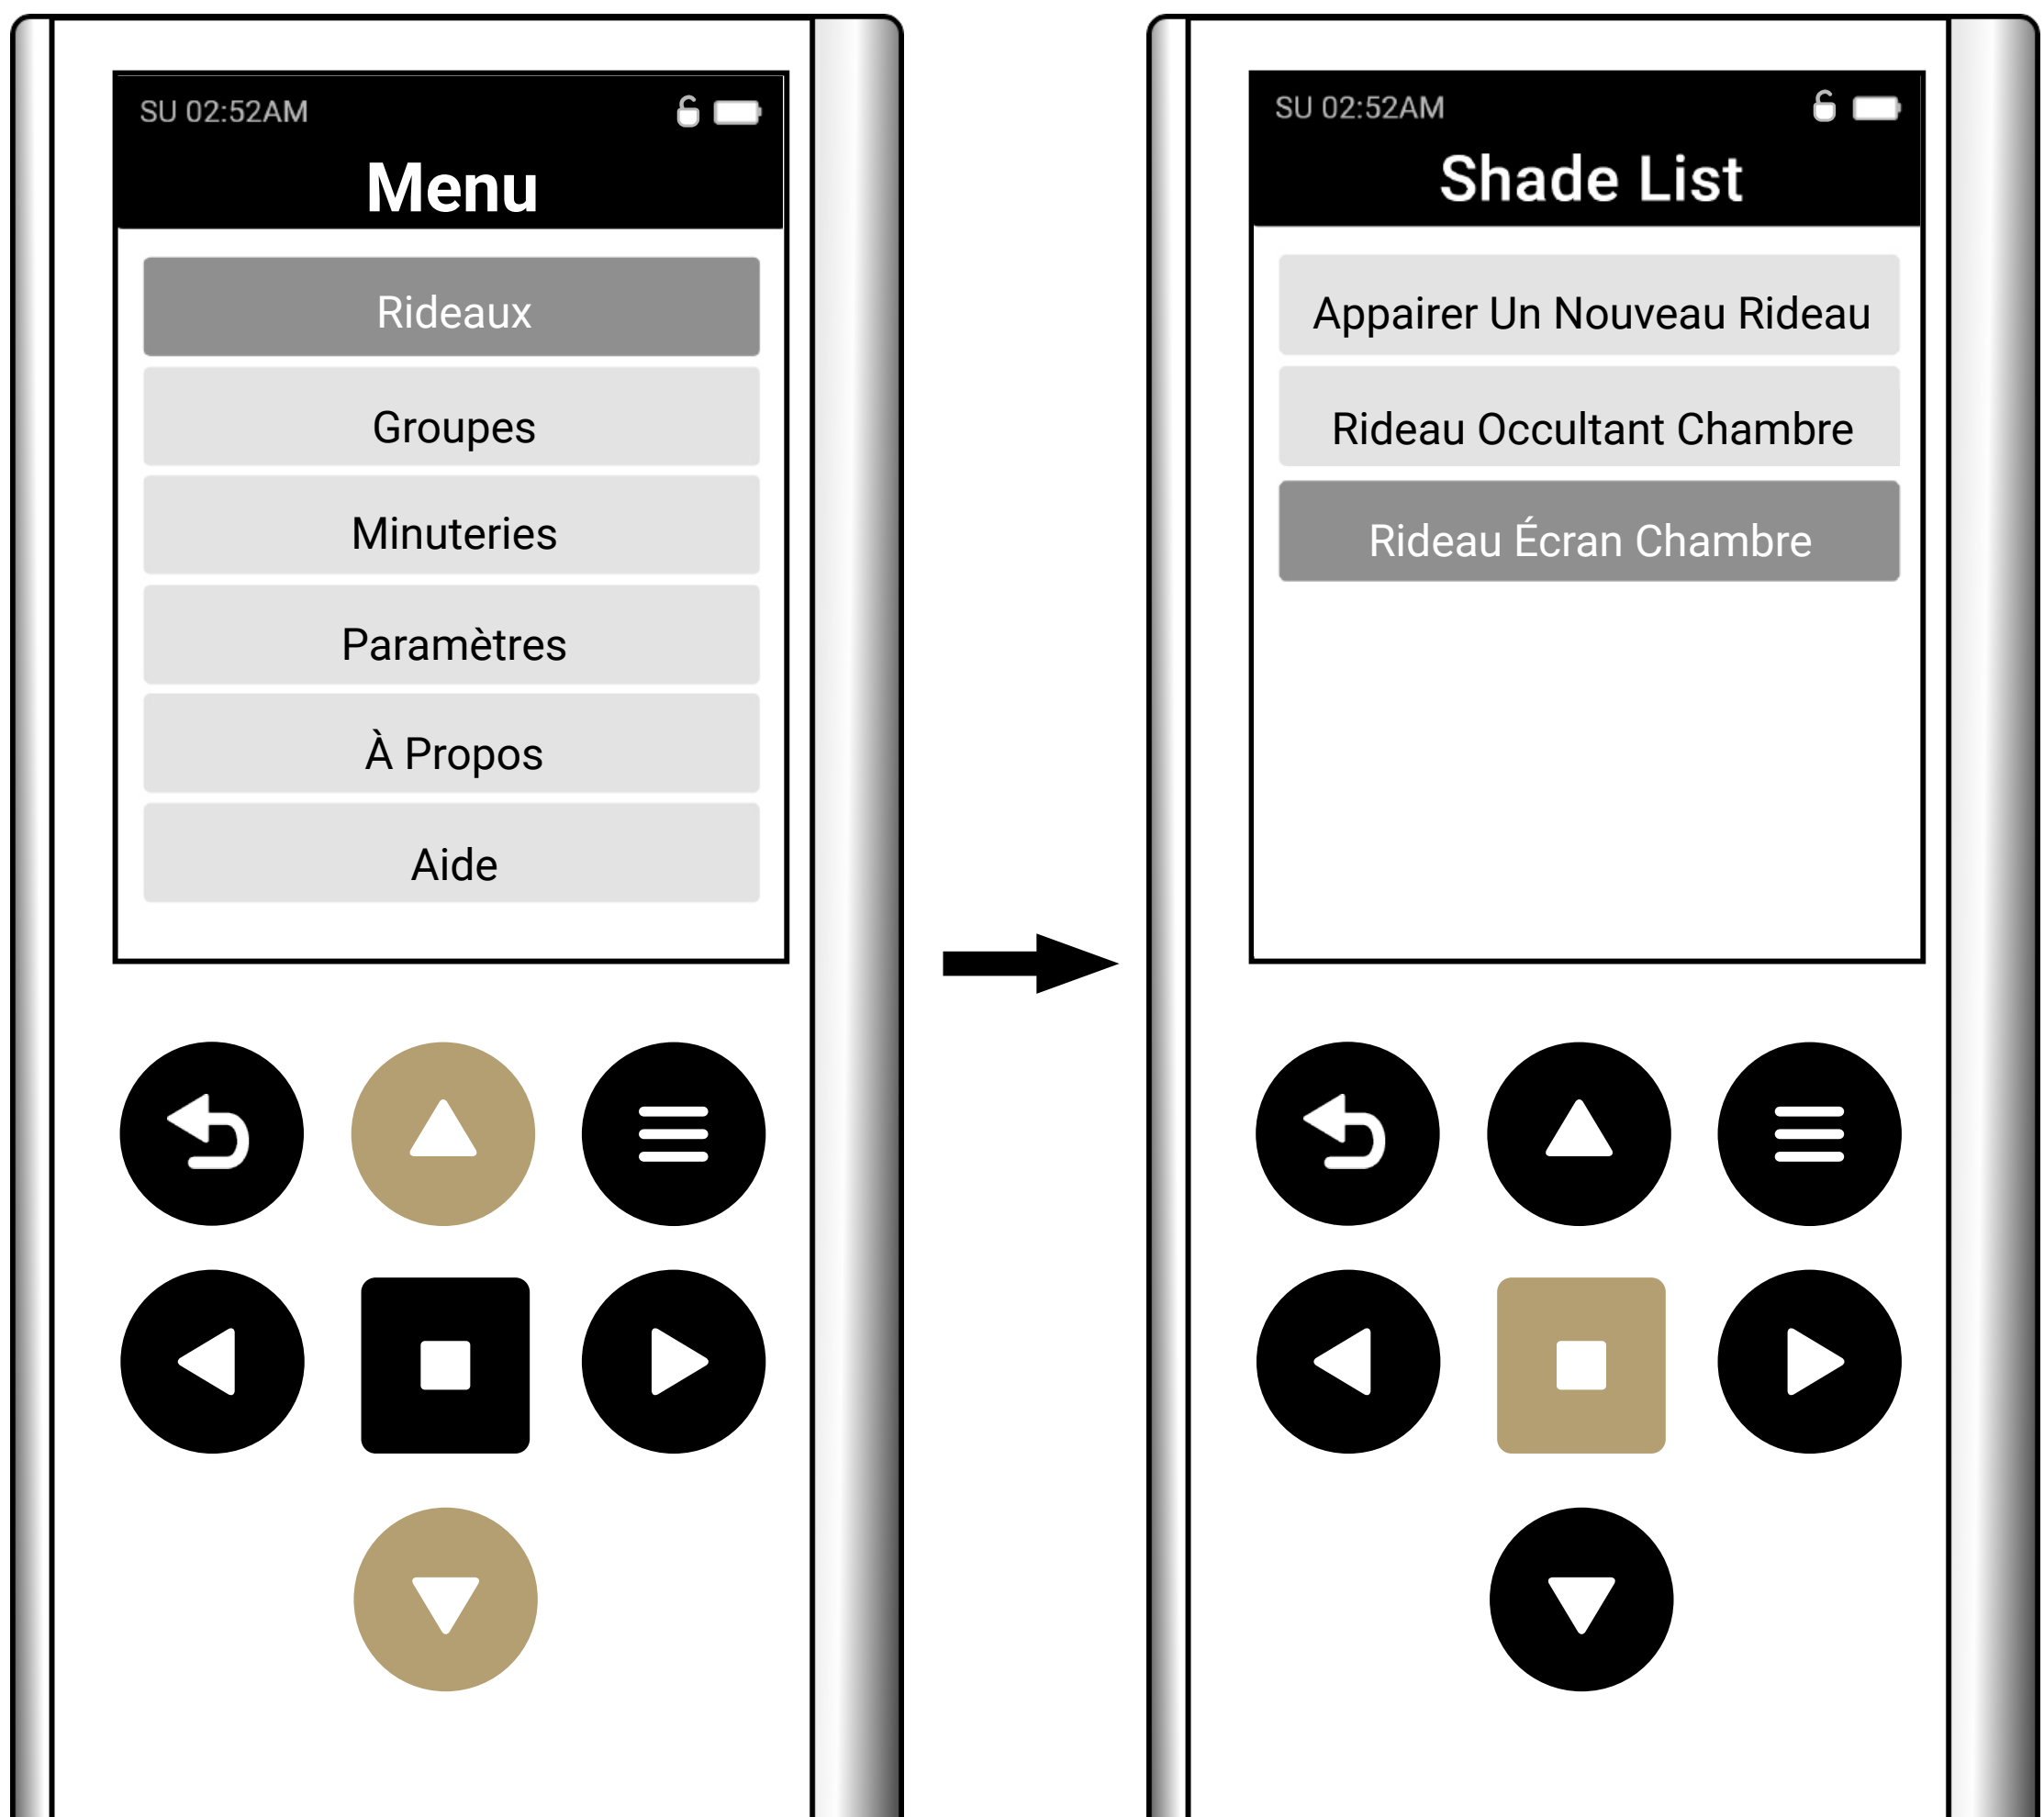

Sélectionnez Modifier le nom et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.


Gauche/Droite ◀ ▶ - Déplace la position du curseur

Haut/Bas ▲ ▼ - Fait défiler les caractères

Bouton Retour ↩ - Supprime le caractère

Bouton Stop ■ - OK


Bouton Menu ≡ - Change la casse

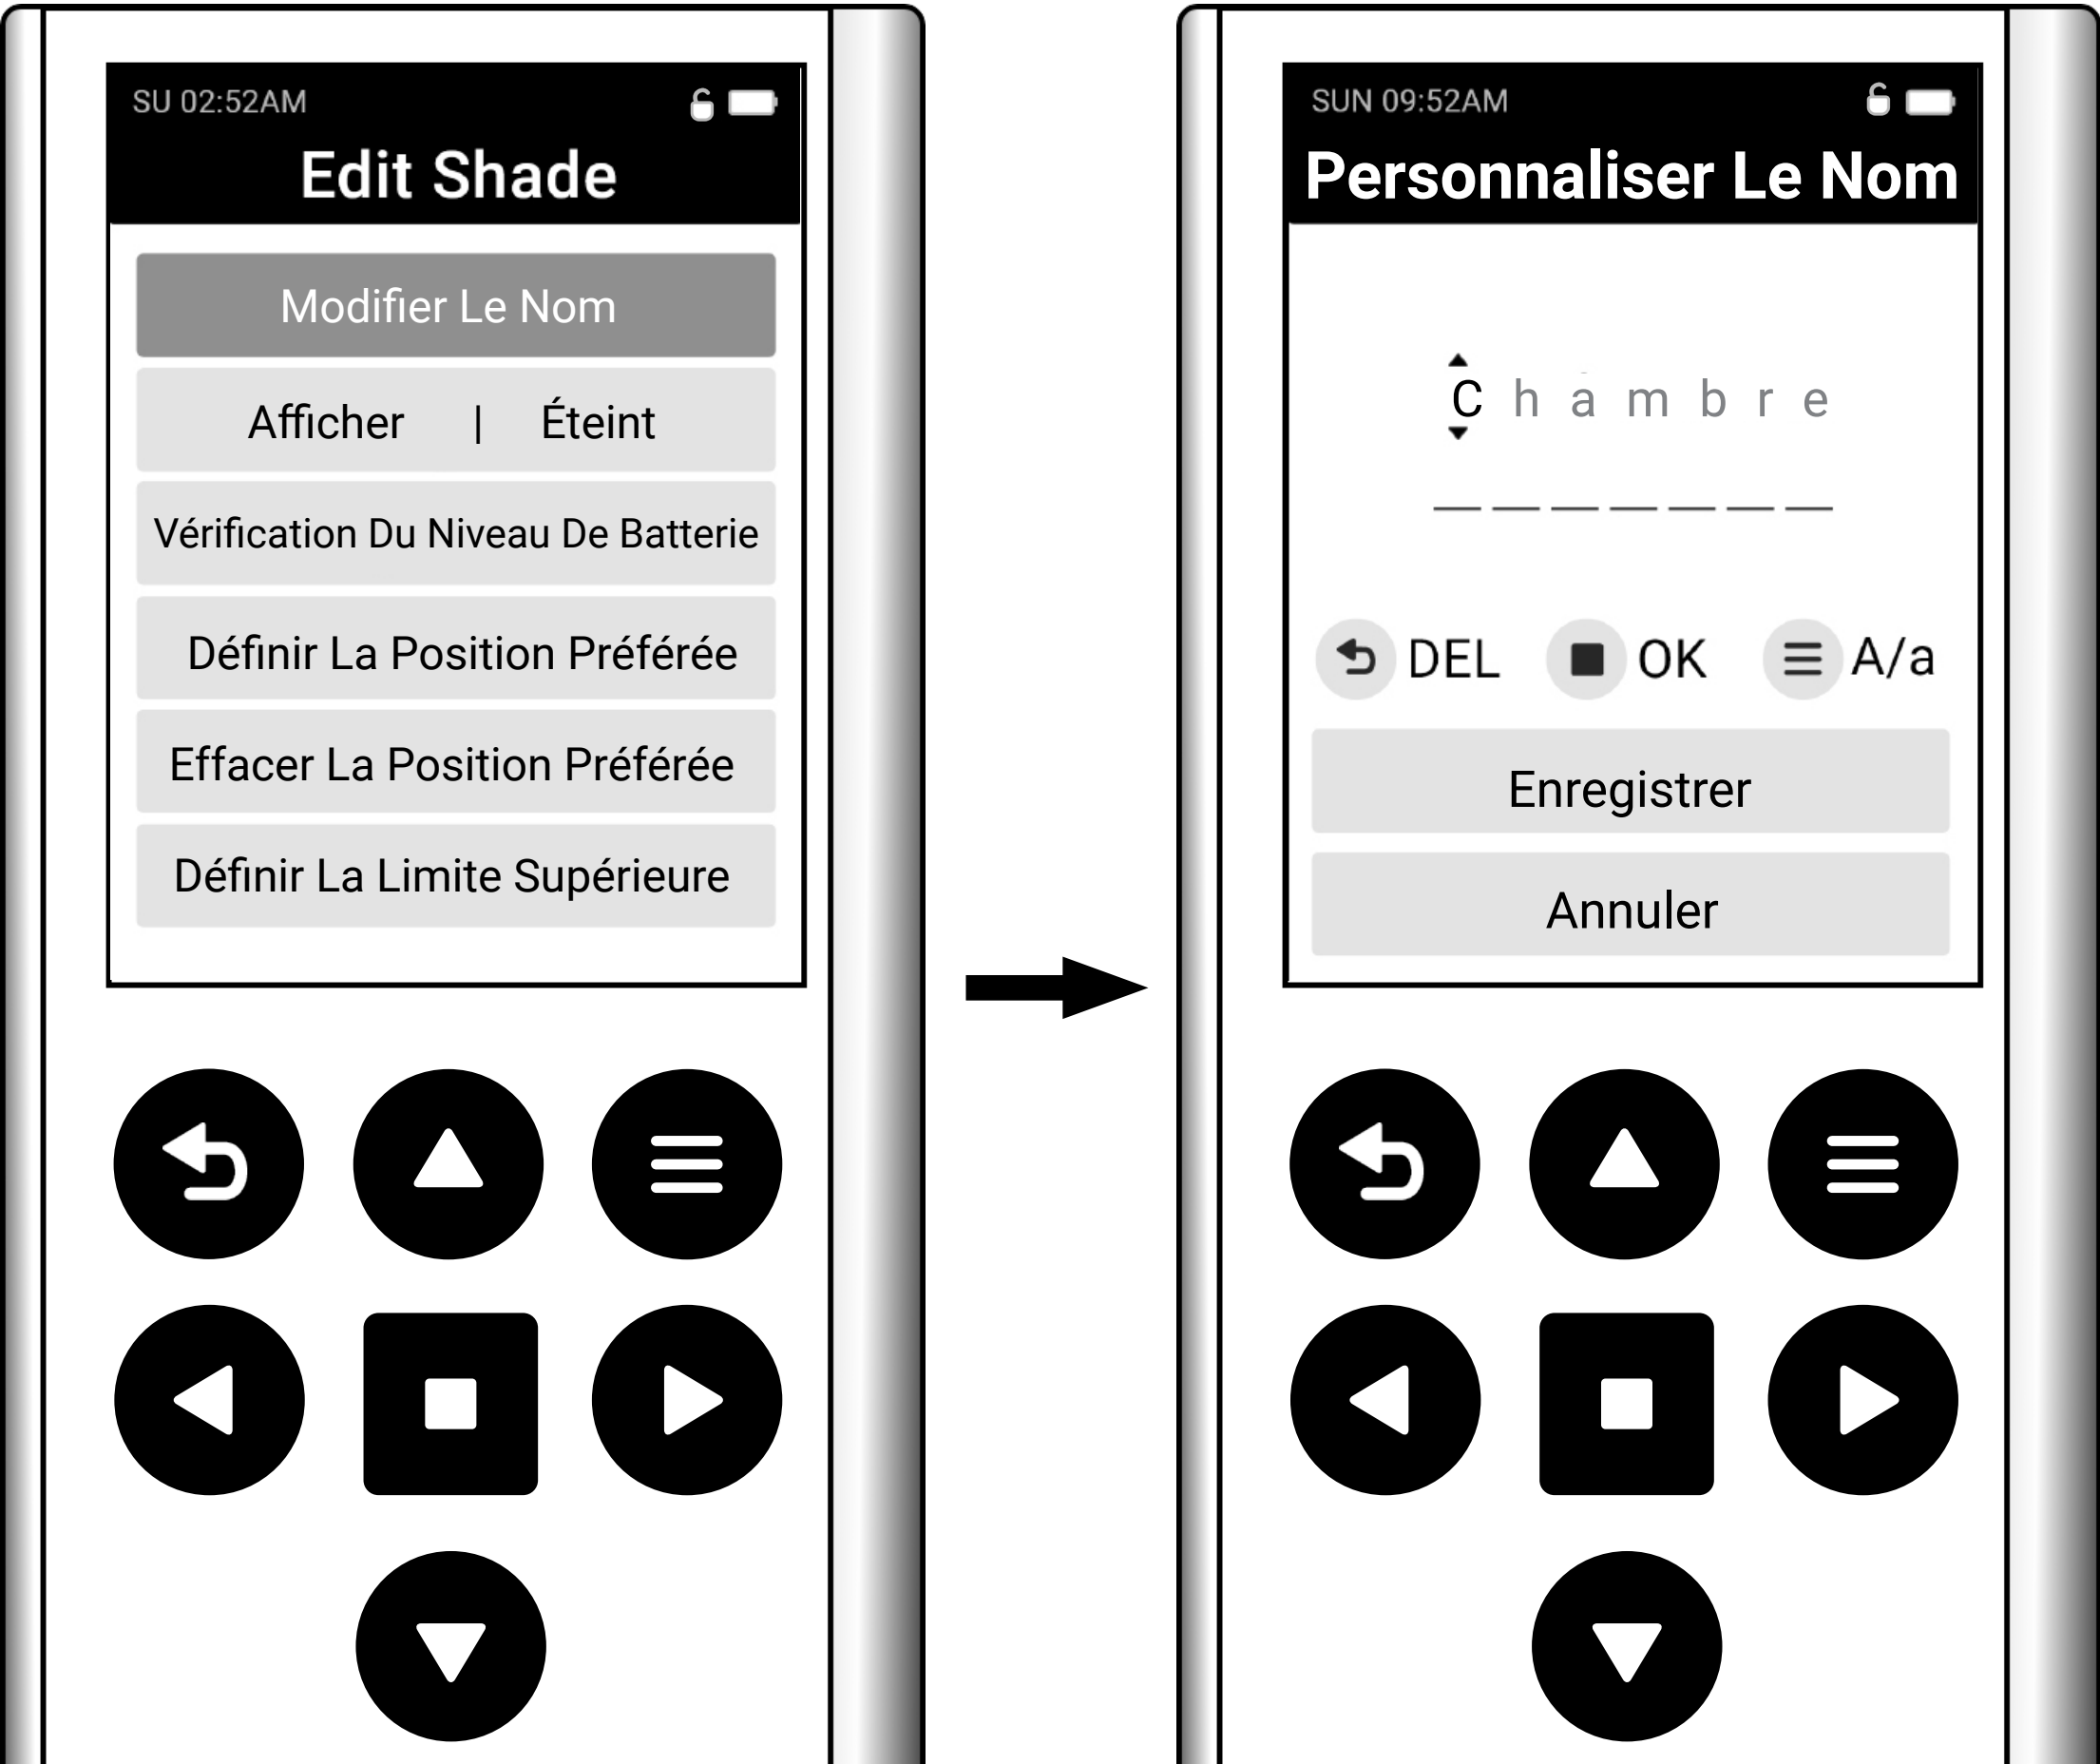

Groupes

Les groupes sont des collections logiques de rideaux, où plusieurs rideaux peuvent appartenir à plusieurs groupes. Ces groupes peuvent être organisés par pièce ou recevoir des noms de groupe personnalisés selon vos préférences.

Appuyez sur le bouton menu de la télécommande. Sélectionnez « Groupes », puis appuyez sur le bouton Enter.

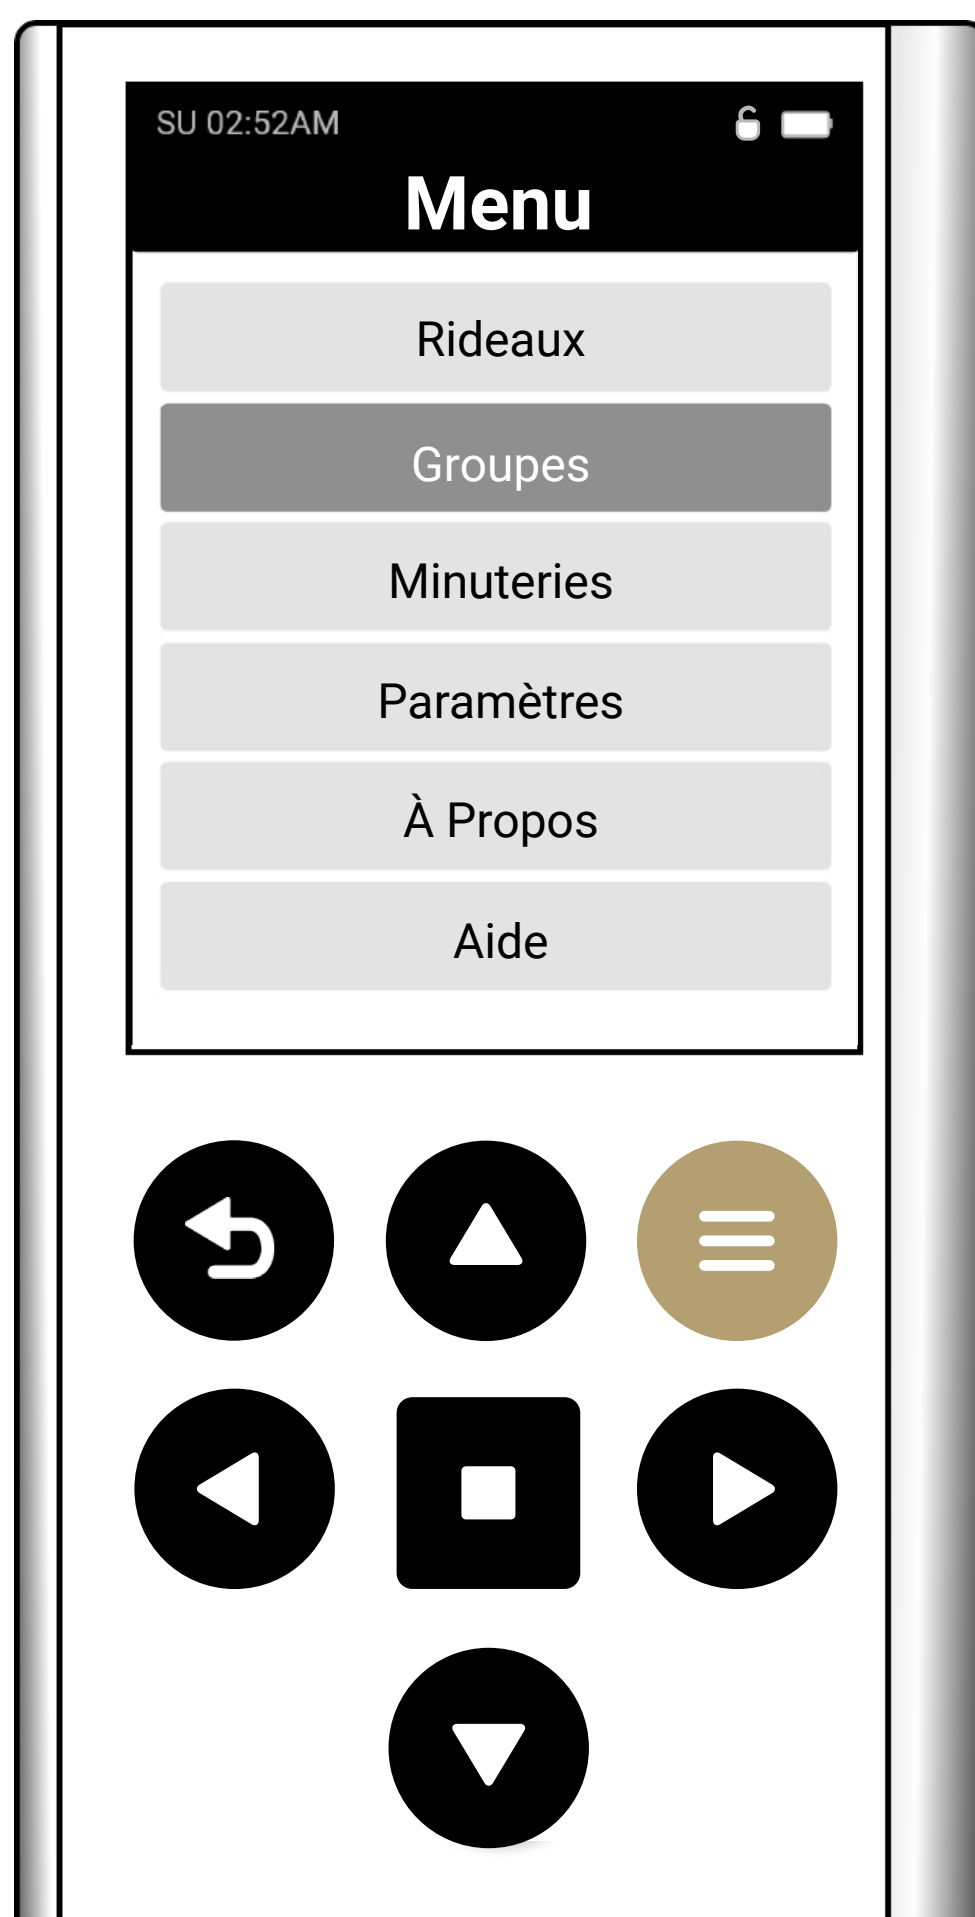

Ajouter un nouveau groupe

Sélectionnez l'option Ajouter un groupe et appuyez sur le bouton Enter. Si vous avez déjà créé un groupe, l'option Ajouter un groupe se trouve en bas de la liste.



Nommer un groupe

Pour créer un nom de groupe personnalisé, choisissez l'option Personnaliser. Le nom peut comporter jusqu'à 15 caractères alphanumériques.


Gauche/Droite ◀ ▶ - Déplace la position du curseur

Haut/Bas ▲ ▼ - Fait défiler les caractères


Bouton Retour ↩ - Supprime le caractère

Bouton Stop ■ - OK

Bouton Menu ≡ - Change la casse

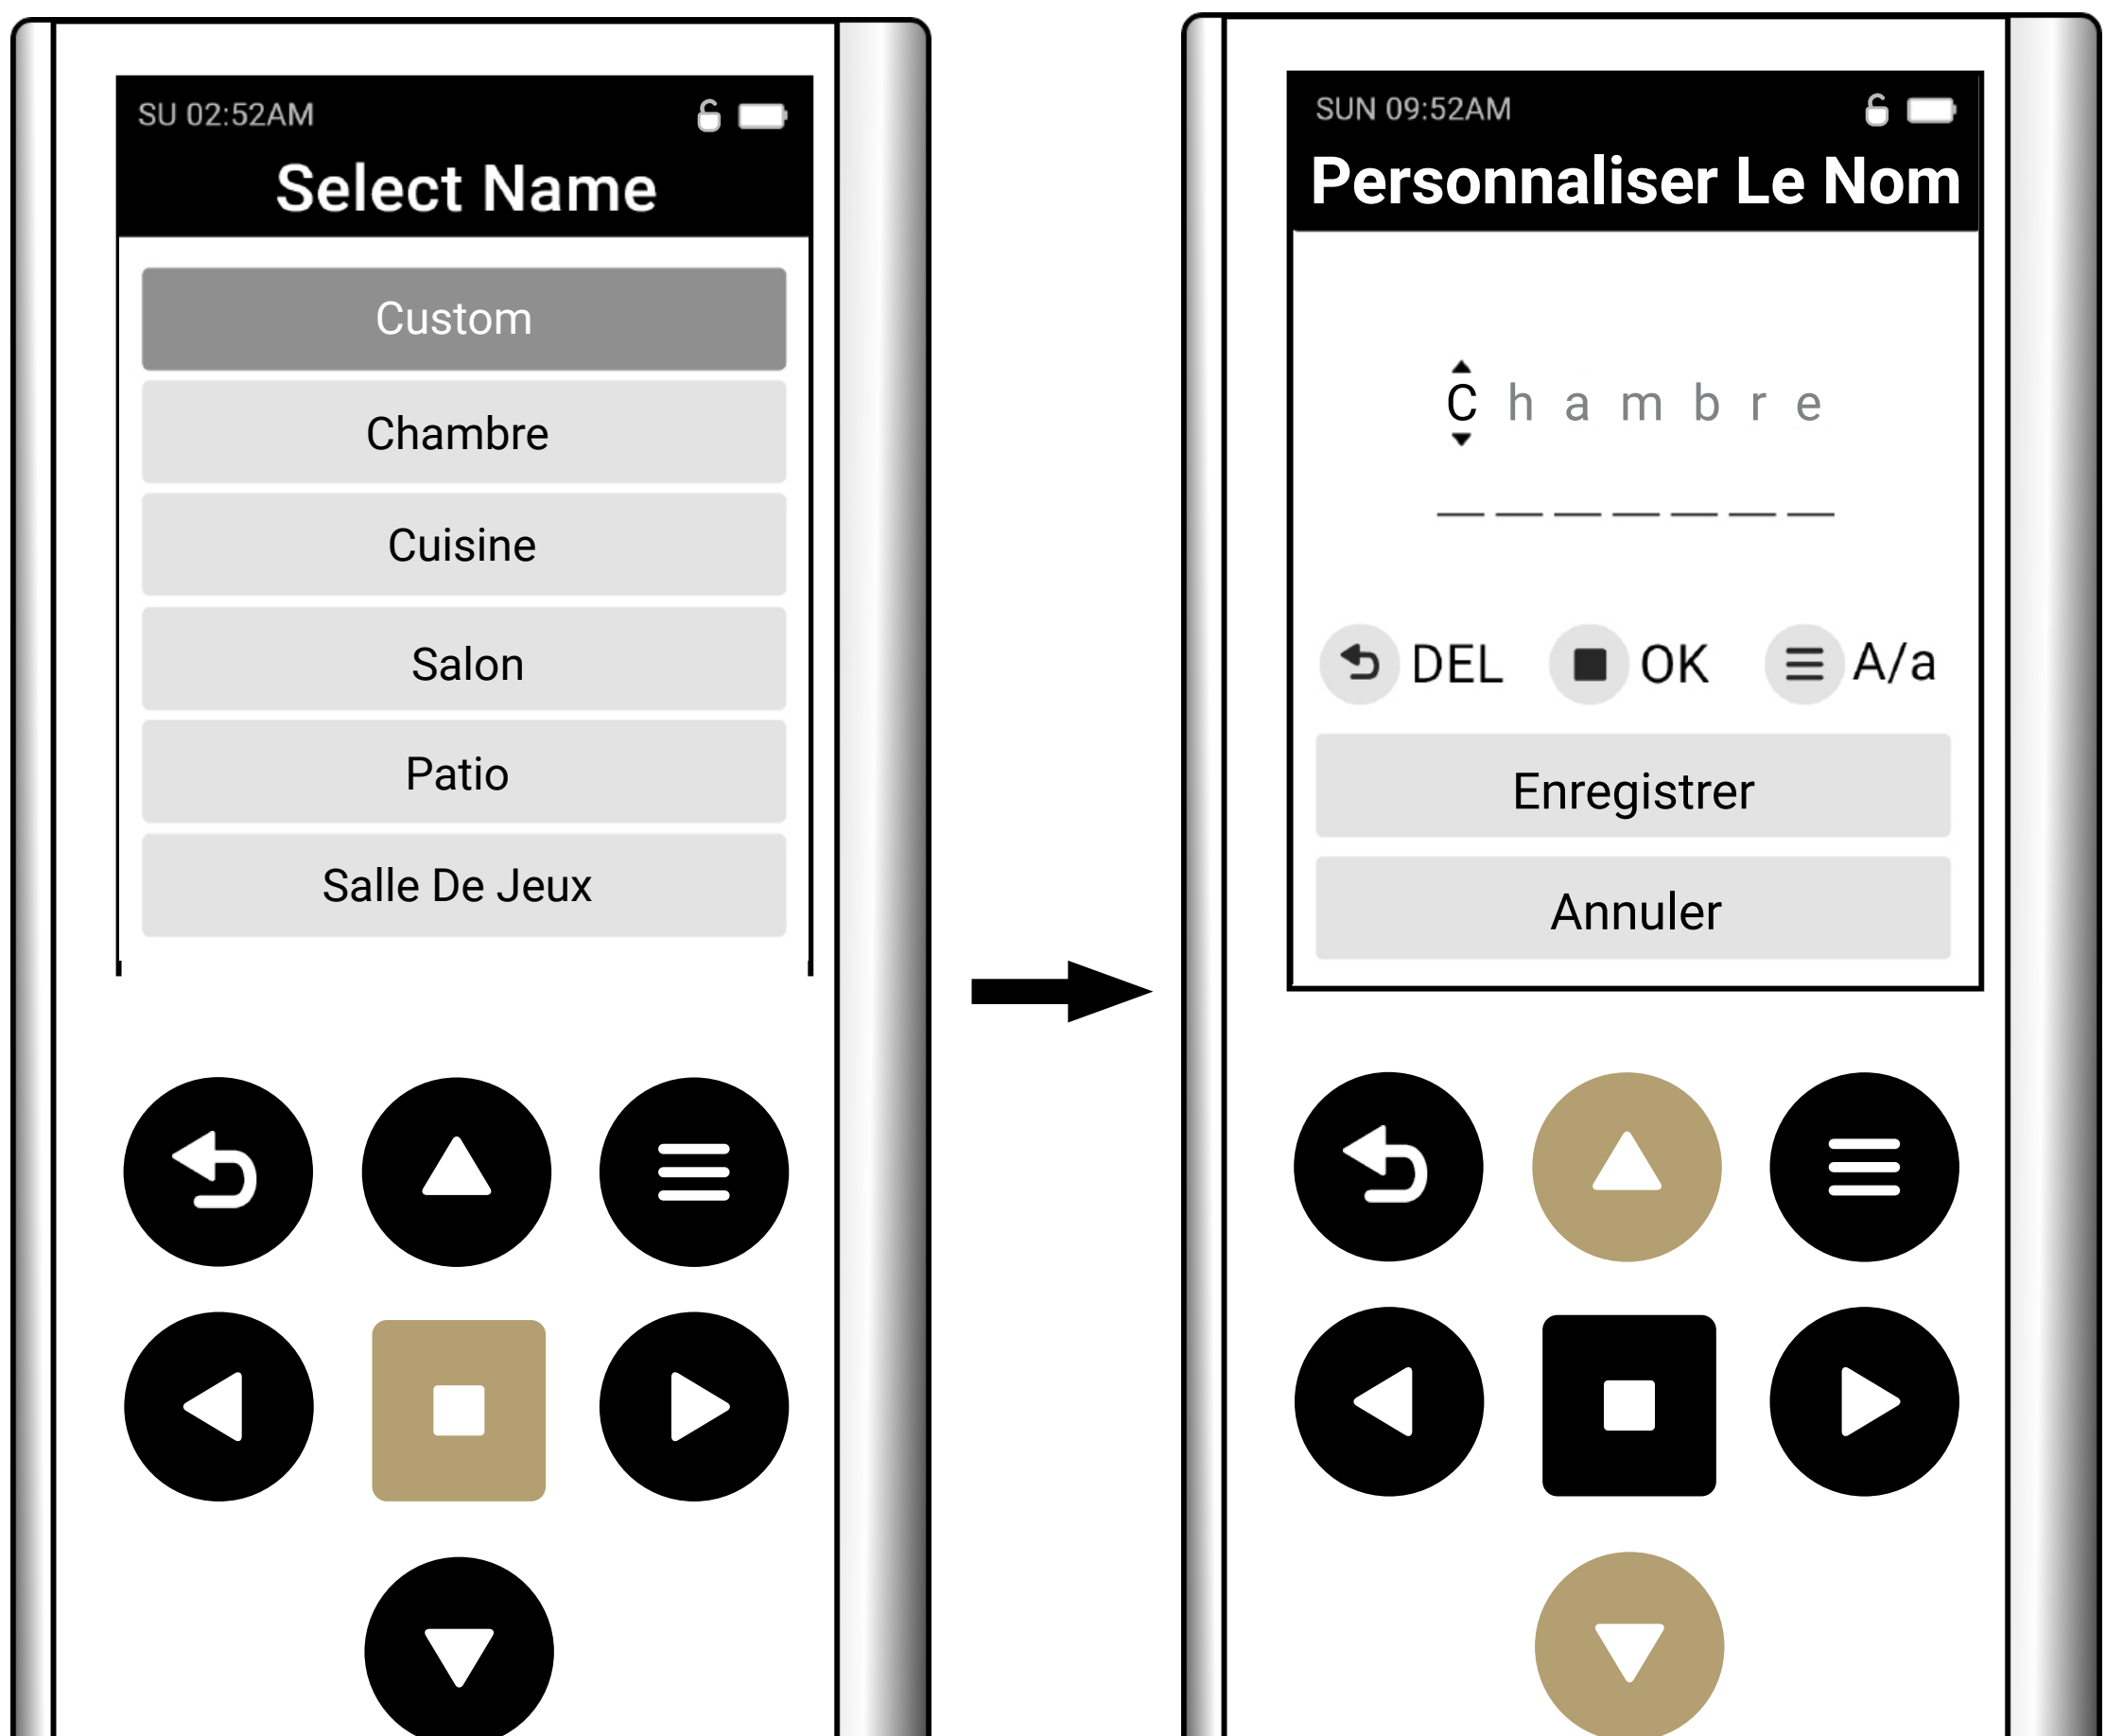

Pour sélectionner un nom de groupe prédéfini, faites votre choix dans la liste et appuyez sur Enter. Vous avez également la possibilité de modifier le nom à ce stade. Cliquez sur Sauvegarder pour continuer.

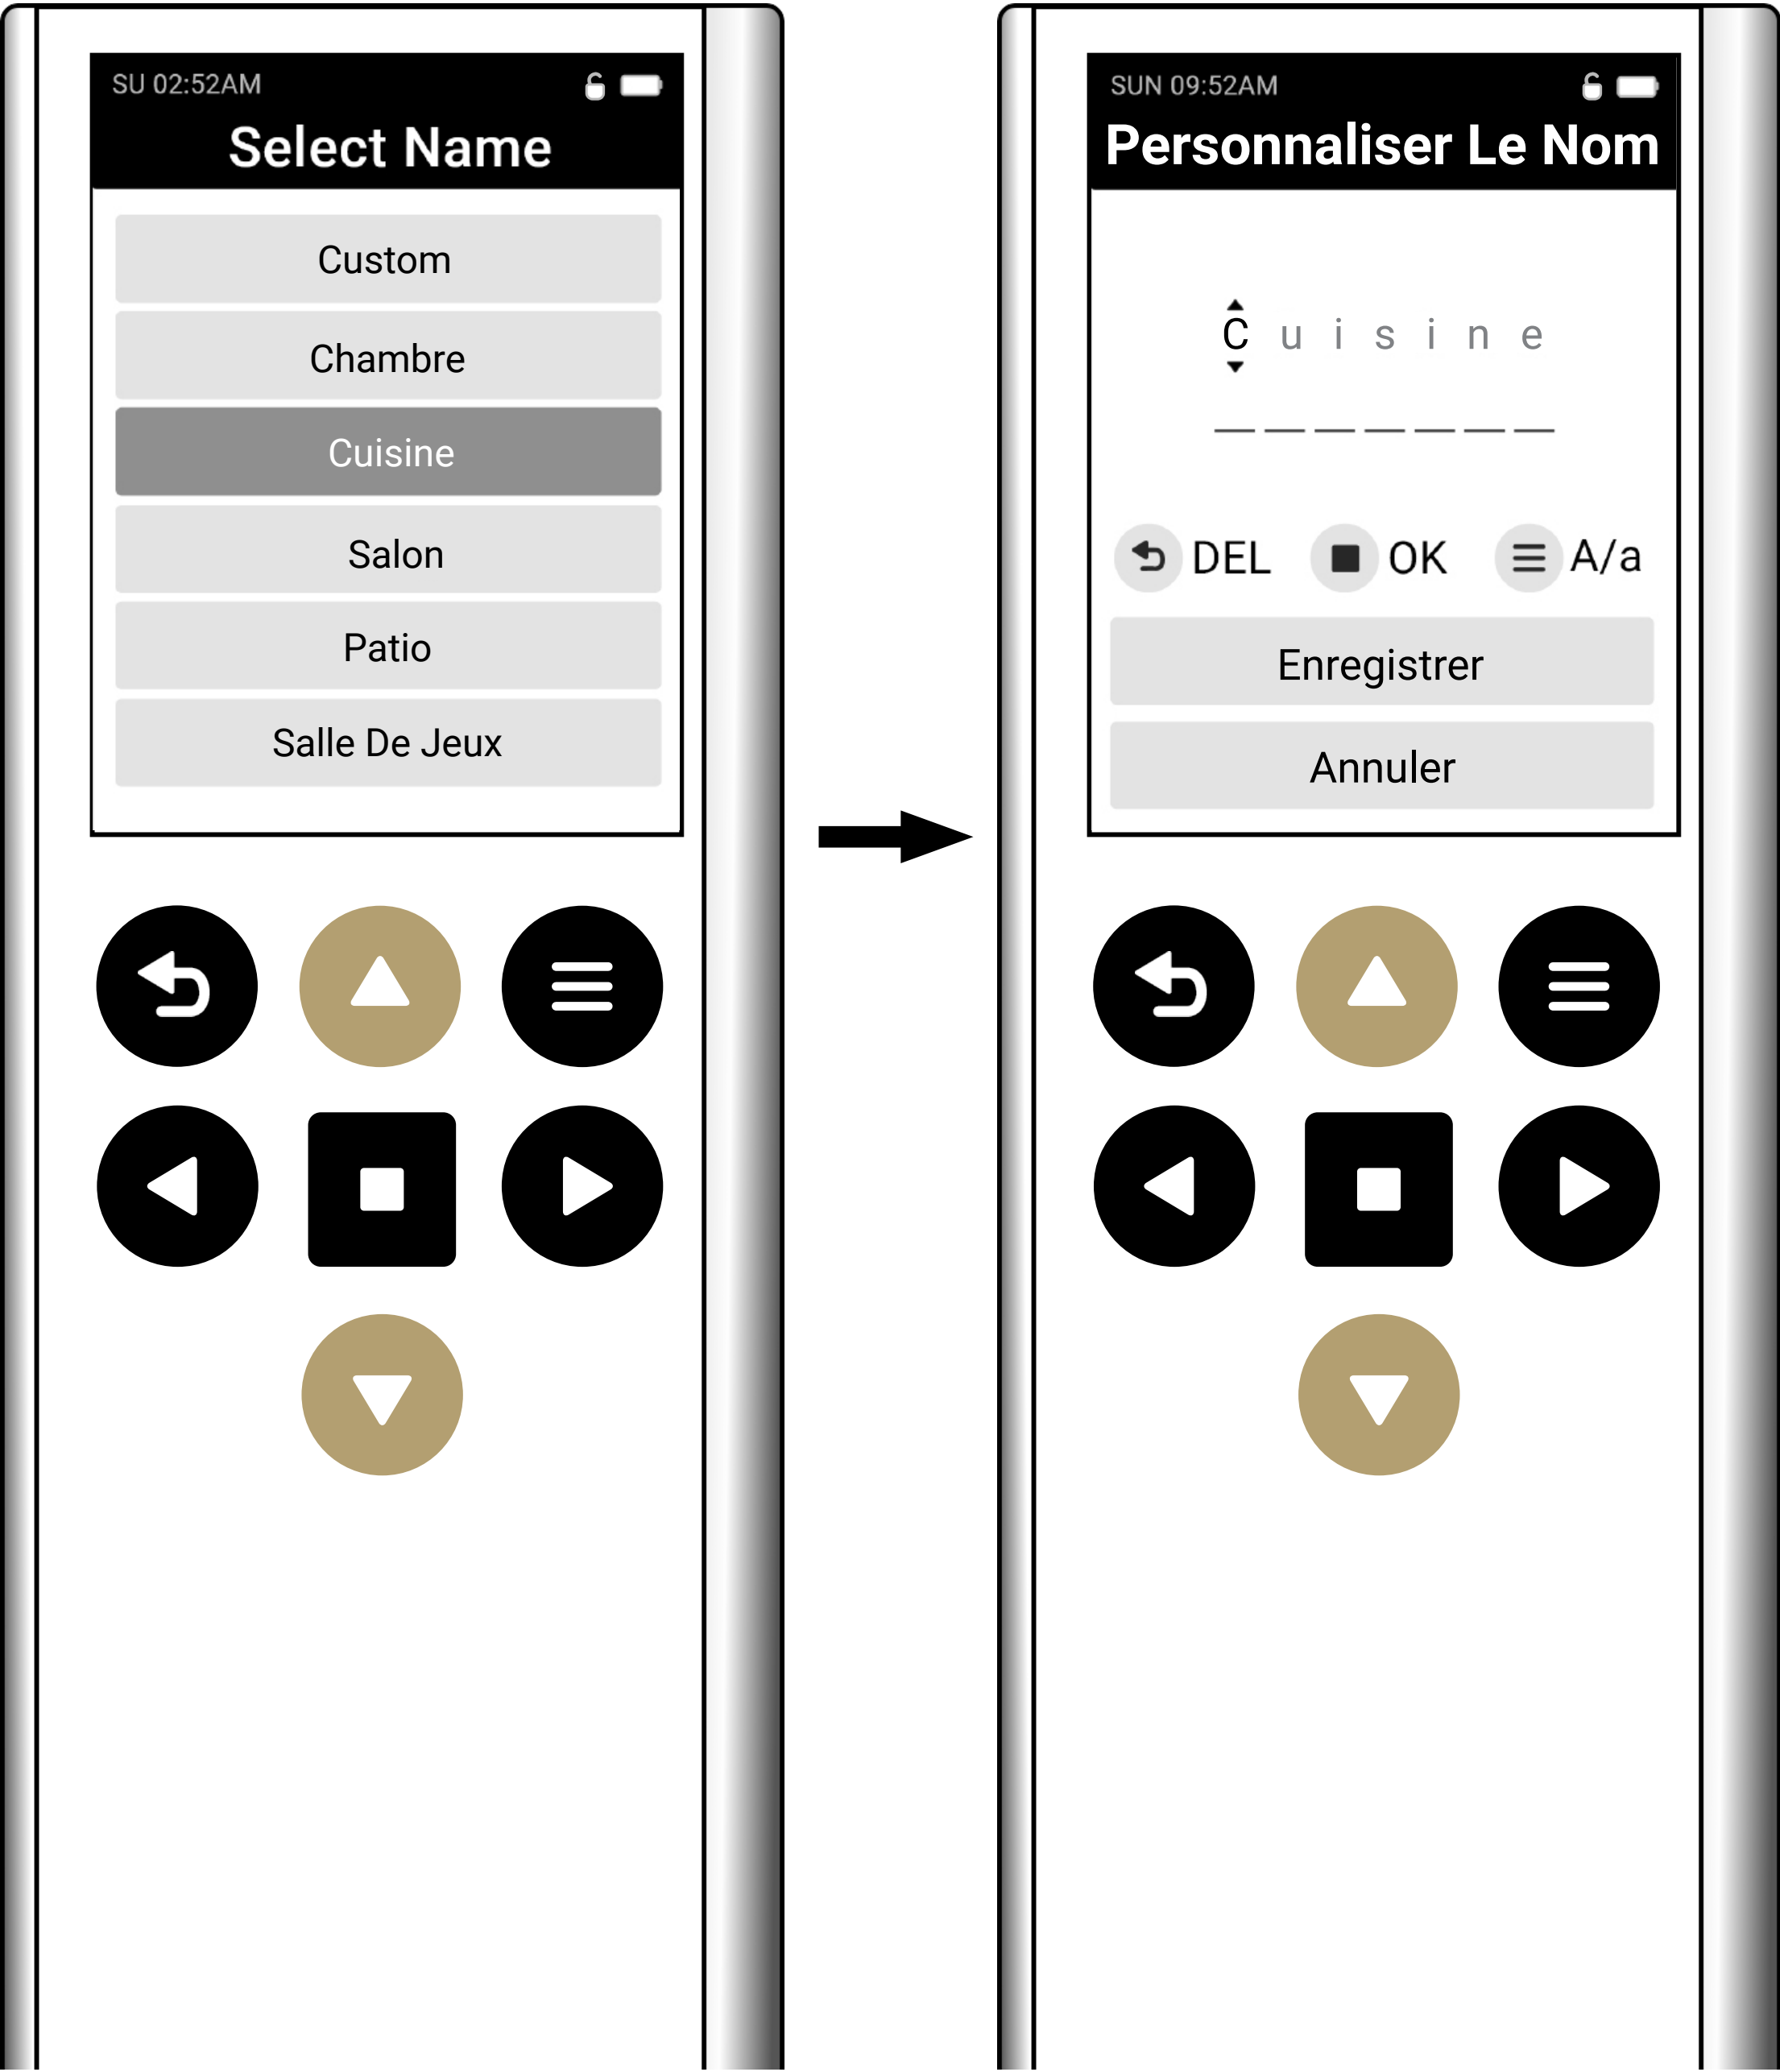

Attribuer des rideaux à un groupe


Vos rideaux sont listés à l'écran. Sélectionnez chaque rideau que vous souhaitez inclure dans le groupe en le mettant en évidence et en appuyant sur le bouton Enter.

Une puce apparaît à côté de chaque rideau attribuée au groupe.




Les paramètres sont sauvegardés automatiquement.

Appuyez sur le bouton Retour pour revenir à l'écran précédent une fois que vous avez terminé. Les groupes sont affichés avant les rideaux sur l'écran d'accueil.

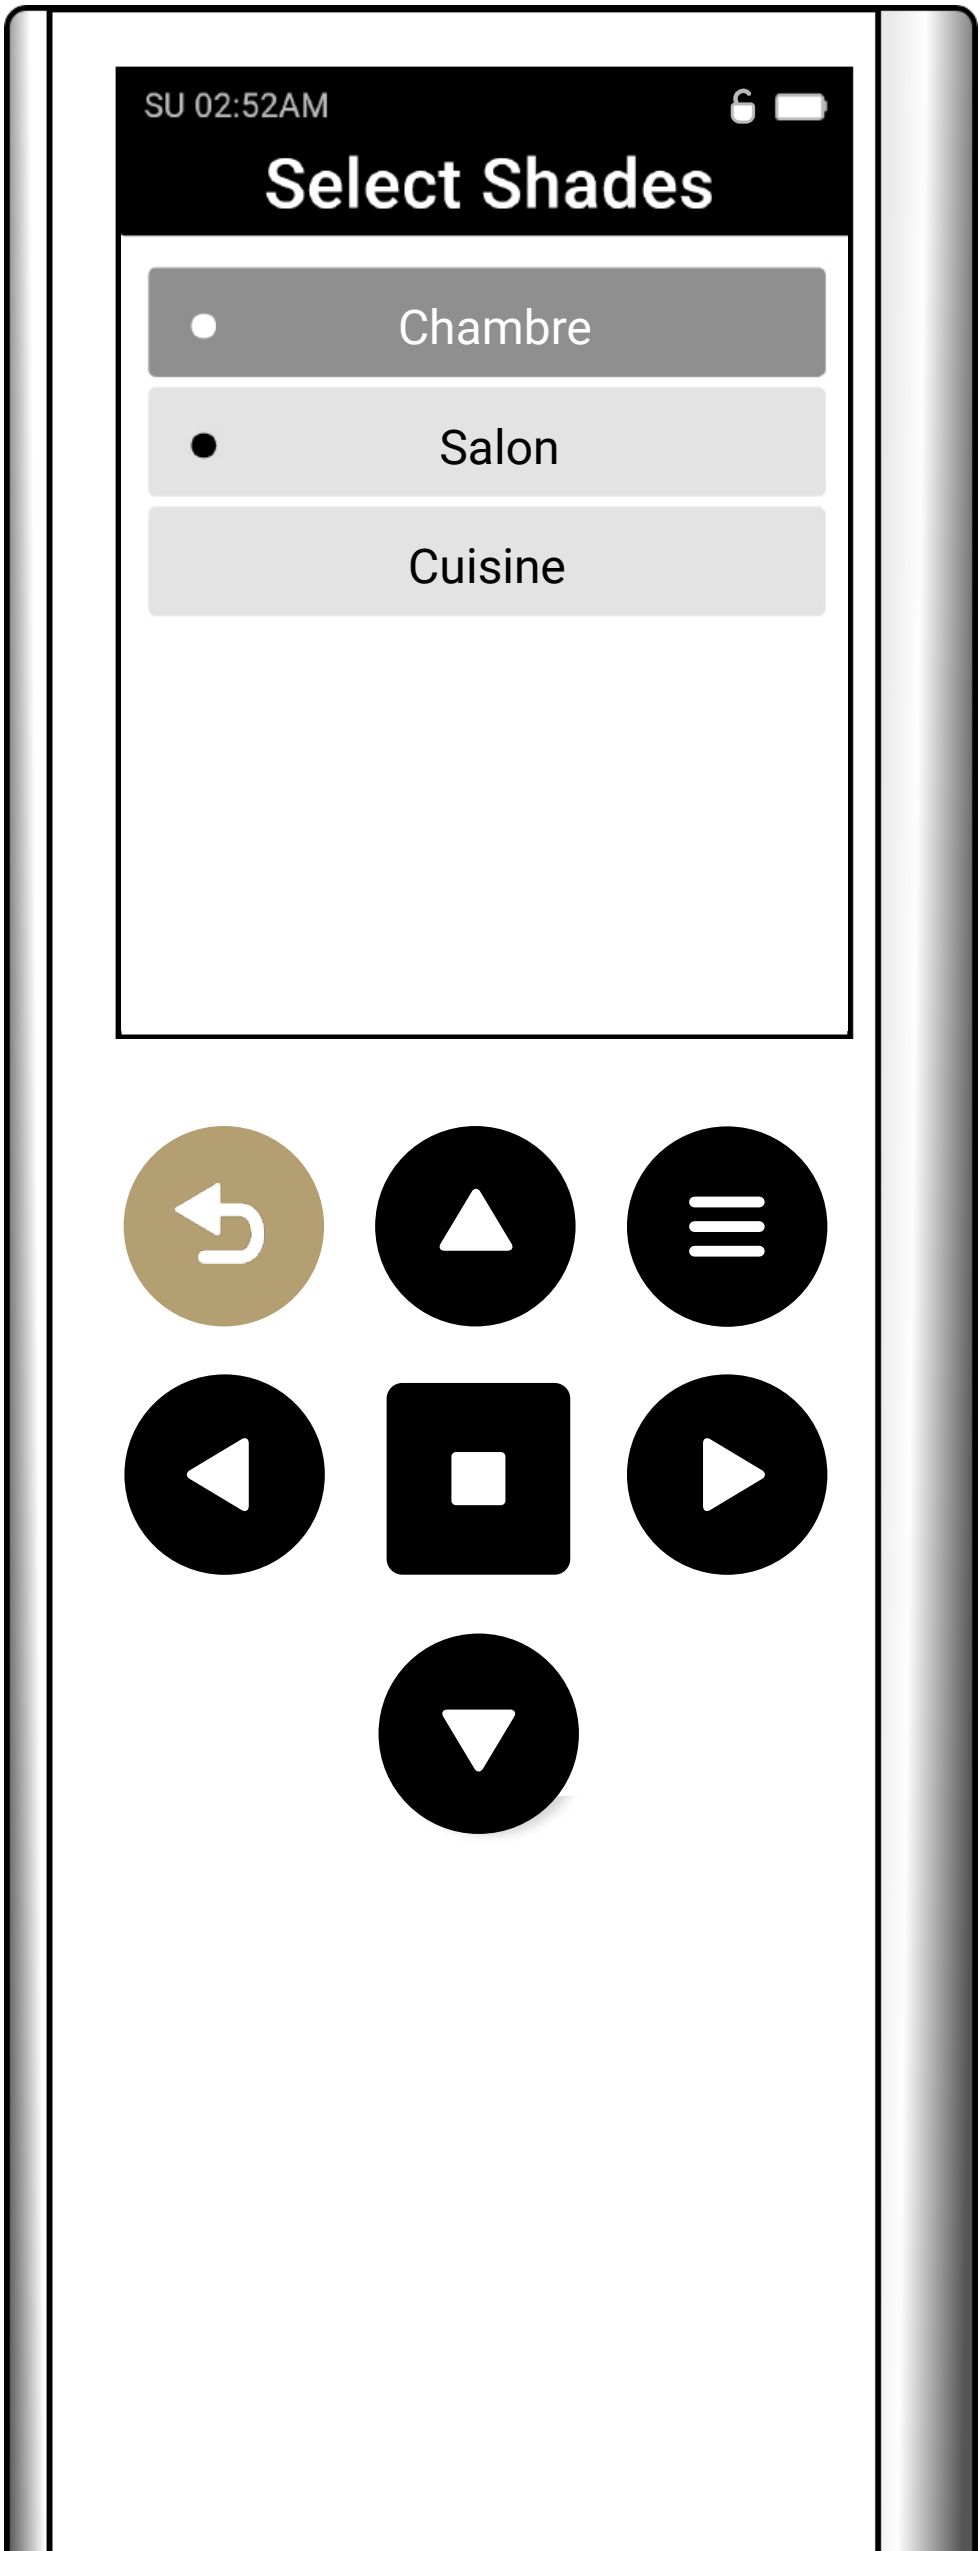

Personnaliser la visibilité rideau/groupe


Vous pouvez personnaliser la visibilité de vos rideaux et groupes sur l'écran principal. Pour afficher ou masquer un rideau et/ou un groupe, accédez au menu des paramètres du rideau ou du groupe en appuyant sur le bouton Menu de la télécommande.

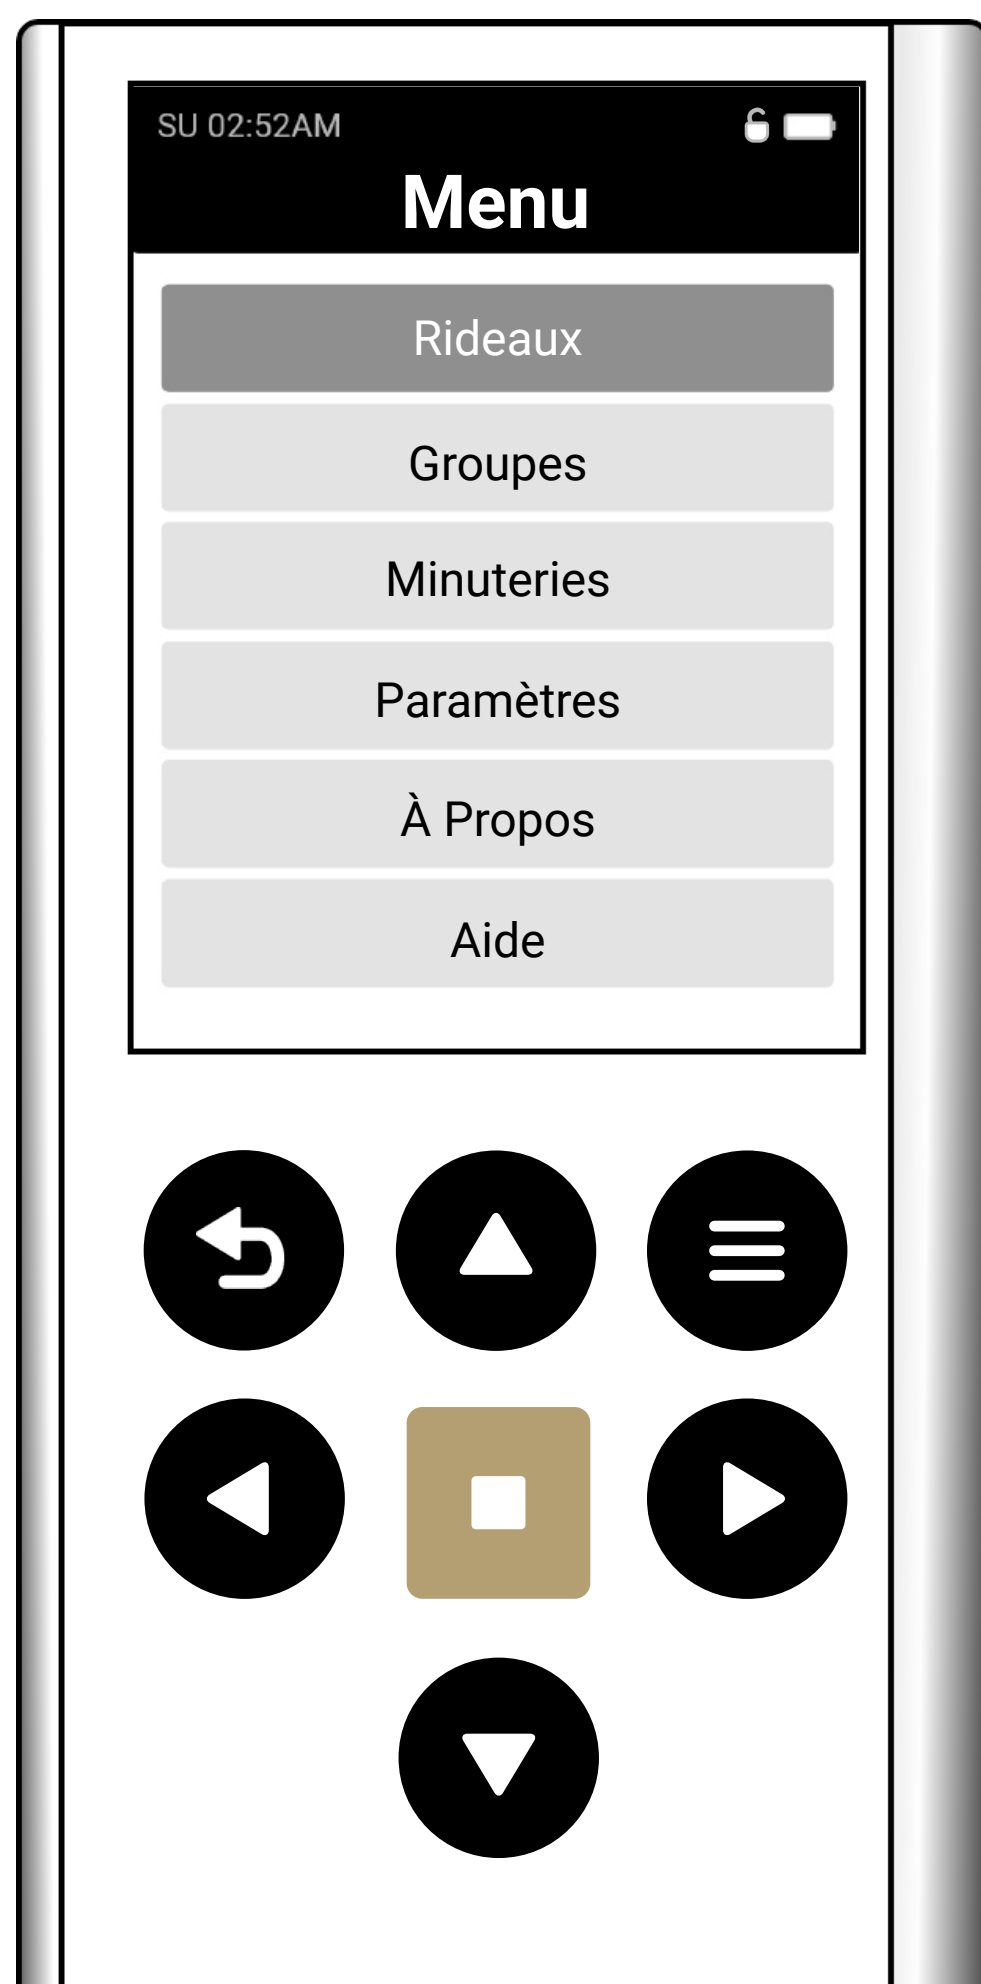

Sélectionnez « Rideaux » ou « Groupes », puis appuyez sur le bouton Enter. Sélectionnez le rideau ou le groupe que vous souhaitez personnaliser.

Afficher - Oui (visible sur l'écran d'accueil)

Afficher - Non (masqué sur l'écran d'accueil)

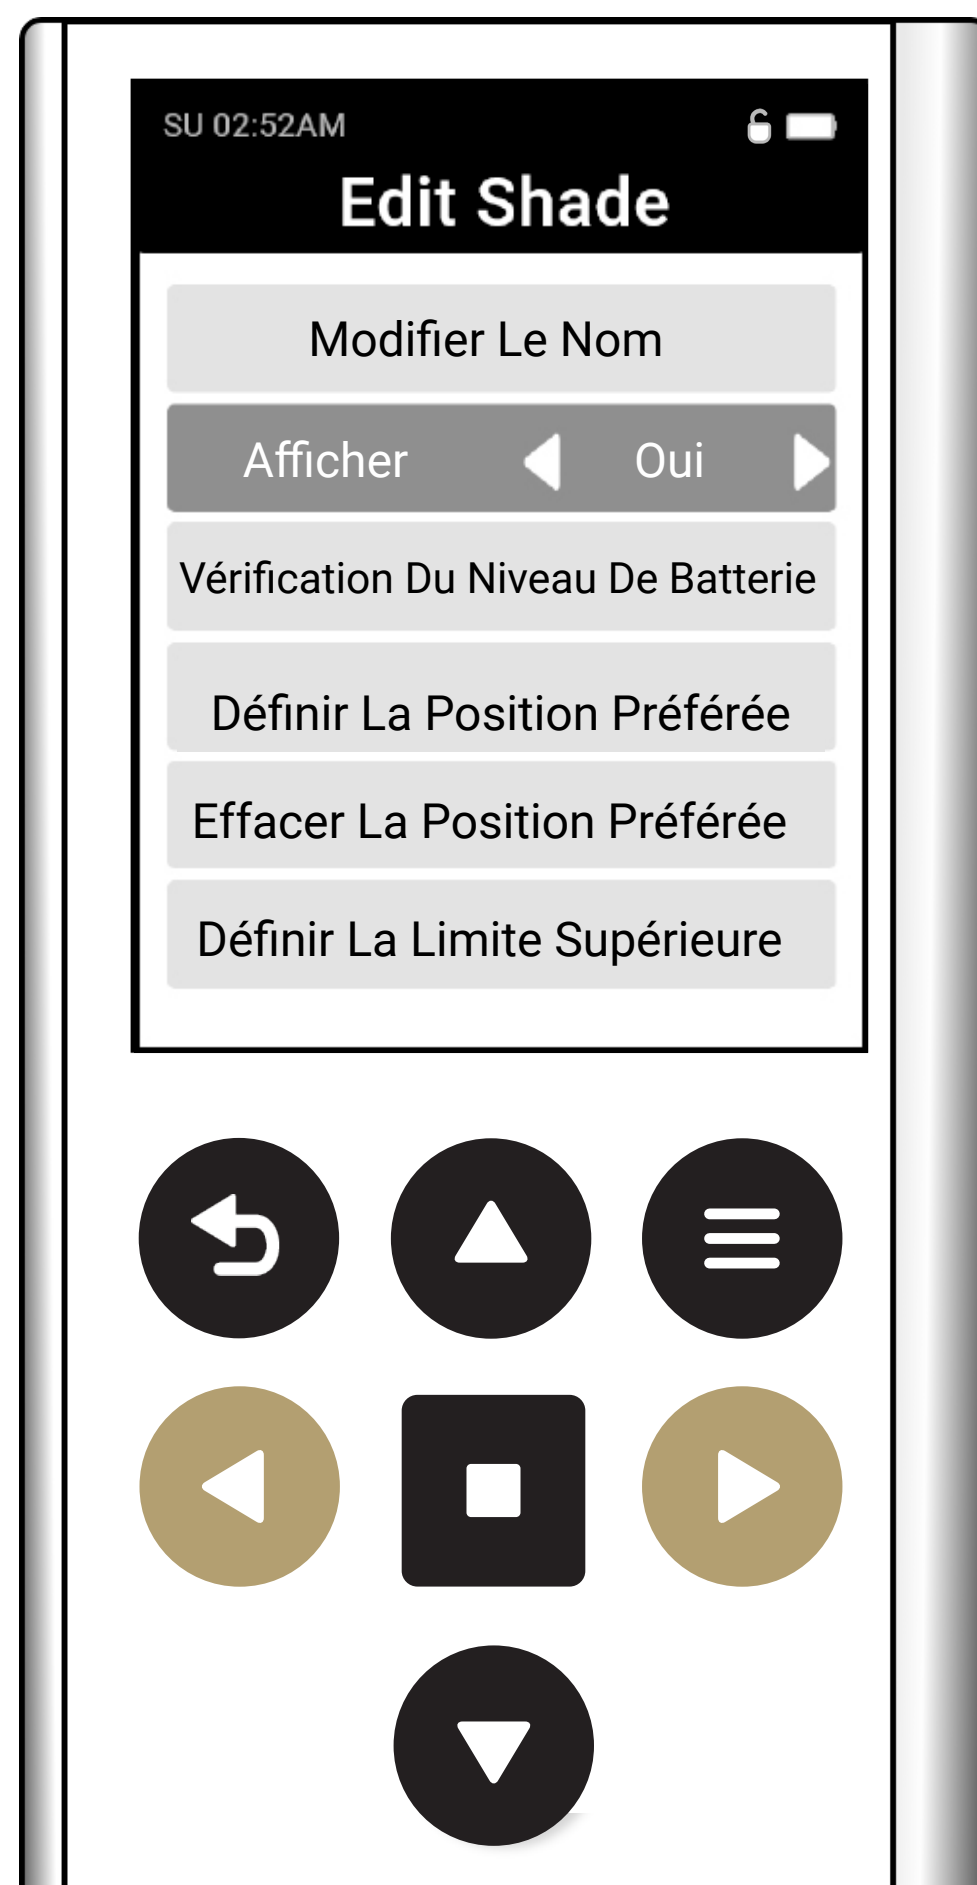


Navigation et contrôle des rideaux

Vos groupes et/ou rideaux apparaissent par défaut sur l'écran principal. Vos groupes seront affichés avant les rideaux. Pour parcourir les groupes et les rideaux disponibles, utilisez les boutons Gauche et Droite.



Pour régler la hauteur de votre rideau, appuyez sur les boutons de navigation Haut ou Bas.

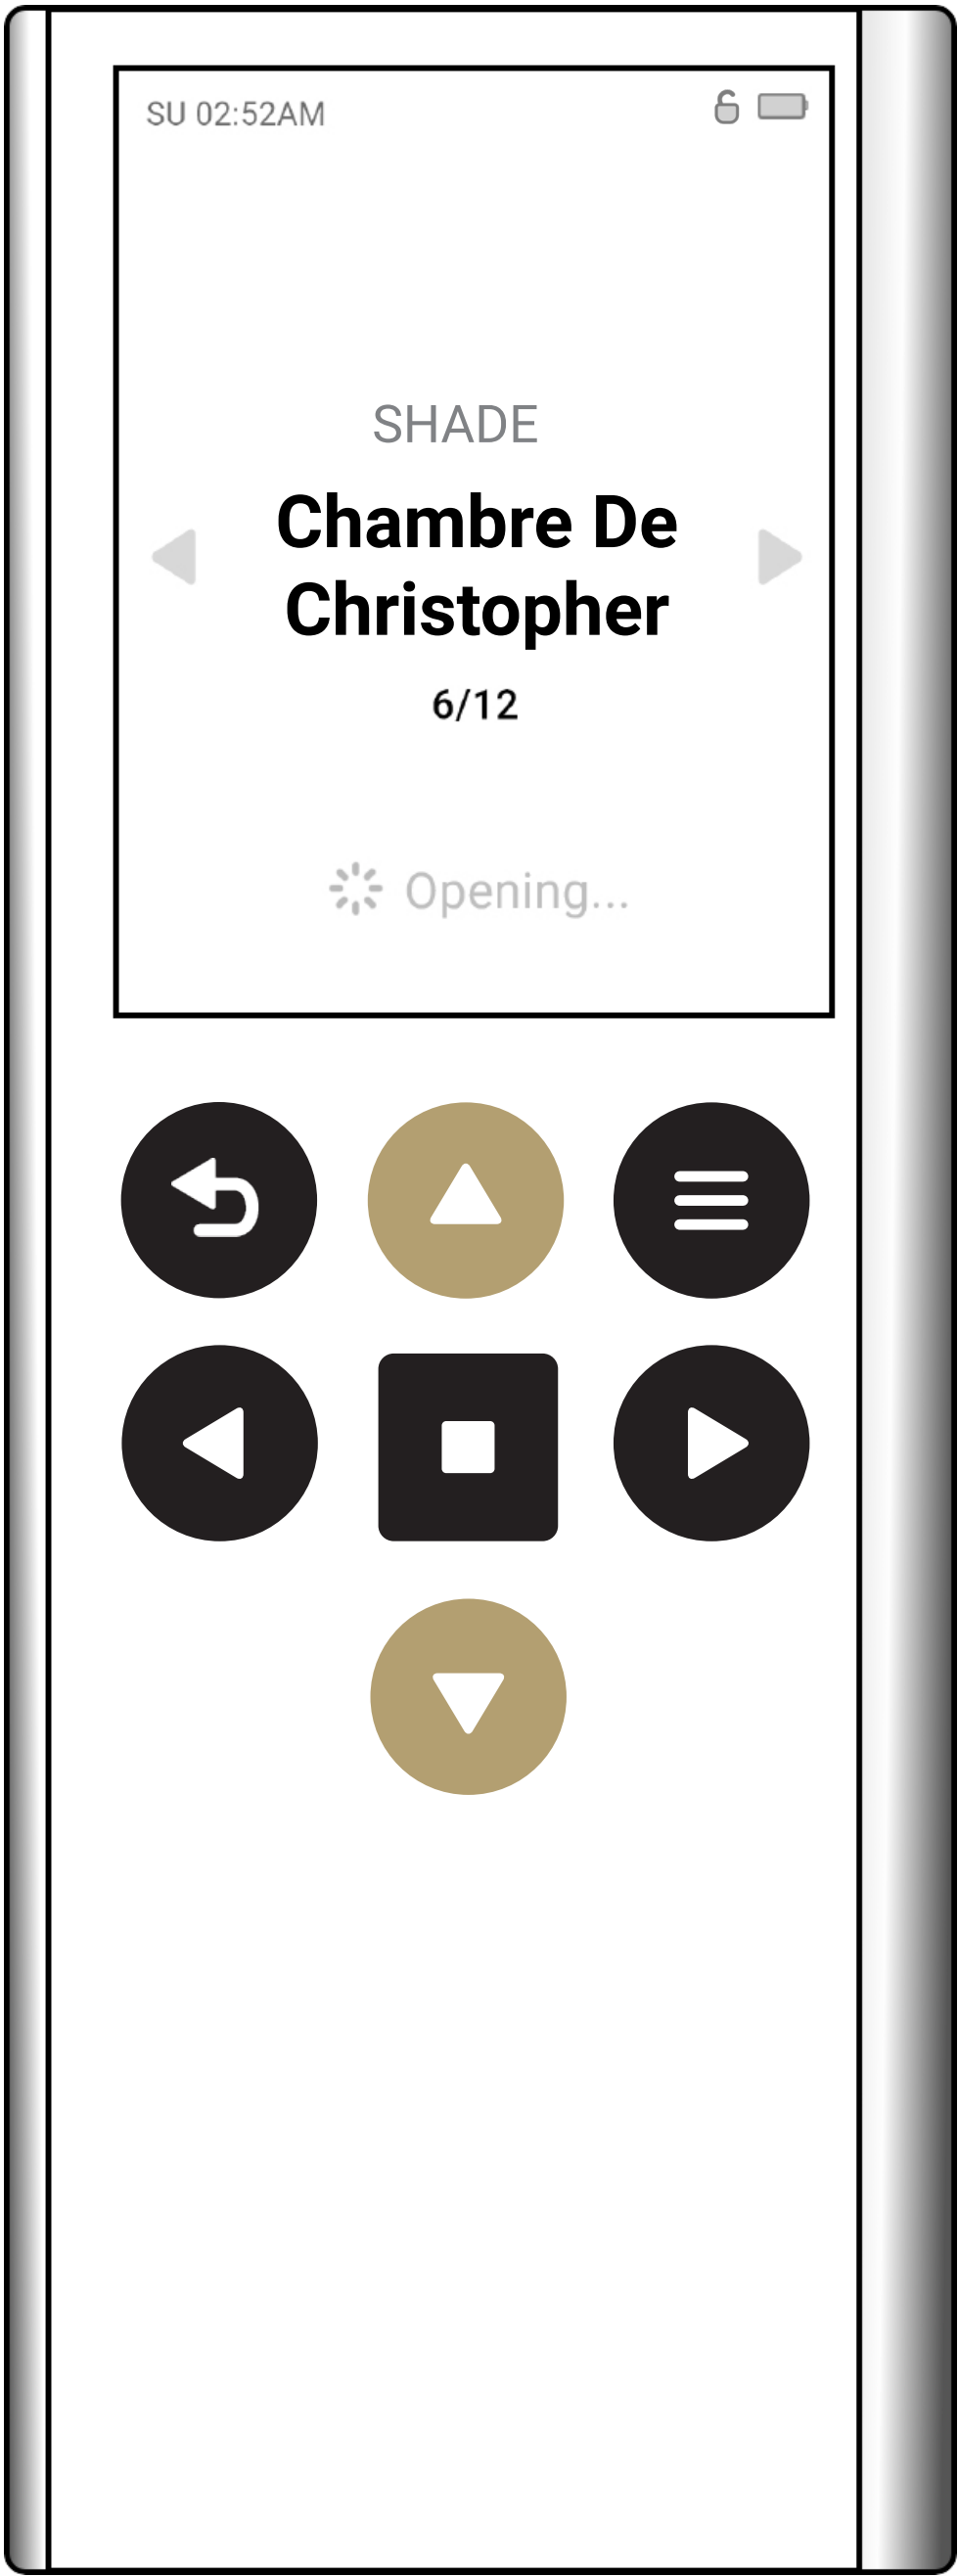

Pour arrêter votre rideau à la hauteur de votre choix, appuyez sur le bouton Stop.



Mode Réglage-niveau

Cette fonction vous permet de contrôler votre rideau ou votre groupe par pourcentage. Double-cliquez sur le bouton Stop pour activer le mode Réglage-niveau du rideau. Utilisez ensuite les boutons Haut et Bas pour régler le pourcentage de rideau souhaité.

100 % signifie que le rideau est entièrement fermé.

Pour quitter le mode Réglage-niveau, double-cliquez à nouveau sur le bouton Stop ou appuyez sur le bouton Retour.




x2

Position préférée

Cette option vous permet de contrôler votre rideau et/ou vos groupes, en les déplaçant vers leur position préférée prédéfinie.


Sur l'écran principal, maintenez enfoncé le bouton Stop pendant 5 secondes pour régler votre rideau sur sa position préférée. Si vous utilisez cette option dans un groupe, vous devrez configurer individuellement la position préférée de chaque rideau du groupe. Les rideaux qui n'ont pas de position préférée réglée resteront inactifs.

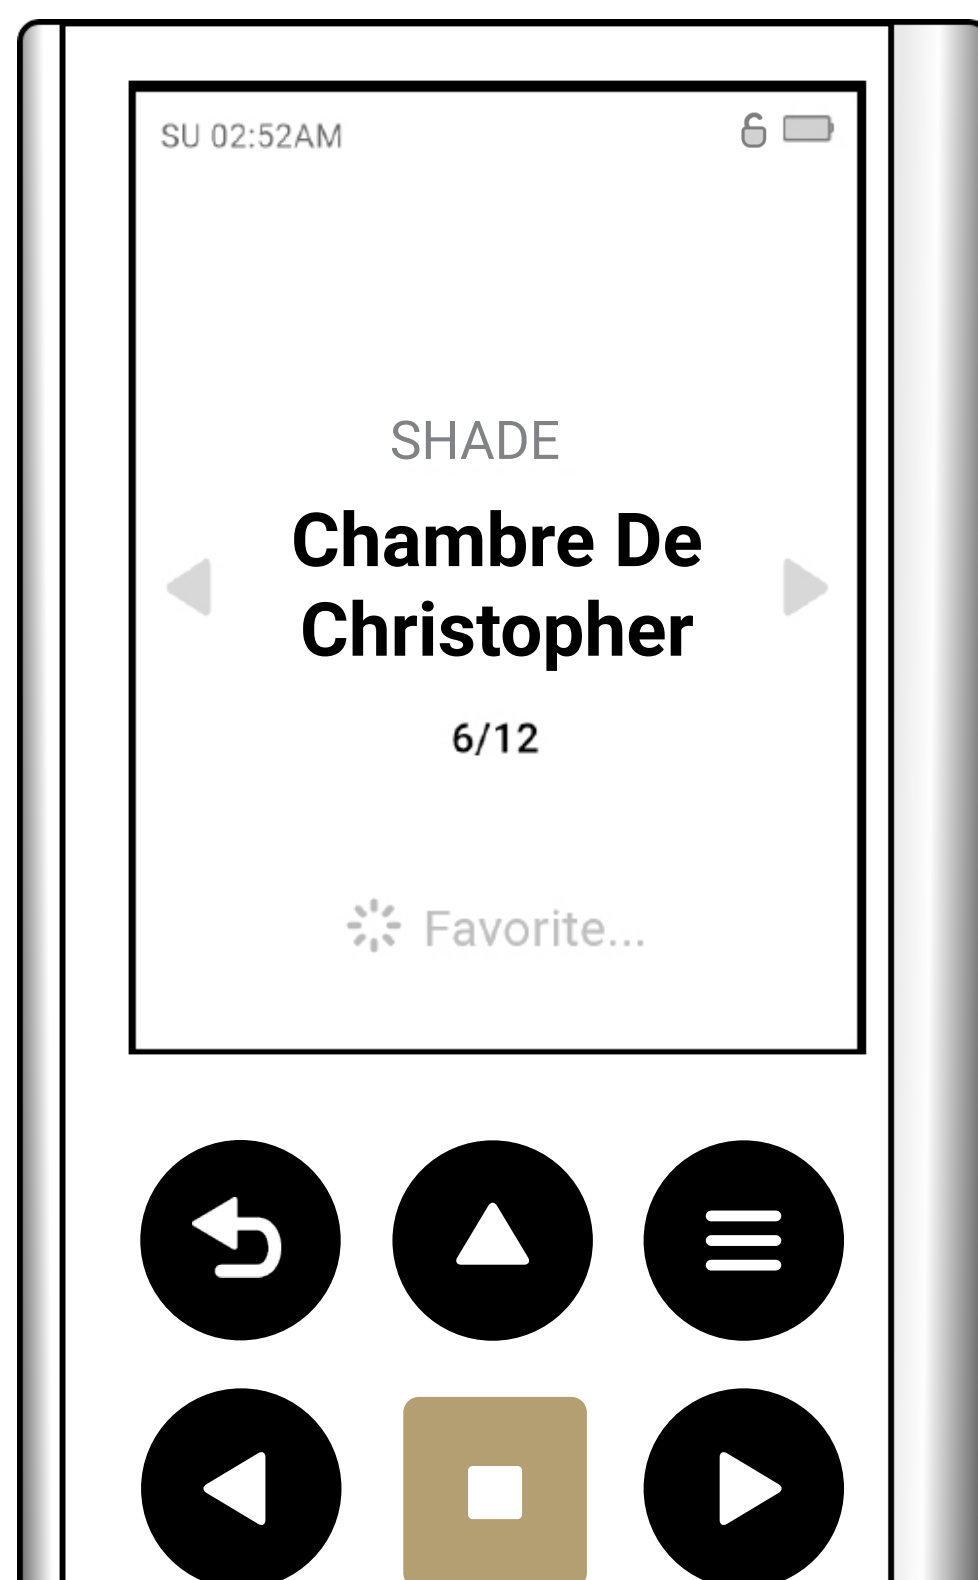


Automatisation des minuteries

La fonction Minuterie vous permet de régler des comportements automatiques pour vos rideaux et groupes, tels que l'ouverture, la fermeture ou le déplacement vers votre position préférée.

Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande. Sélectionnez « Minuteries », puis appuyez sur le bouton Enter.

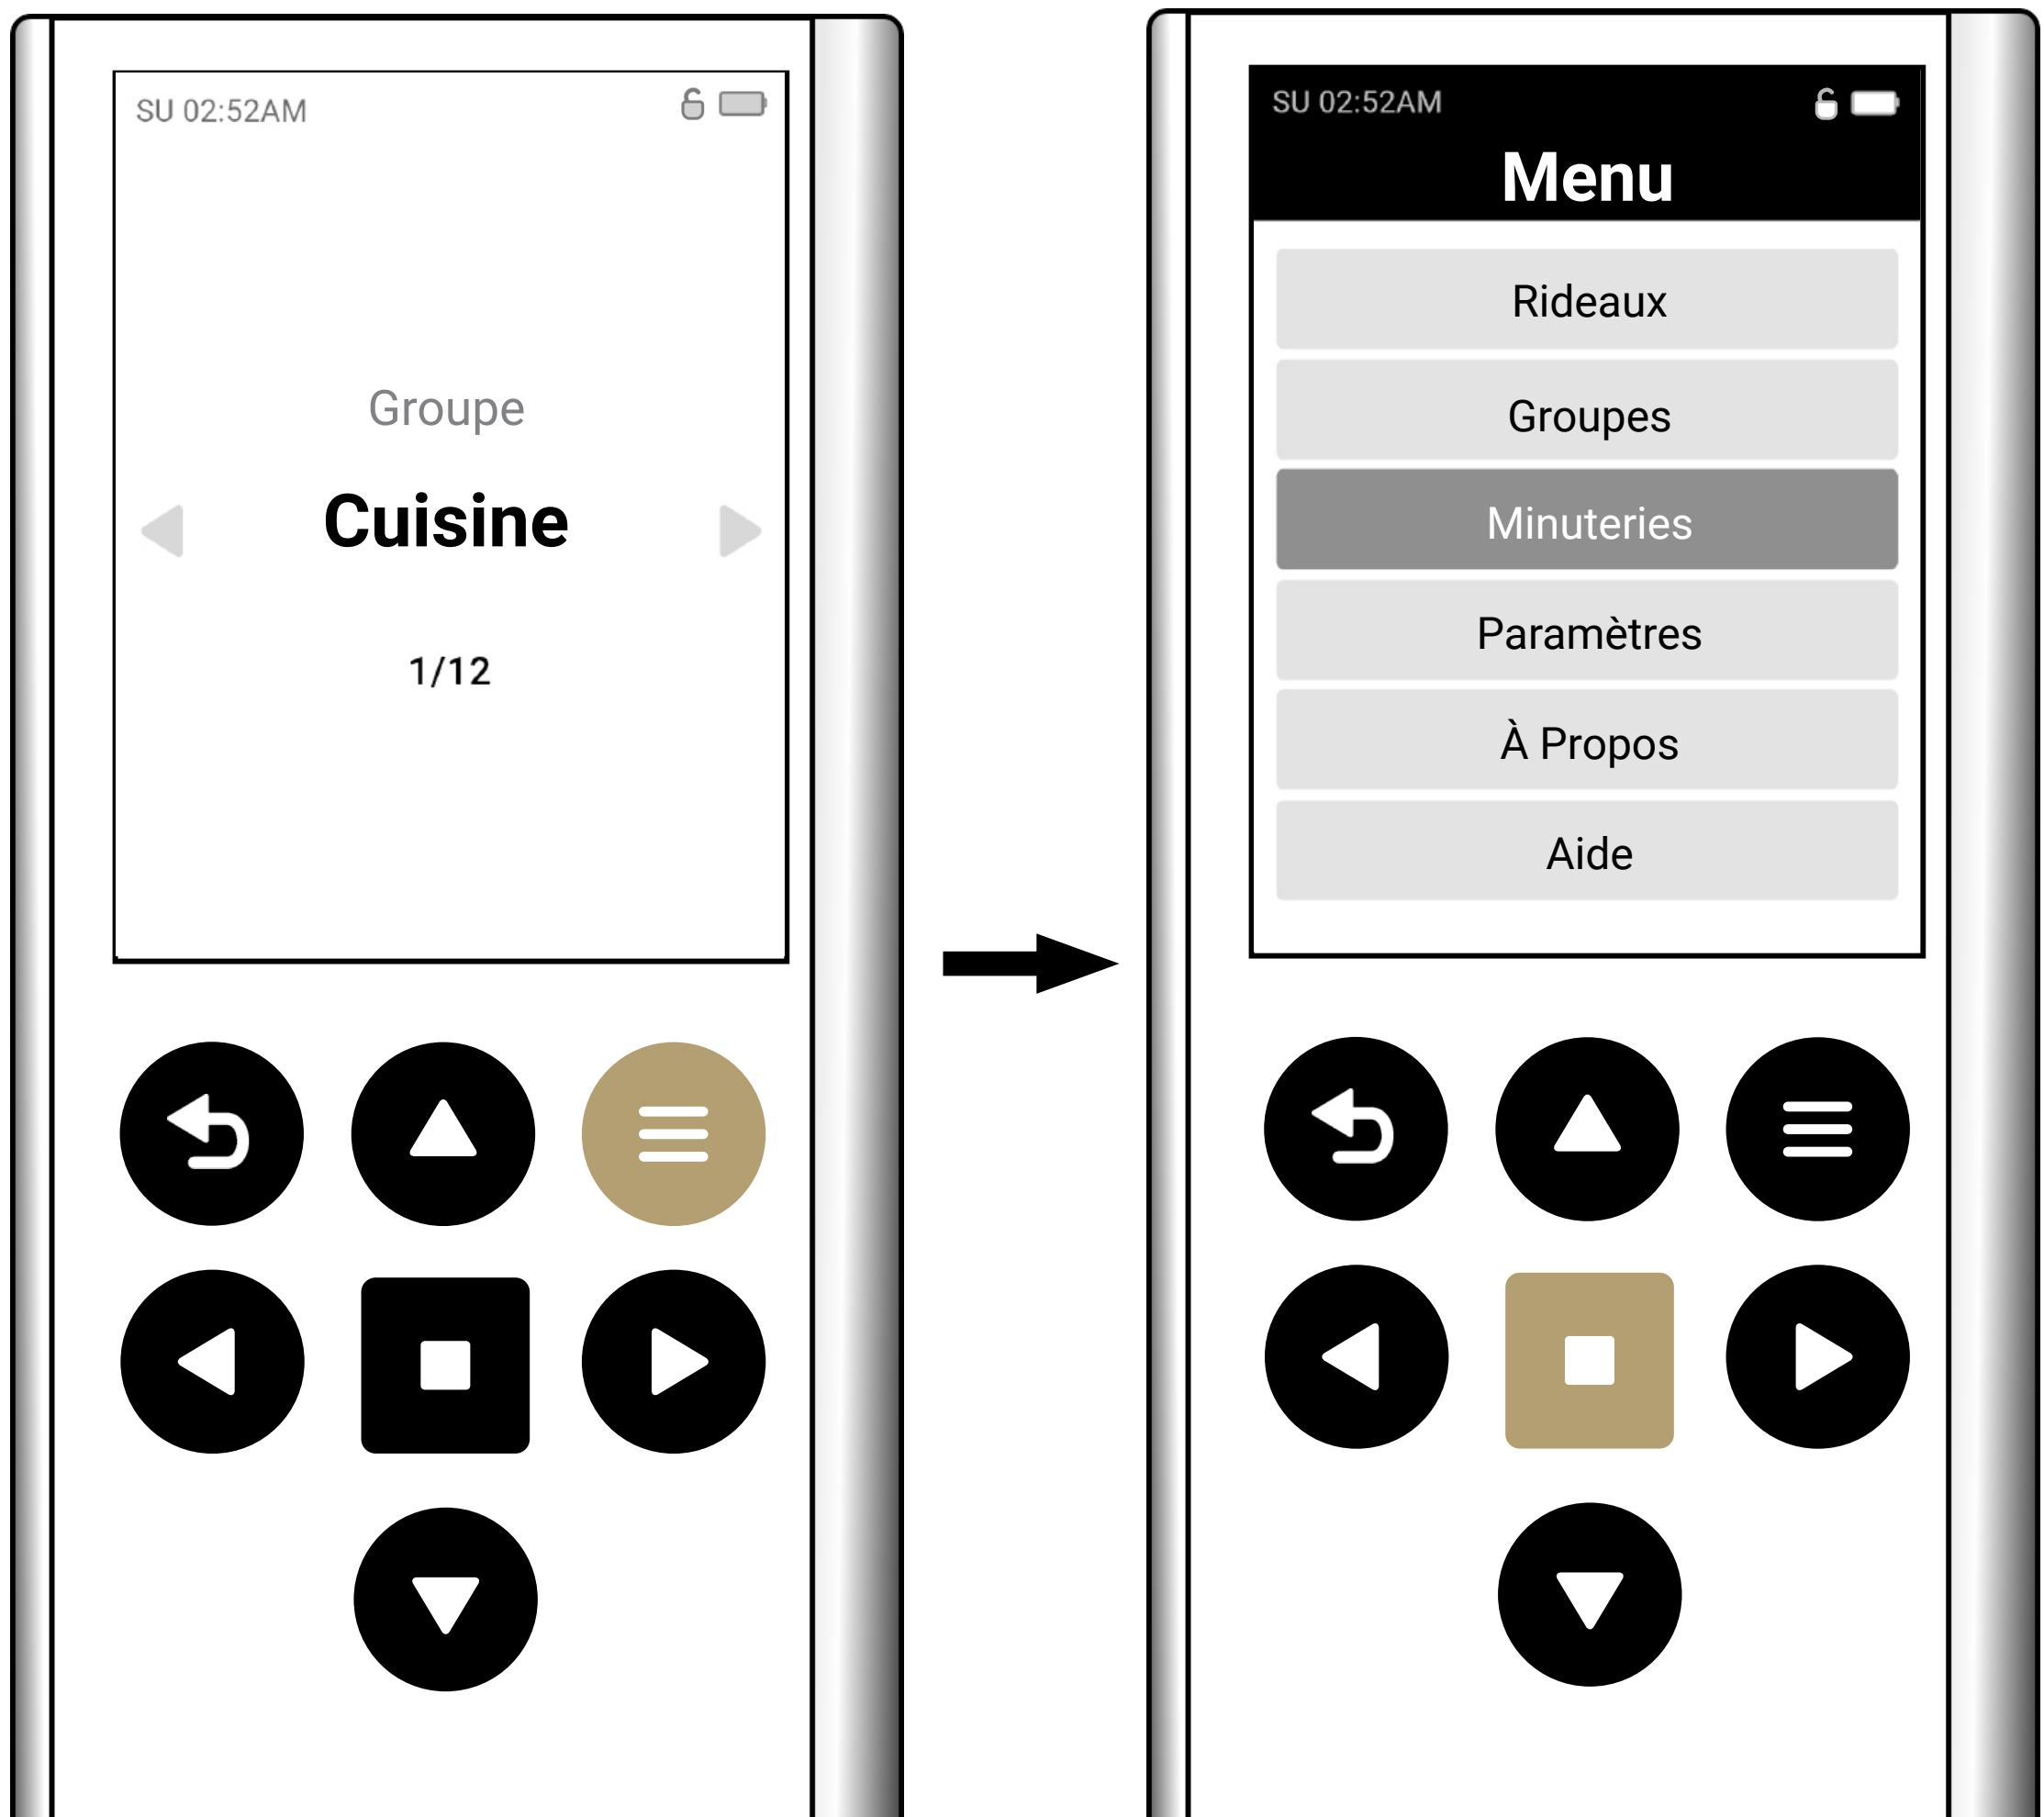

Sélectionnez Ajouter une minuterie et réglez les paramètres à l'écran selon vos préférences.

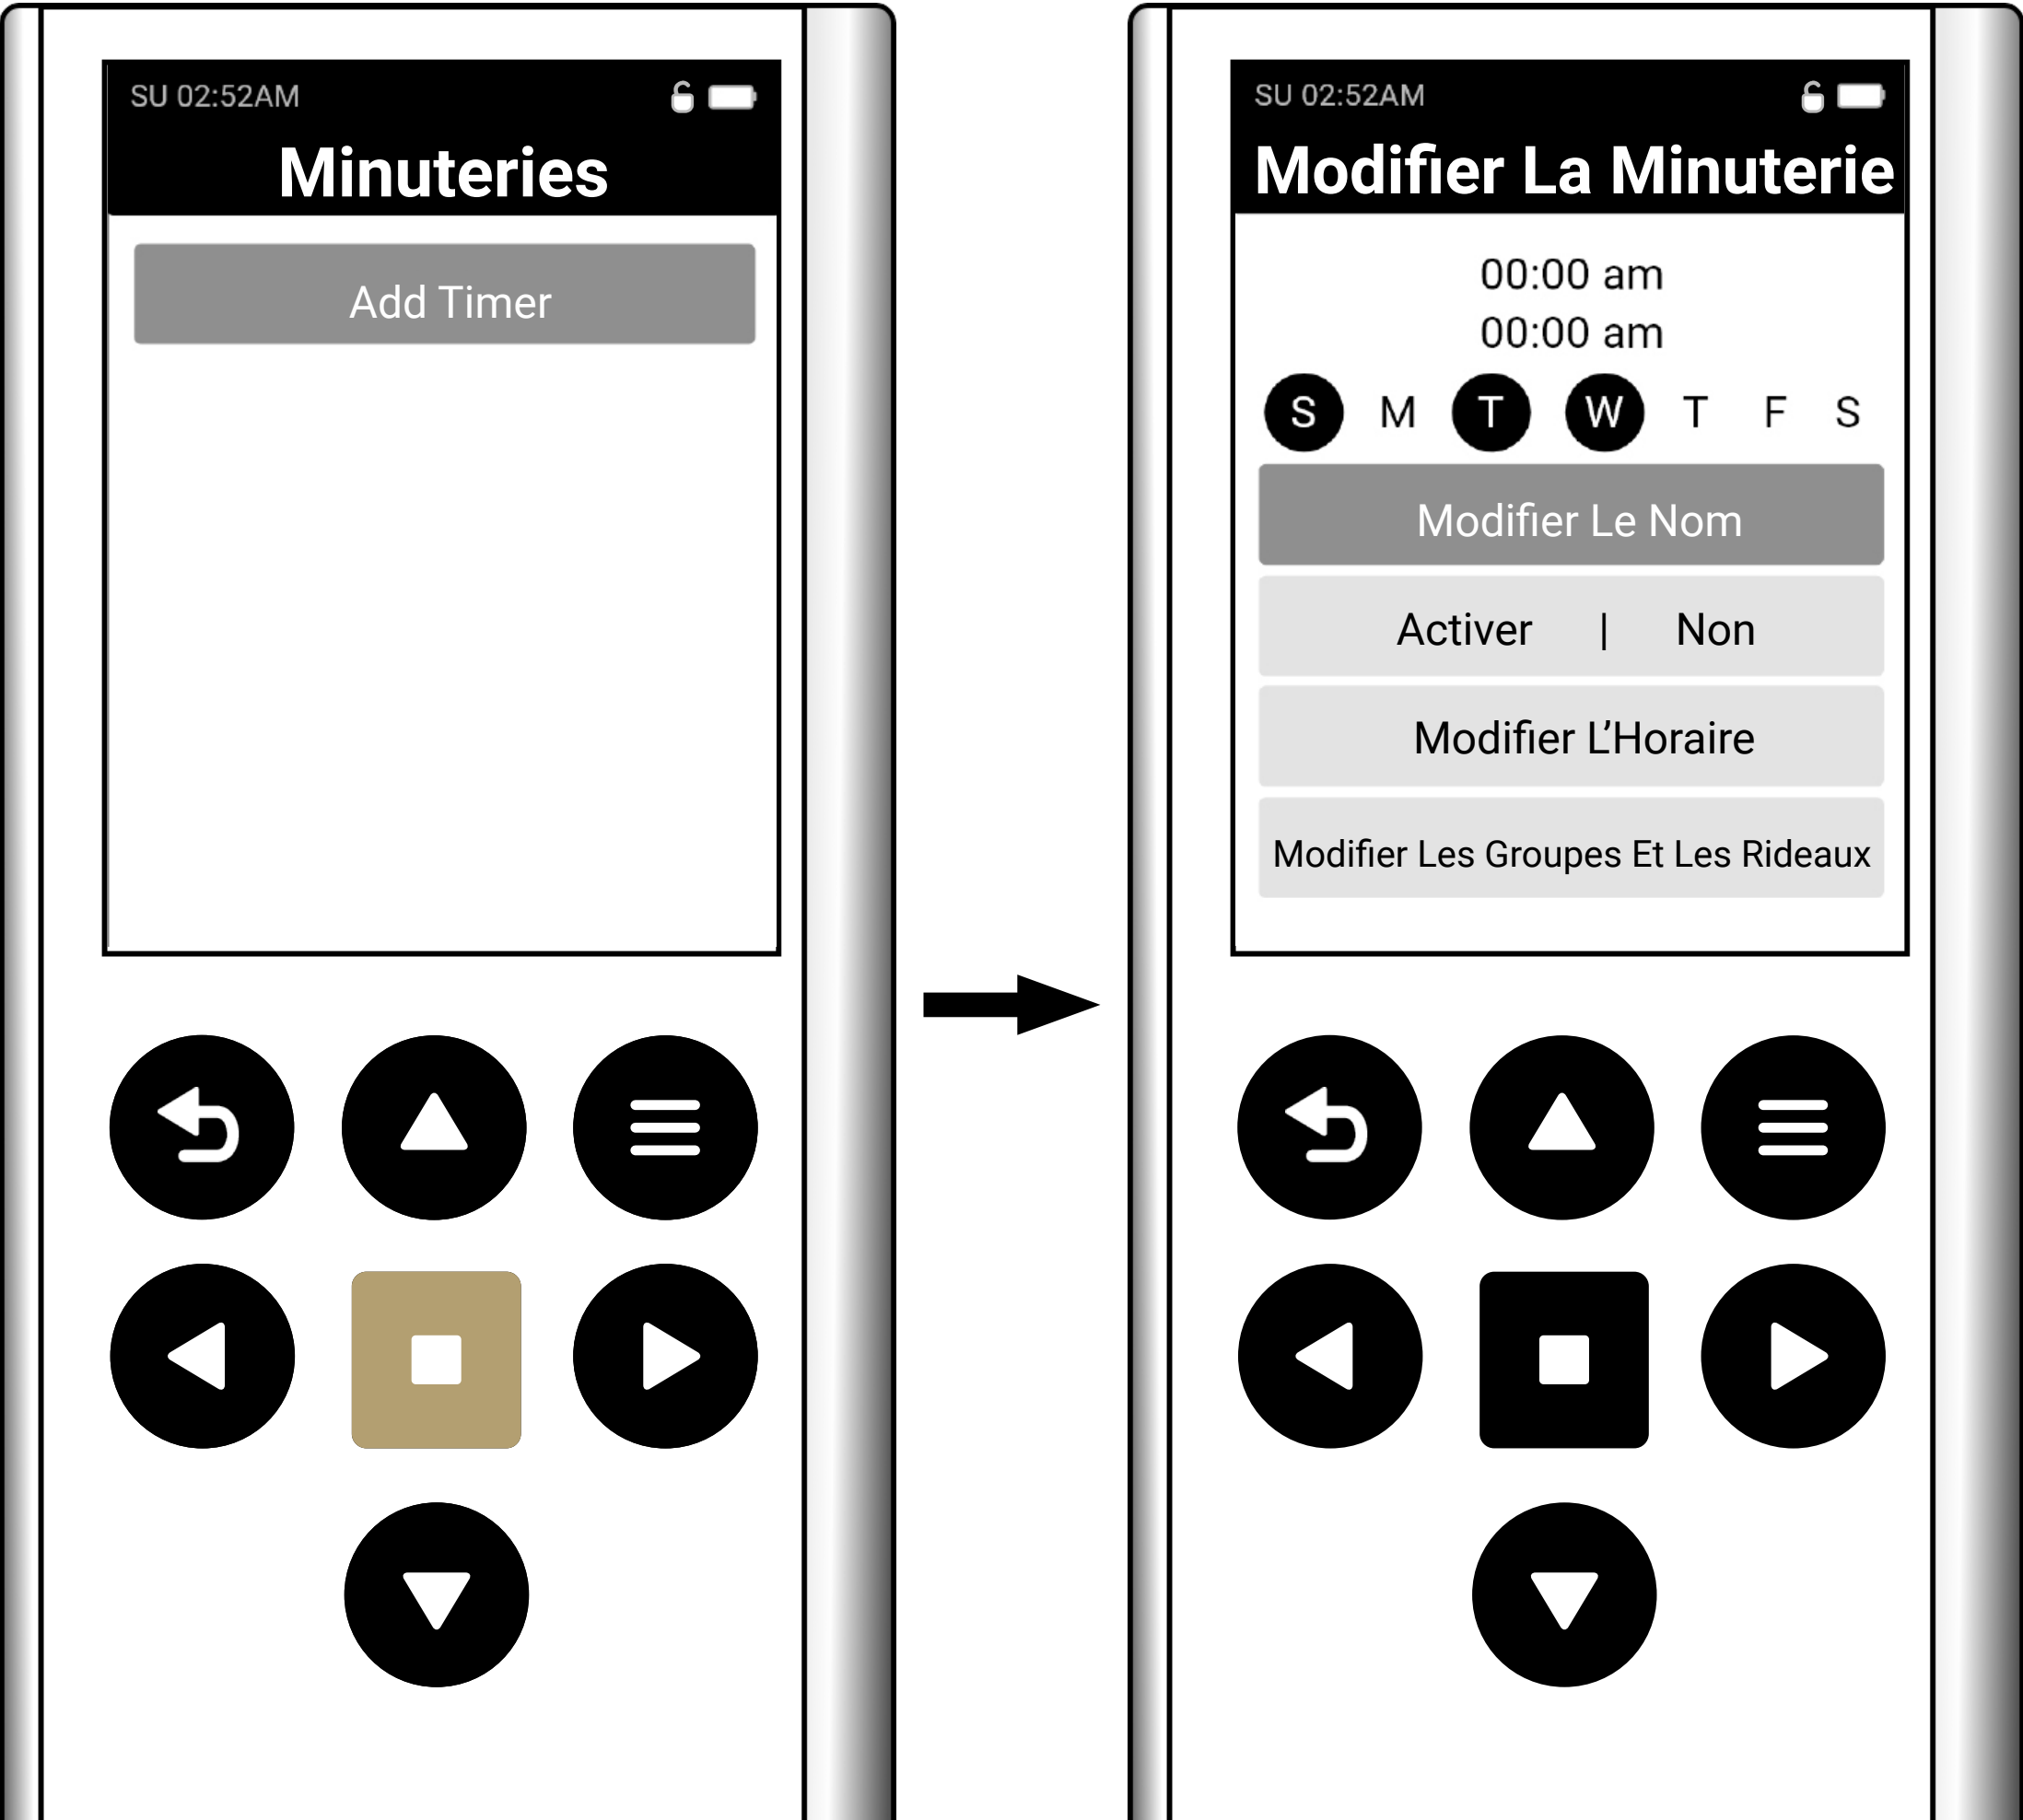

Modifier le nom - Modifier le nom de la minuterie
Activé (Oui/Non) - Activer ou désactiver la minuterie

Modif. le calendrier - Choisir le(s) jour(s) où vous souhaitez que la minuterie fonctionne.

Modif. groupes et rideaux - Choisir les groupes et rideaux inclus dans la minuterie.

Modif. le comport 1 - Modifier le comportement (préférée, ouverture/fermeture/% d'ouverture)

Modifier l'heure 1 - Définir l'heure d'activation

Modif. le comport 2 - Modifier le comportement (préférée, ouverture/fermeture/% d'ouverture)

Modifier l'heure 2 - Définir l'heure d'activation.

Remarque : chaque minuterie peut avoir jusqu'à 2 comportements et heures. Par exemple, une routine matinale peut inclure l'ouverture de vos rideaux le matin et leur fermeture avant le soleil de midi.

Paramètres télécommande

Vous pouvez personnaliser divers paramètres sur votre télécommande.

Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande. Sélectionnez « Télécommande », puis appuyez sur le bouton Enter.




- Éclairage - Choisir entre 5 niveaux de luminosité
- Inactivité - Régler le temps d'inactivité avant que l'écran de la télécommande ne se mette en veille
- Thème – Choisir entre des thèmes clairs ou sombres
- Régler l'heure - Régler l'heure de la télécommande
- Réveil intelligent - Activer/désactiver la fonction Réveil intelligent
- Mise à jour - Utilisé pour mettre à jour le micrologiciel de la télécommande
- Déverrouiller dispositif - Déverrouiller la télécommande pour accéder aux paramètres avancés
- Mode installateur (mode déverrouillé uniquement) - Mode permettant de contourner les instructions normales étape par étape. Destiné aux utilisateurs avancés.
- Défauts d'usine (mode déverrouillé uniquement) - Réinitialiser la télécommande aux paramètres d'usine par défaut. Veuillez noter que tous les paramètres et rideaux seront effacés.

Mode installateur

Le mode Installateur vous permet d'appairer et de régler divers paramètres, en contournant les instructions habituelles étape par étape à l'écran.

Appuyez sur le bouton Menu et sélectionnez Paramètres en appuyant sur le bouton Enter.

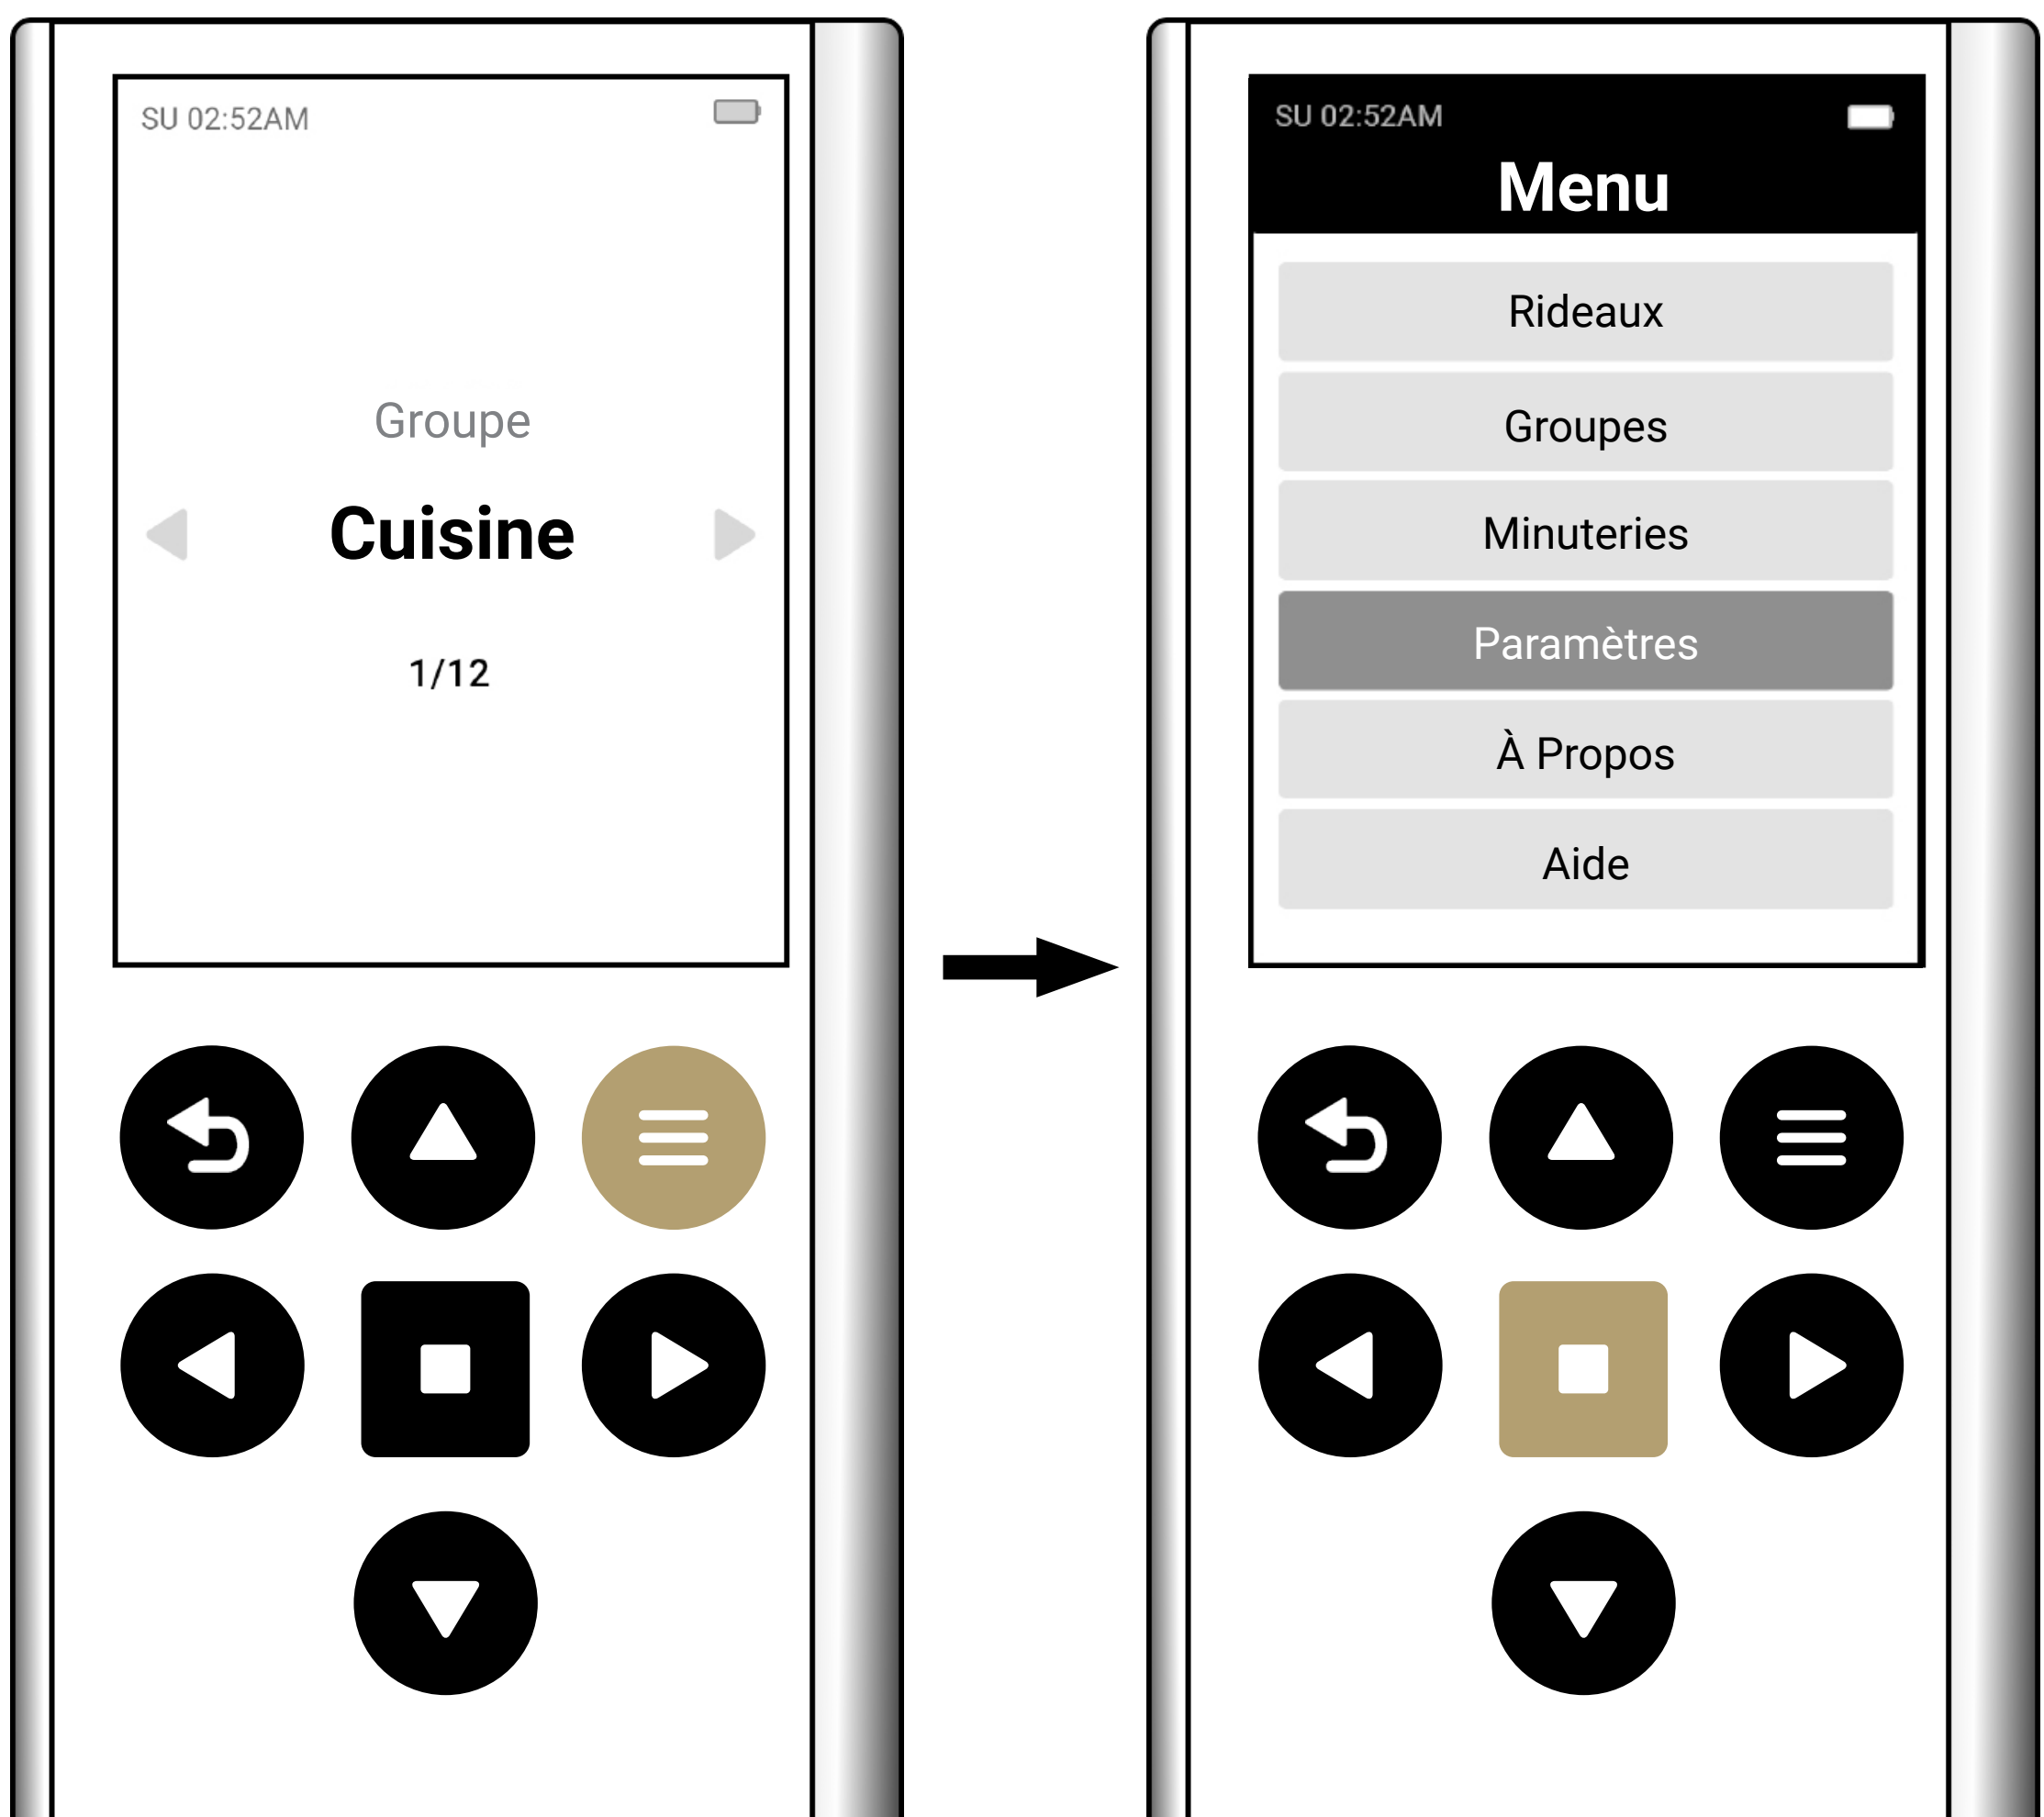

Sur l'écran Paramètres télécommande, sélectionnez Mode installateur.

Pour quitter le mode installateur, appuyez sur le bouton Retour.




En mode Installateur, le bouton menu est remplacé par le bouton P2, généralement utilisé pour la programmation et la configuration. Voici un aperçu général de l'utilisation du bouton P2.

1. Programmation des limites: Réglage des limites supérieures et inférieures des rideaux.

2. Appairage et dissociation des rideaux:
Associer la télécommande à des rideaux motorisés spécifiques ou supprimer l'association.

3. Paramètres des rideaux: Réglage de divers paramètres pour vos rideaux.

Appairage

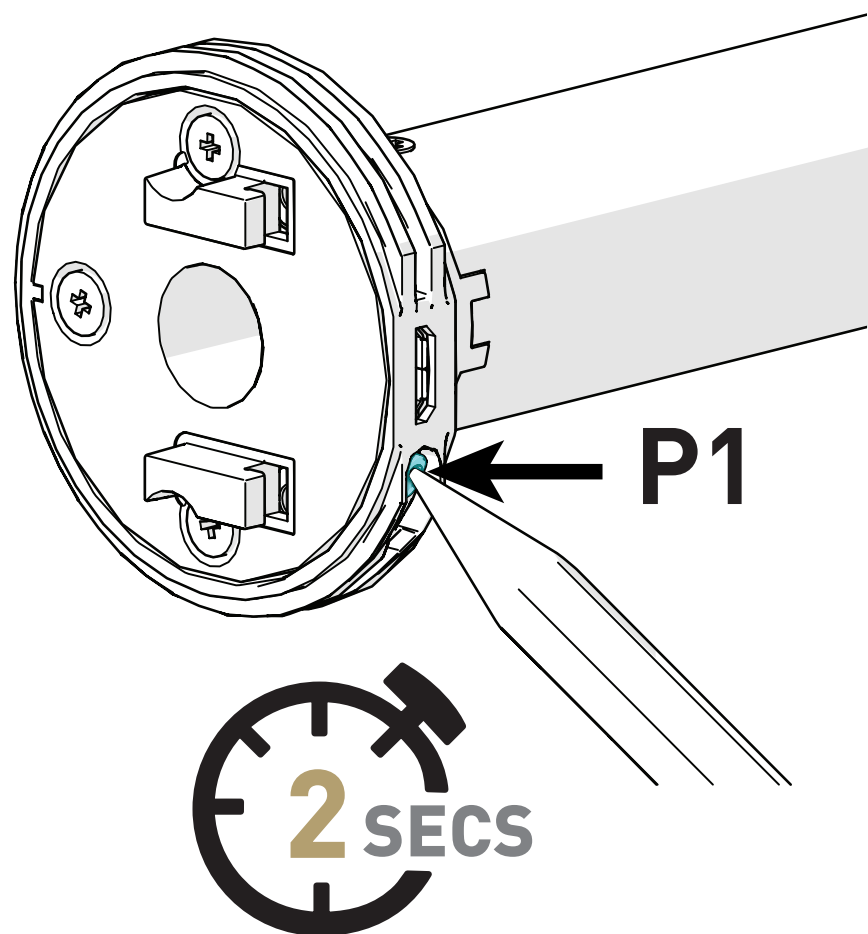

* Moteur tubulaire interne illustré.

Reportez-vous à « Emplacements P1 » pour des appareils spécifiques.

Appuyez sur le bouton P1 du moteur pendant 2 secondes jusqu'à ce que le moteur réponde comme ci-dessous.


À l'aide des boutons gauche et droit, accédez à un canal vide marqué « #/30 »

RÉPONSE DU MOTEUR



Dans les 4 secondes, maintenez enfoncé le bouton Stop de la télécommande pendant 3 secondes. Le moteur répond avec un va-et-vient et un bip.

RÉPONSE DU MOTEUR

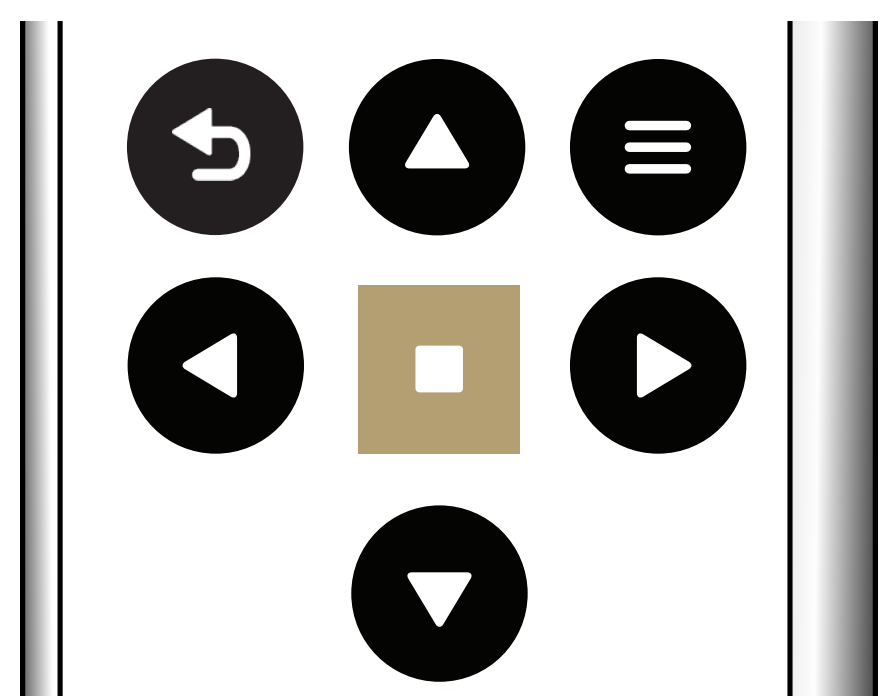

La télécommande attribue « SH## » à l'appairage, où ## représente le numéro du canal.


Vérifier la direction

Appuyez sur Haut ou Bas pour vérifier la direction du moteur.




Changer de Direction

Si la direction du rideau doit être inversée, appuyez sur les flèches Haut et Bas et maintenez-les enfoncées pendant 5 secondes jusqu'à ce que le moteur effectue un va-et-vient.

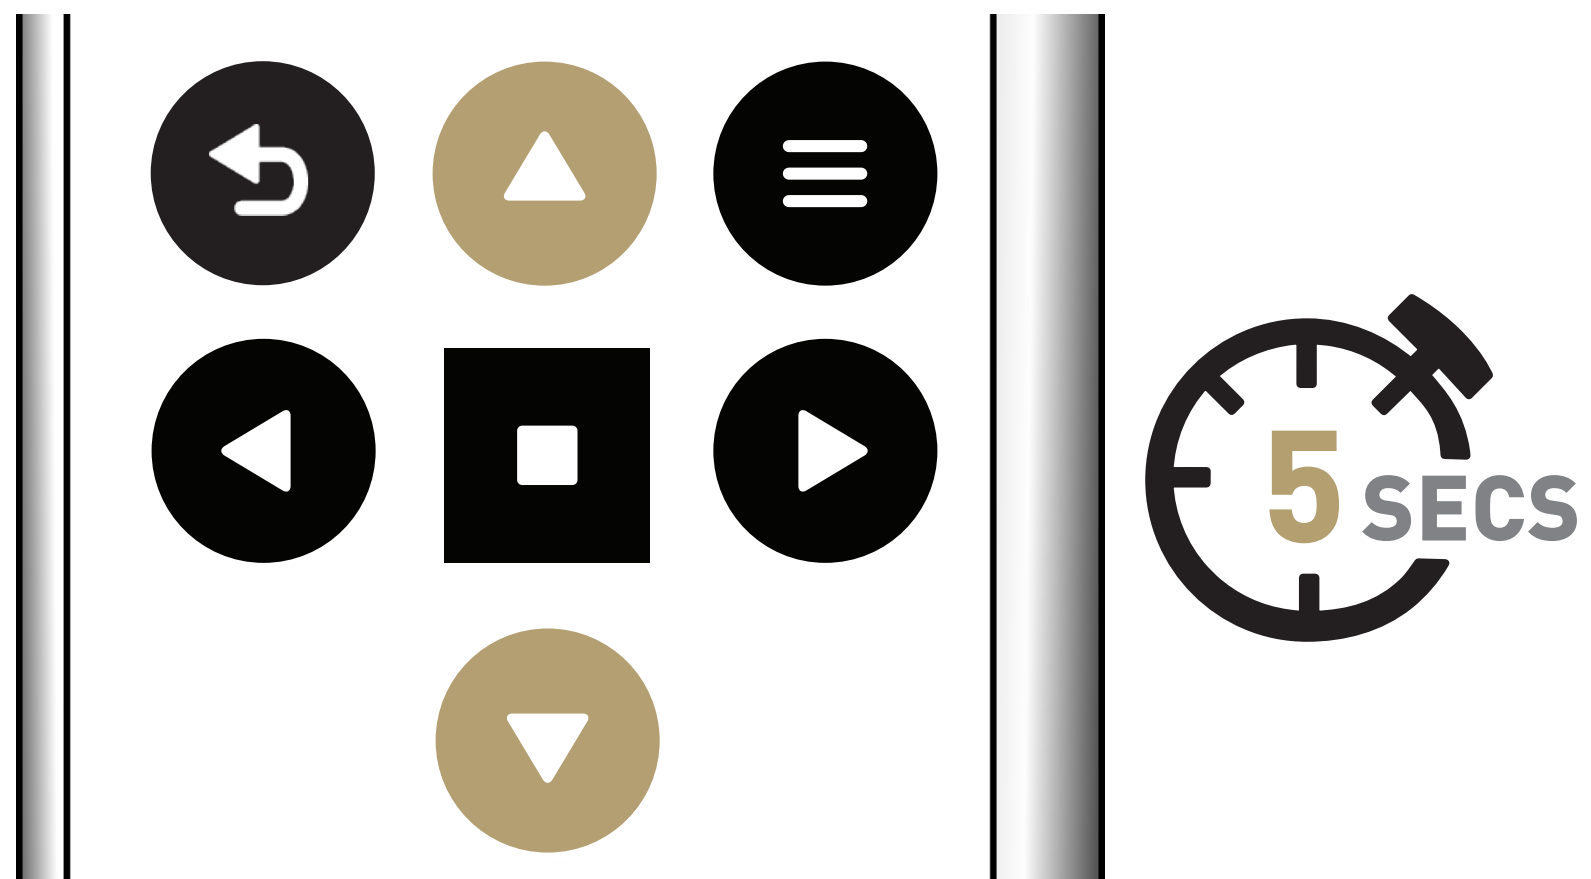


RÉPONSE DU MOTEUR

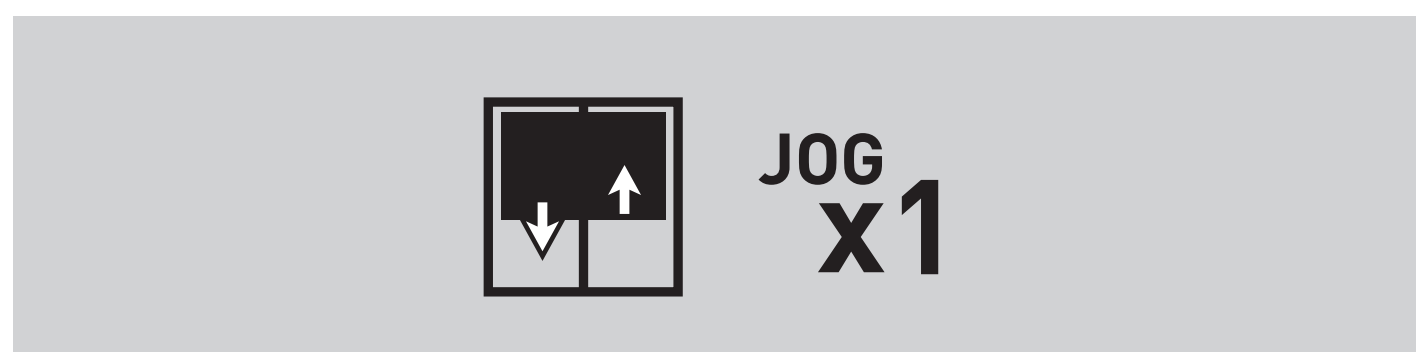

L'inversion du sens du moteur à l'aide de cette méthode n'est possible que lors de la configuration initiale.

Régler Limite Supérieure

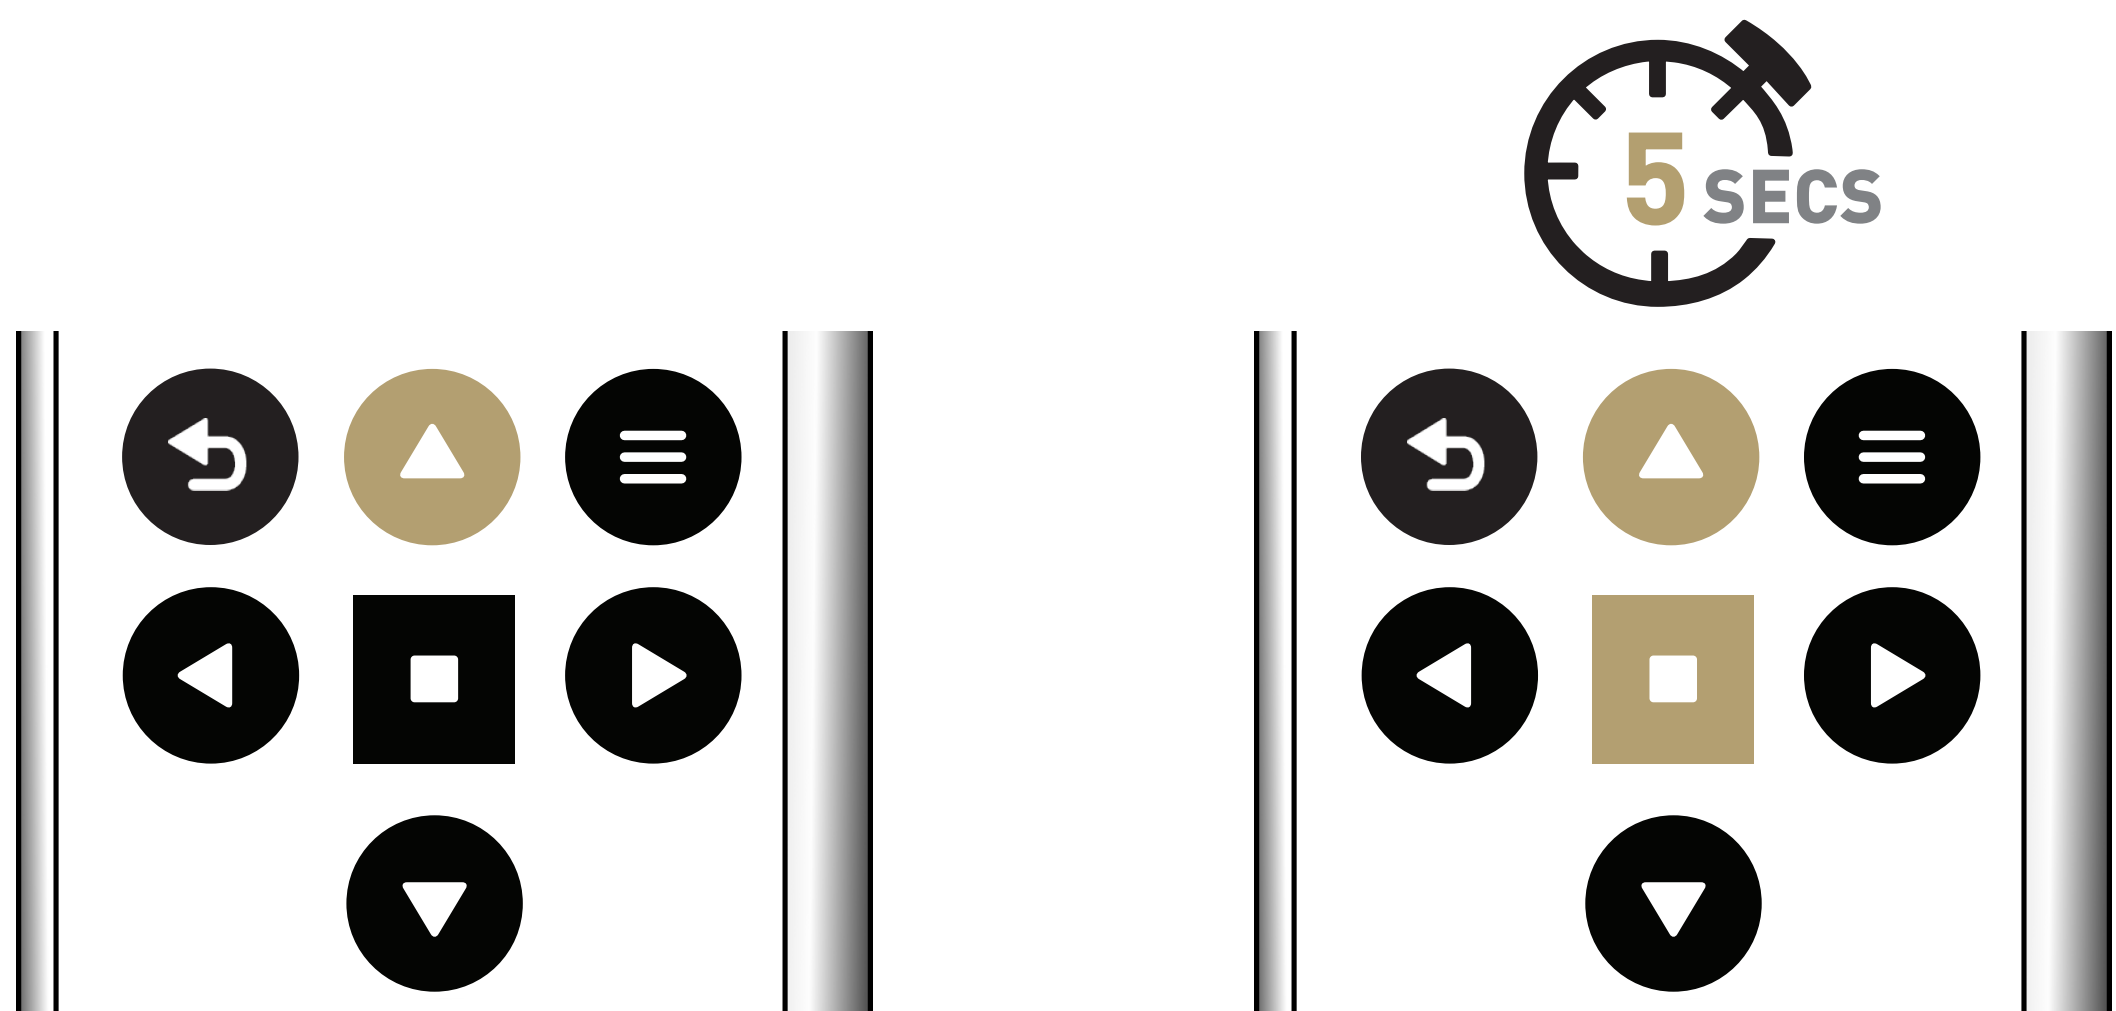


Déplacez le rideau jusqu'à la limite supérieure souhaitée en appuyant plusieurs fois sur la flèche Haut. Appuyez ensuite simultanément sur la flèche Haut et le bouton Stop pendant 5 secondes pour sauvegarder la limite.

Appuyez plusieurs fois sur la flèche ou maintenez-la enfoncée si nécessaire; appuyez sur la flèche pour arrêter.

RÉPONSE DU MOTEUR



Régler Limite Inférieure

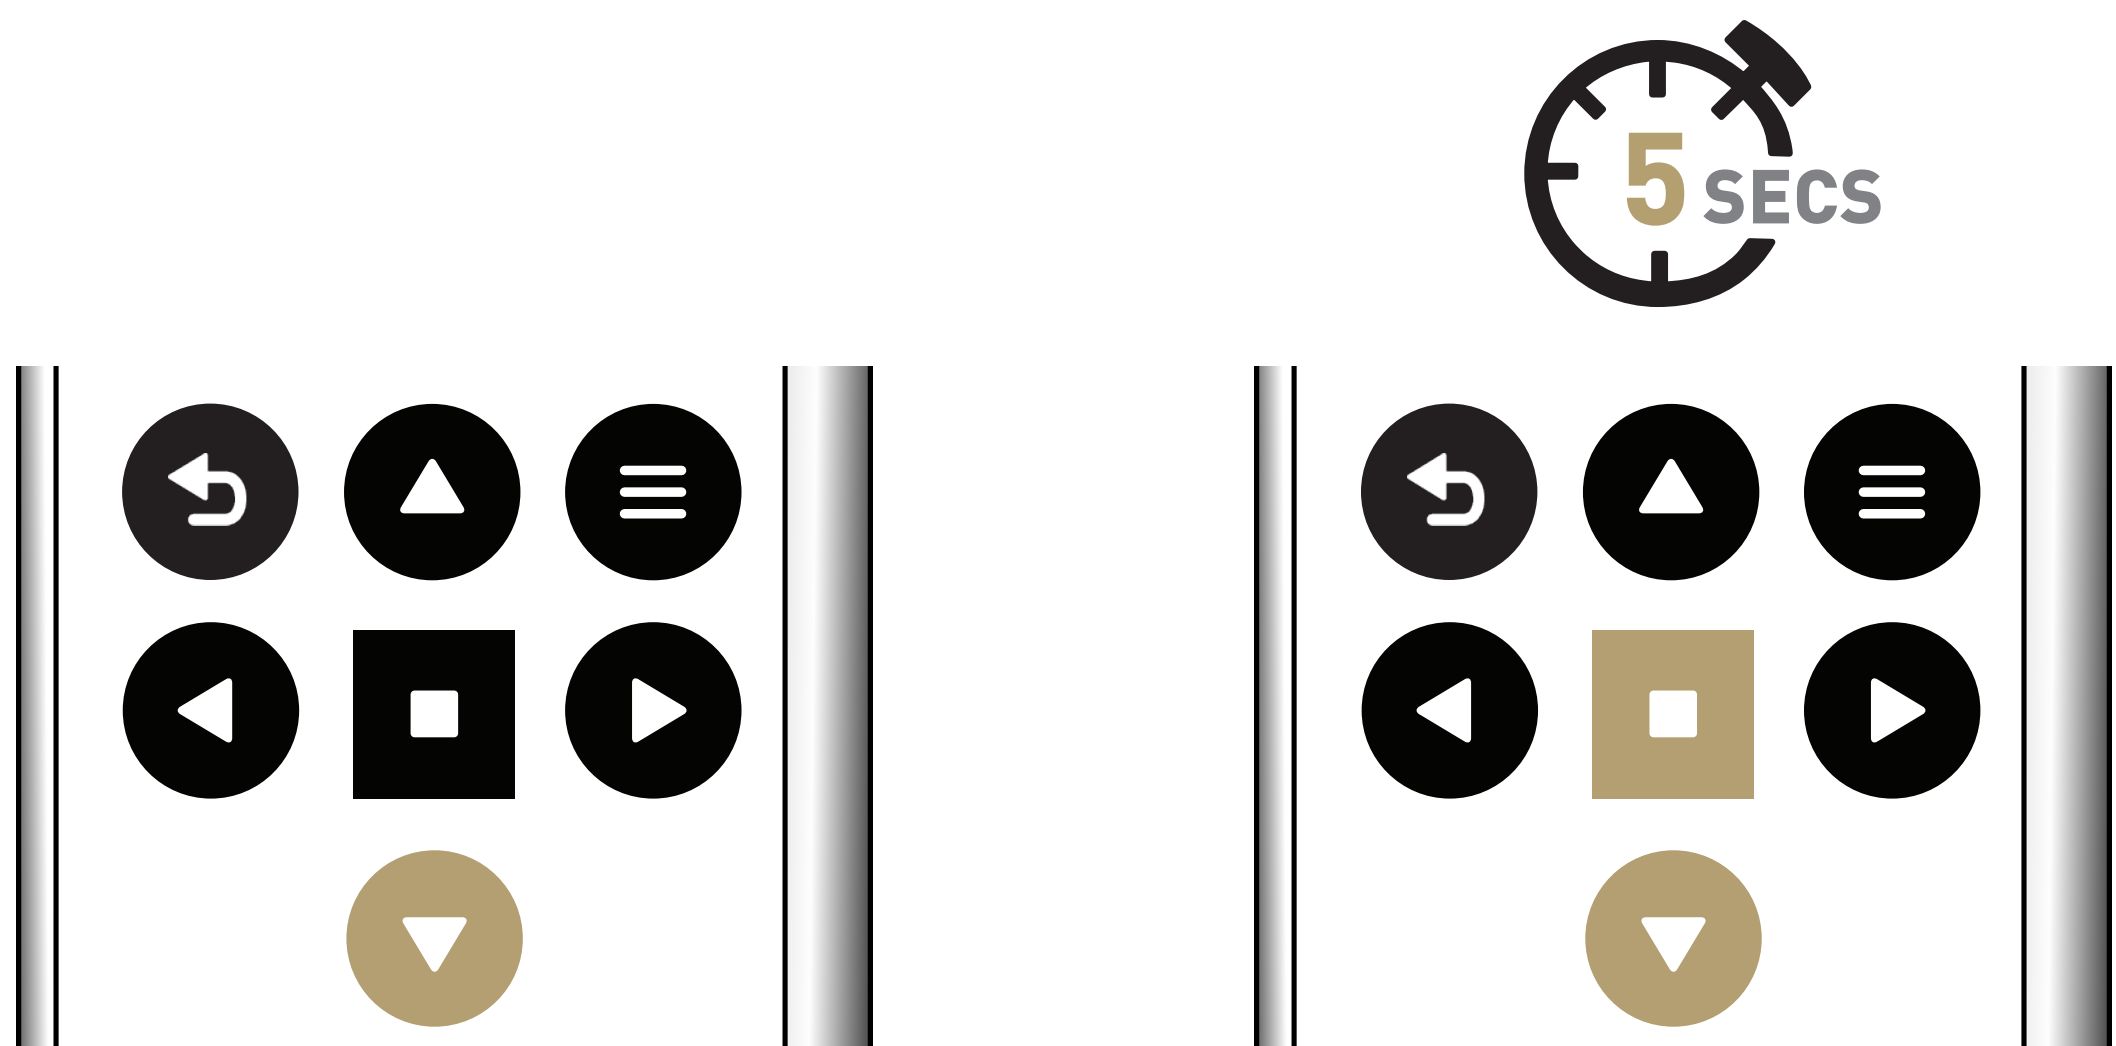

Déplacez le rideau jusqu'à la limite inférieure souhaitée en appuyant plusieurs fois sur la flèche Bas. Appuyez ensuite simultanément sur la flèche Bas et le bouton Stop pendant 5 secondes pour sauvegarder la limite.


Appuyez plusieurs fois sur la flèche ou maintenez-la enfoncée si nécessaire; appuyez sur la flèche pour arrêter.

RÉPONSE DU MOTEUR




Régler la position préférée


Déplacer le rideau
vers la position
souhaitée

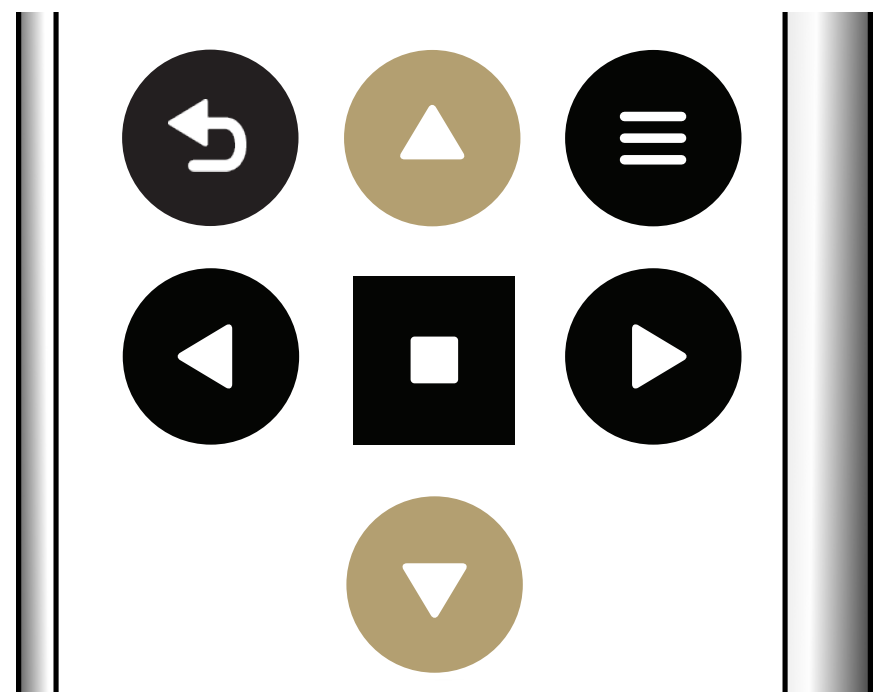


Appuyer sur P2 sur
la télécommande

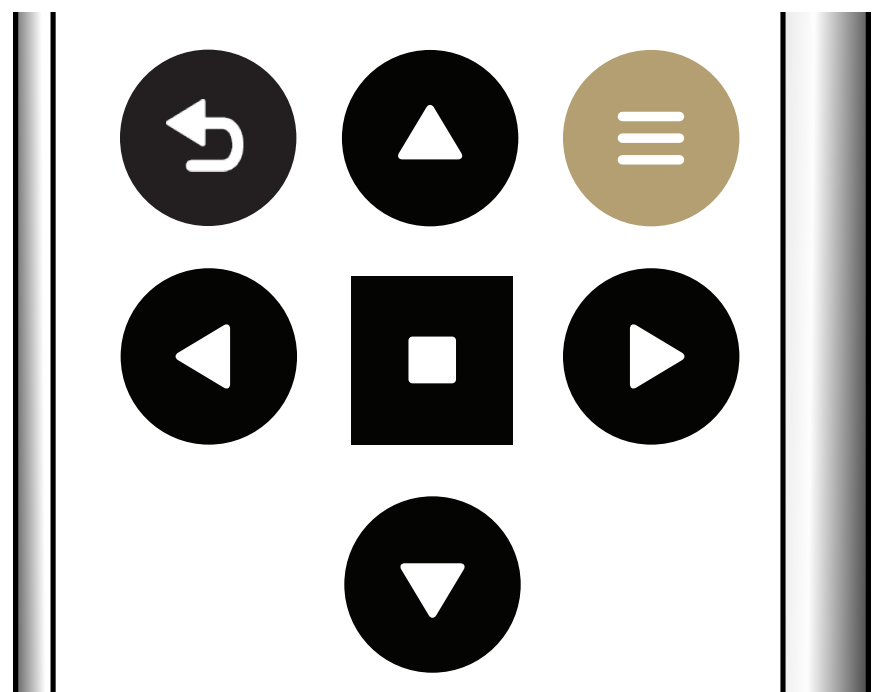

Appuyer sur
STOP sur la
télécommande

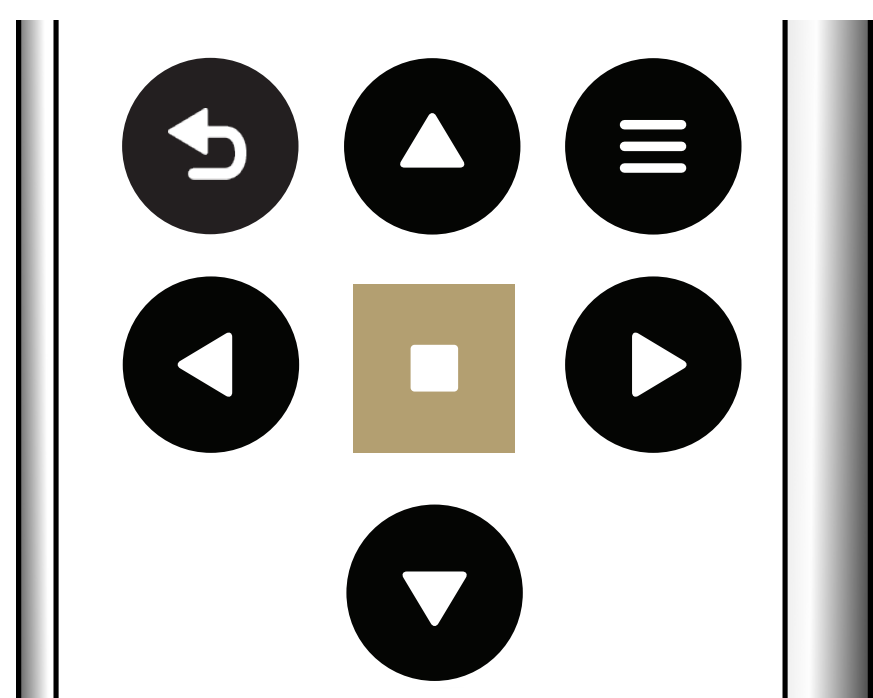


Appuyer à nouveau
sur STOP sur la
télécommande

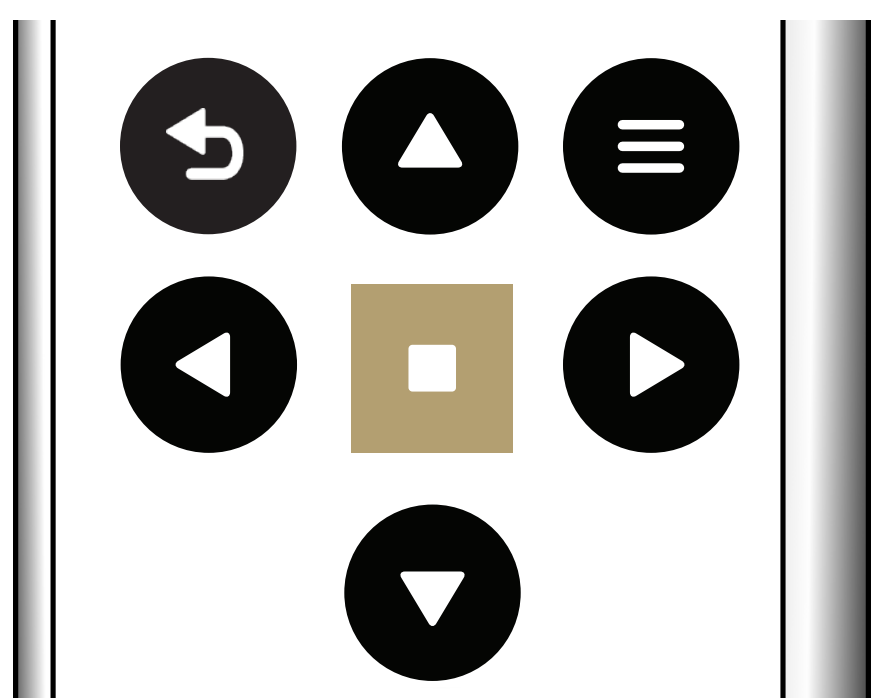


Supprimer la position préférée


Appuyer sur P2 sur la télécommande

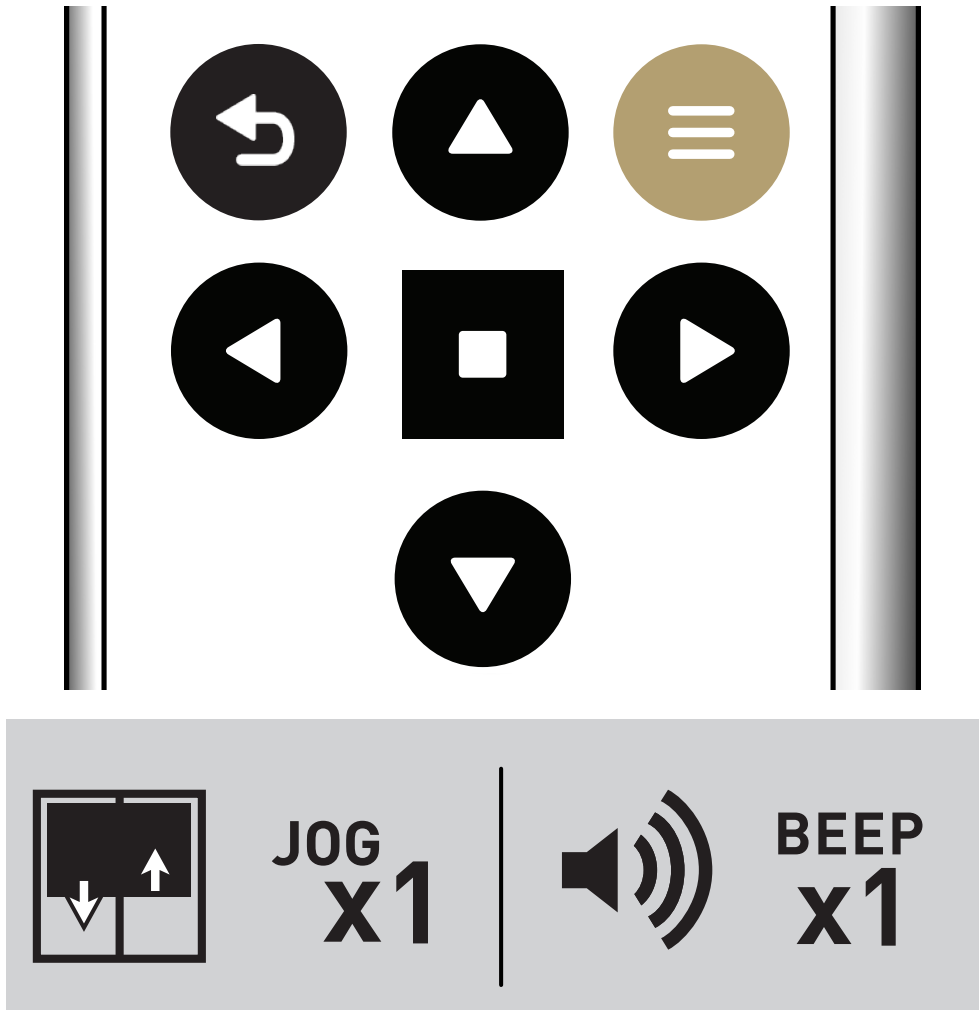

Appuyer sur
STOP sur la
télécommande

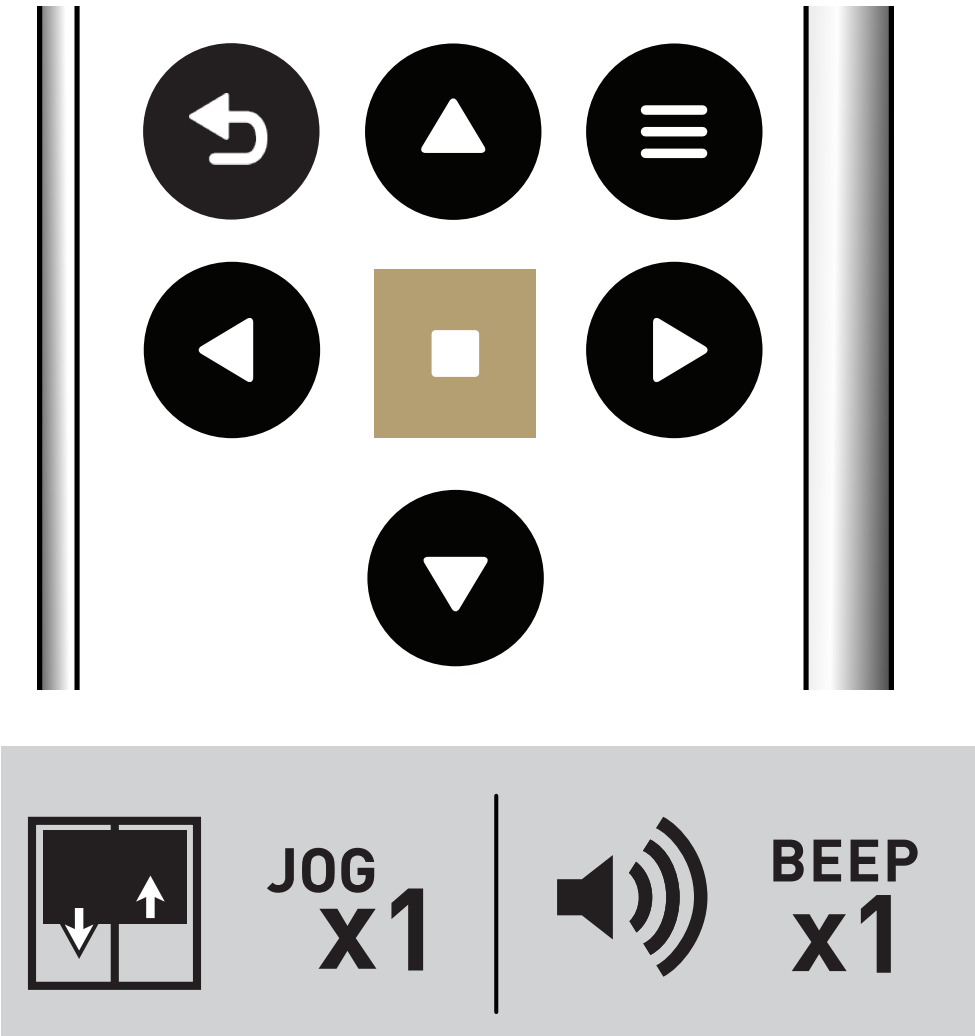


Appuyer à nouveau
sur STOP sur la
télécommande

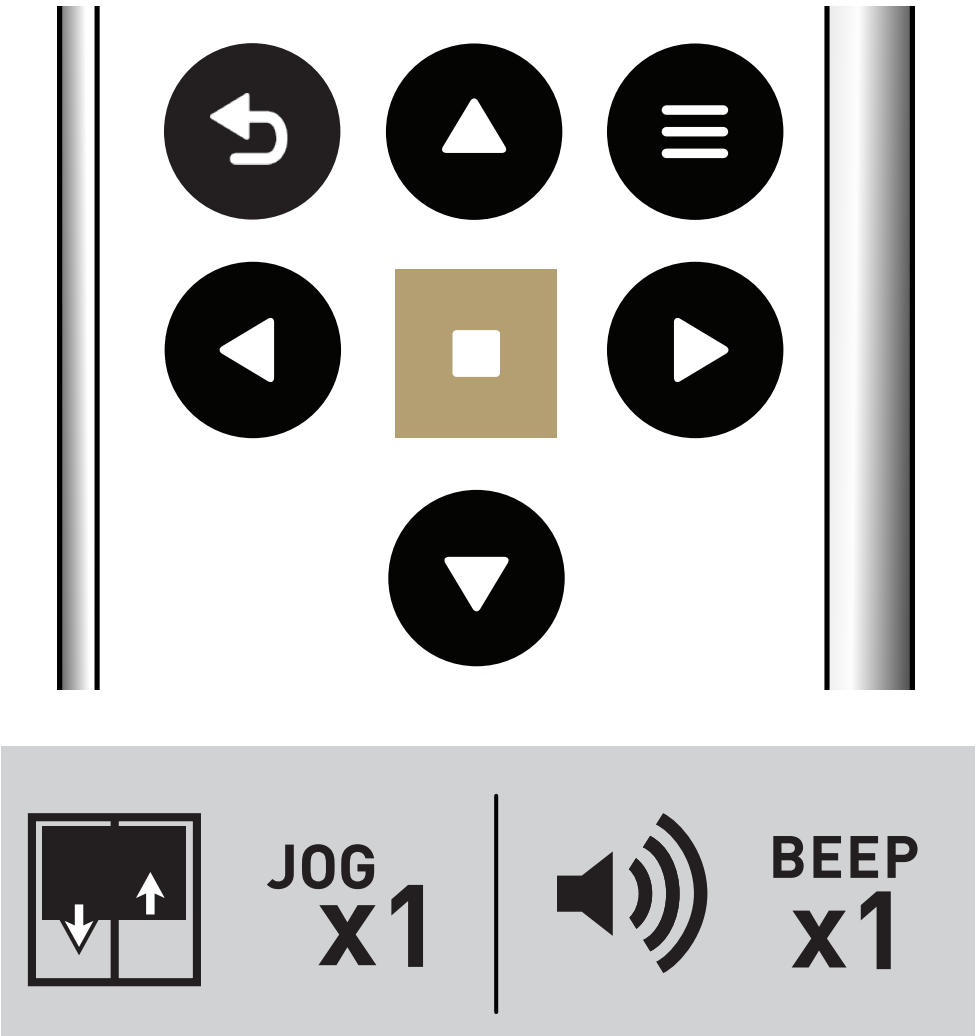


Régler la Vitesse du Moteur


Appuyer sur P2 sur la
télécommande

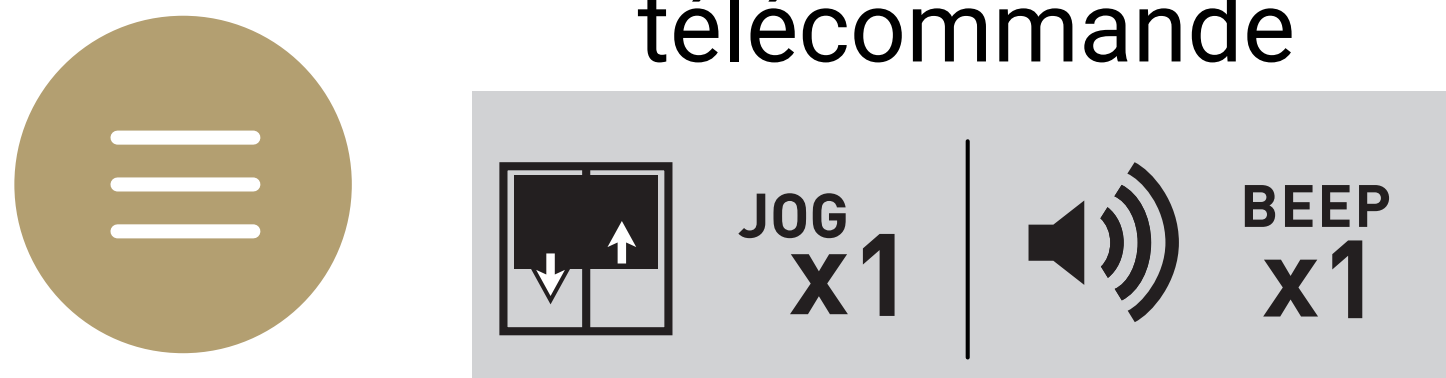

Pour augmenter
la vitesse

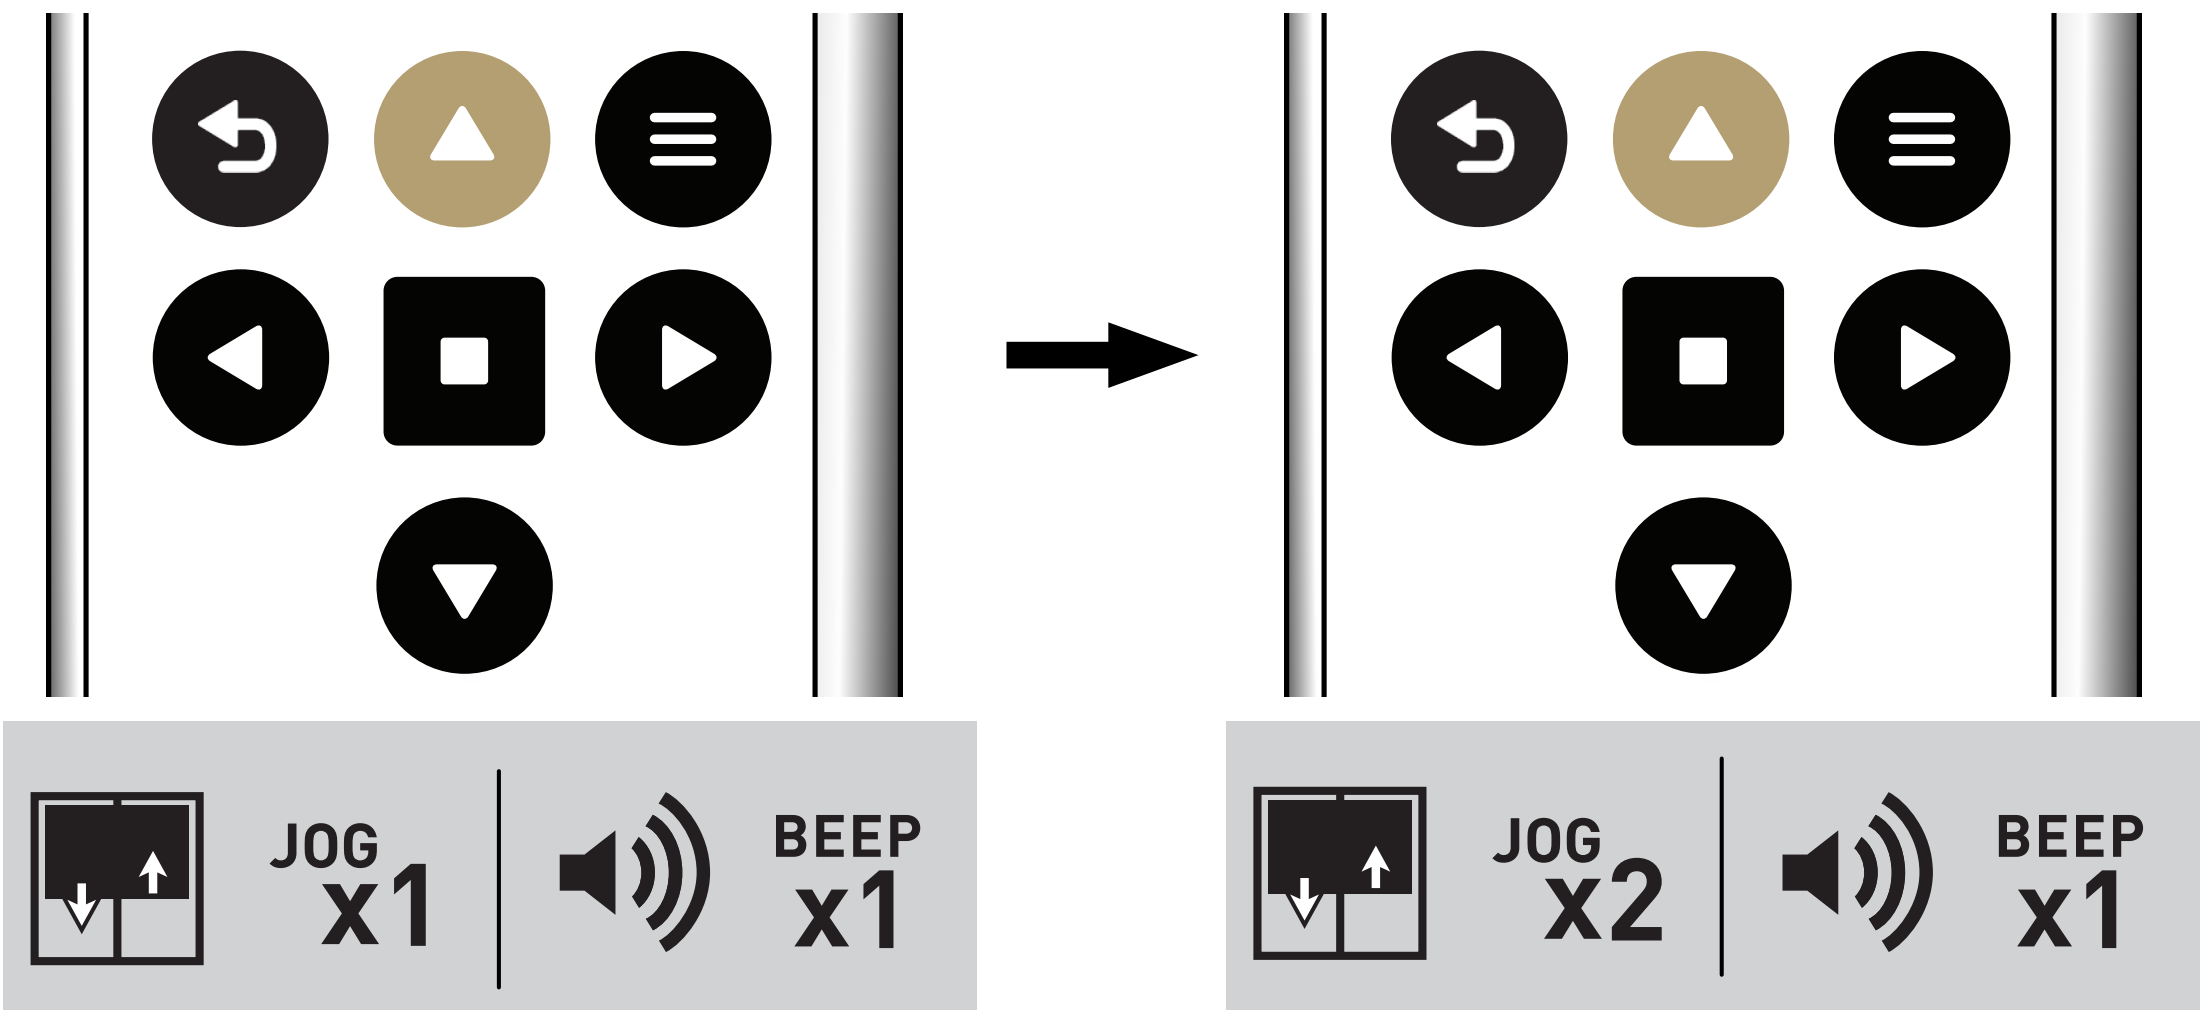

Pour réduire
la vitesse

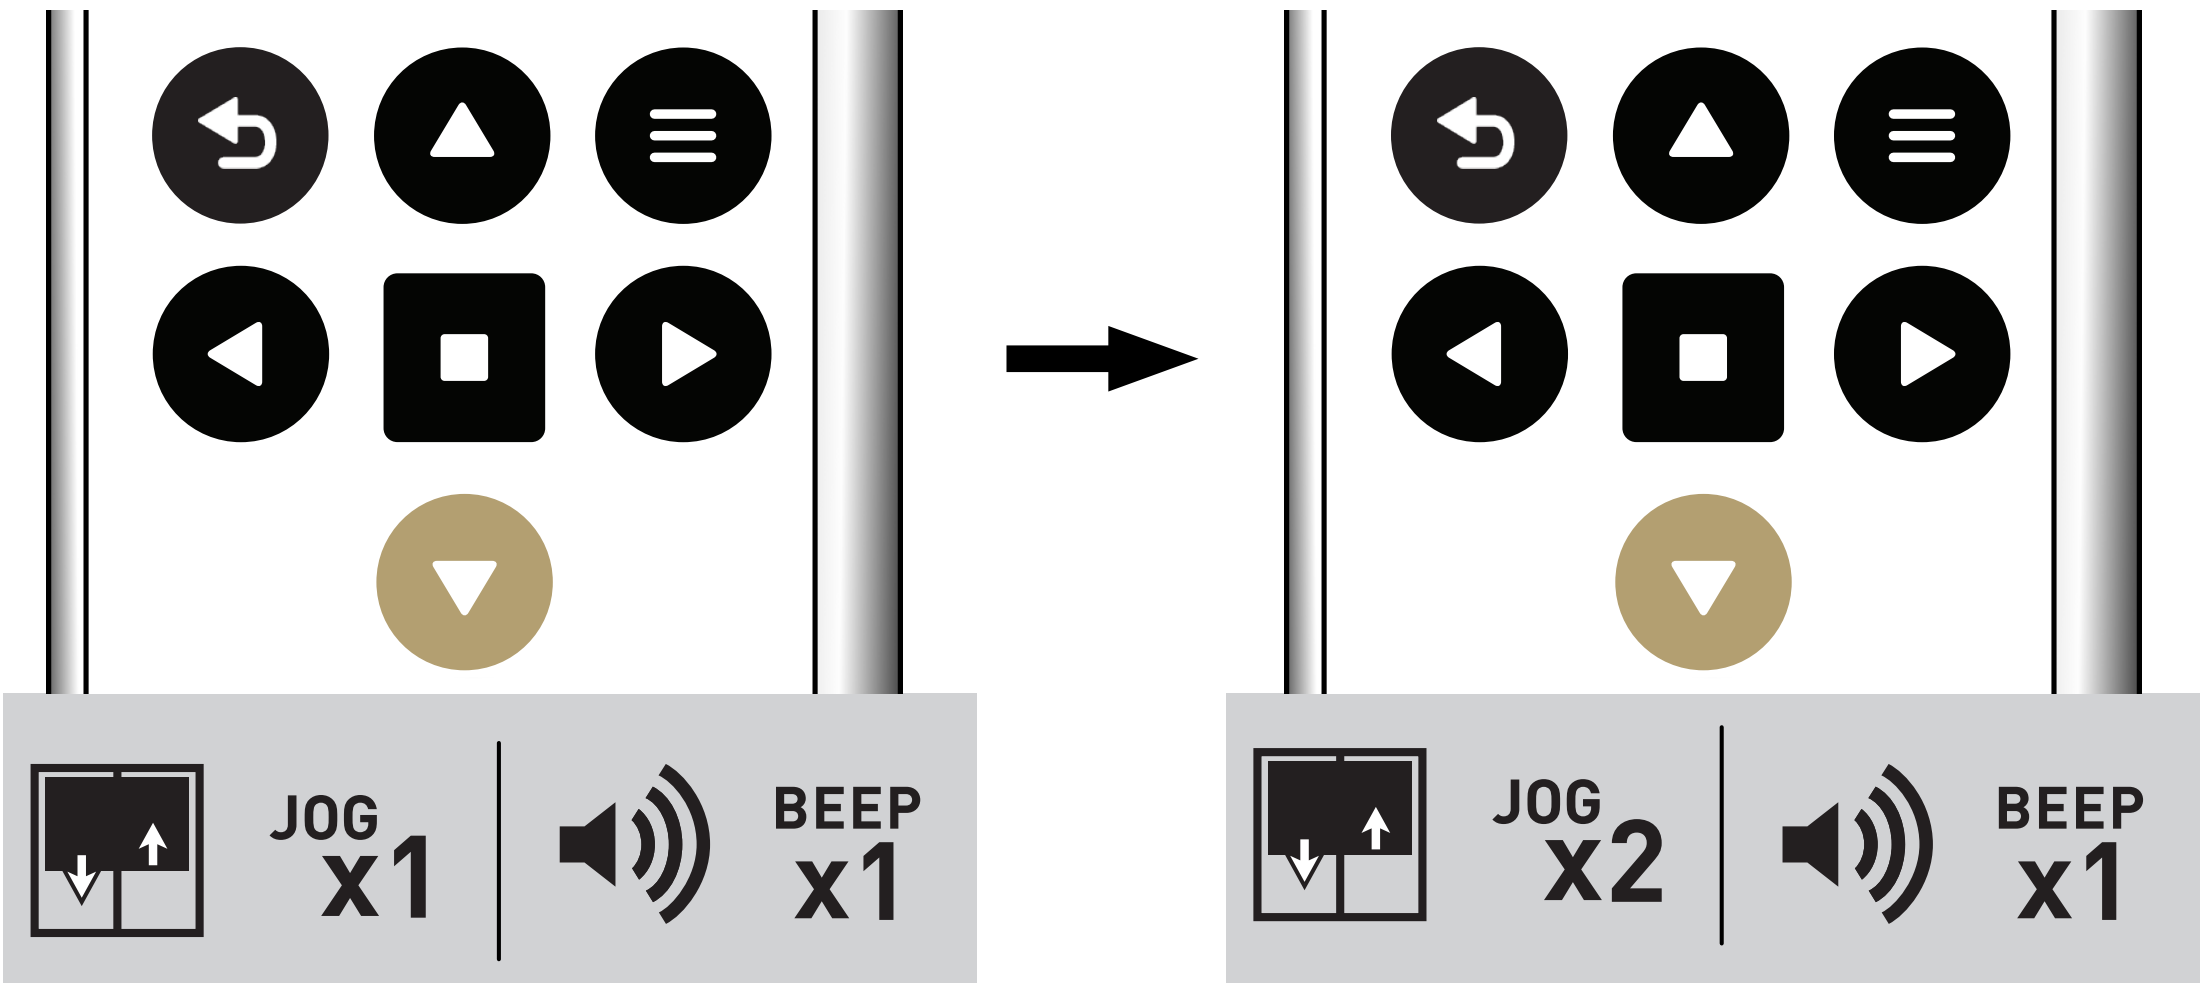

Activer l'arrêt progressif

Pour l'activer, assurez-vous que le moteur est à sa vitesse maximale, puis appuyez sur P2, puis sur Haut et Haut. Votre moteur réagit avec un va-et-vient et un bip comme indiqué ci-dessous.



Désactiver l'arrêt progressif


Pour désactiver, assurez-vous que le moteur est à sa vitesse minimale, puis appuyez sur P2, puis sur Bas et Bas. Votre moteur réagit avec un va-et-vient et un bip comme indiqué ci-dessous.




Copie des canaux

EMPLACEMENTS P2 DE LA TÉLÉCOMMANDE

Sélectionnez le canal que vous souhaitez transférer, puis appuyez sur le bouton P2 de la nouvelle télécommande dans les 4 secondes.

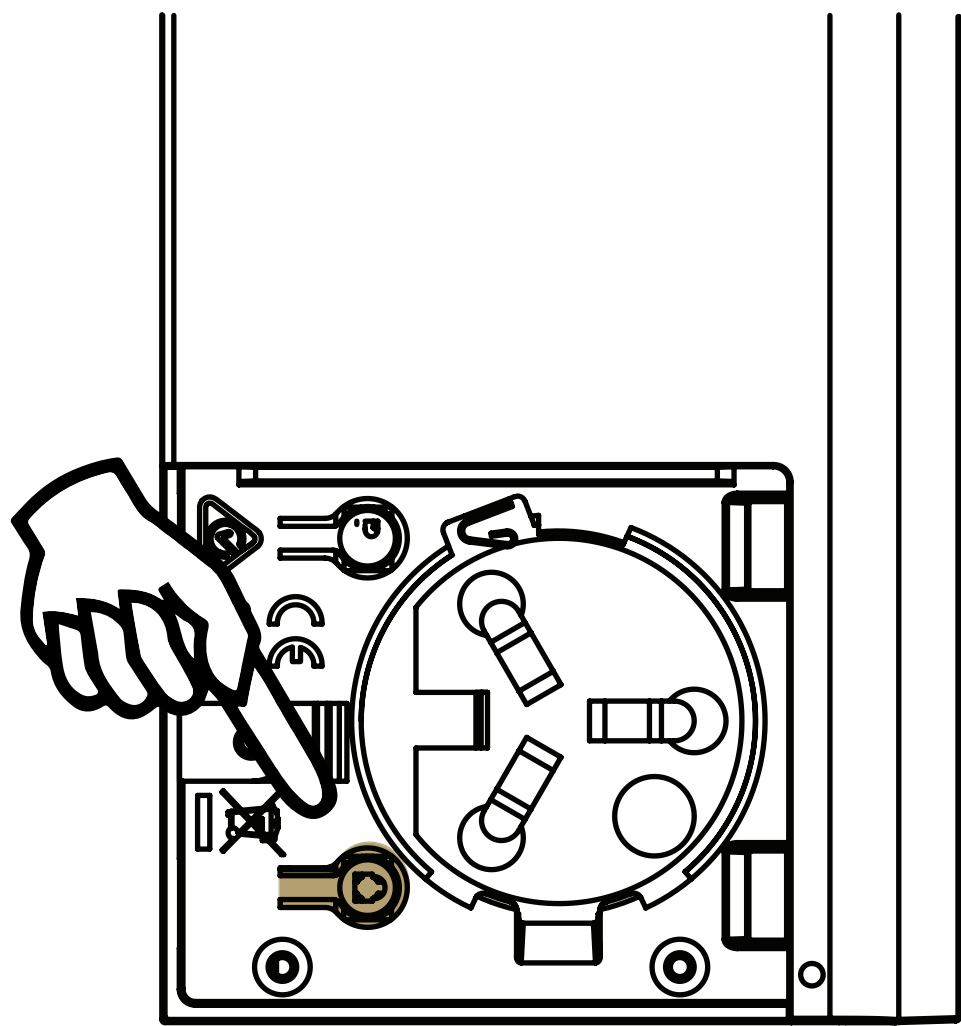

Appuyer sur 1 et 5

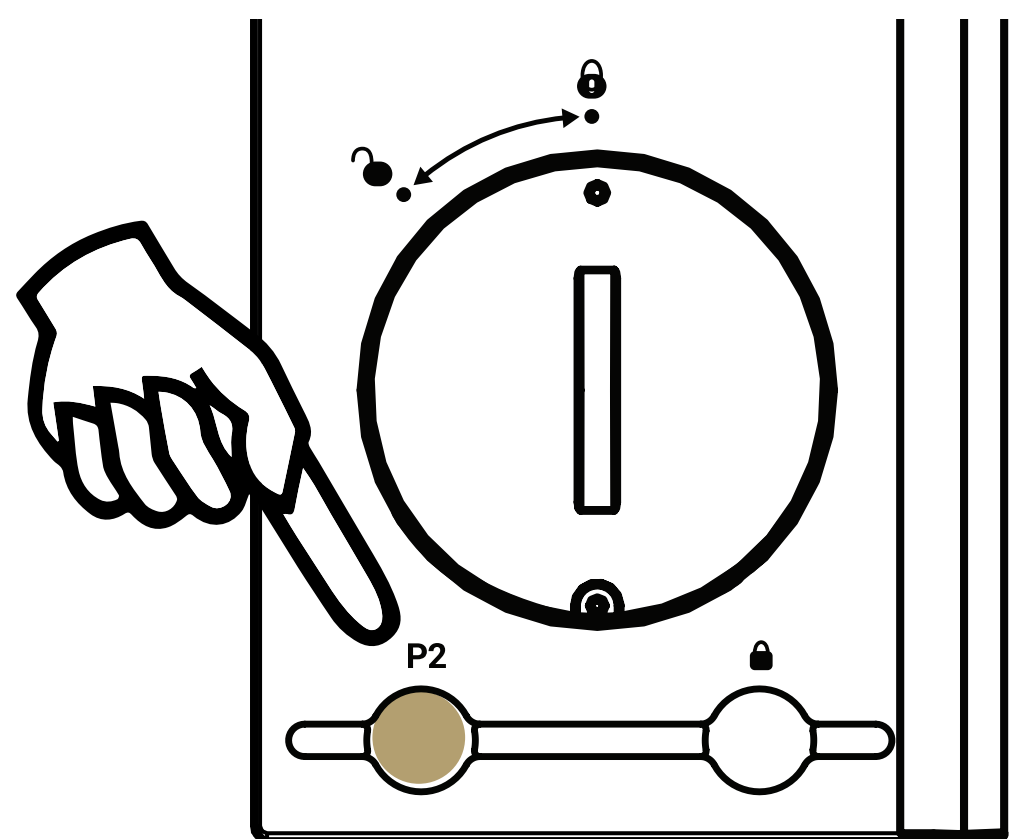


Appuyer sur 15


Copie des Canaux

TÉLÉCOMMANDE EXISTANTE


Sélectionnez le canal que vous souhaitez transférer.

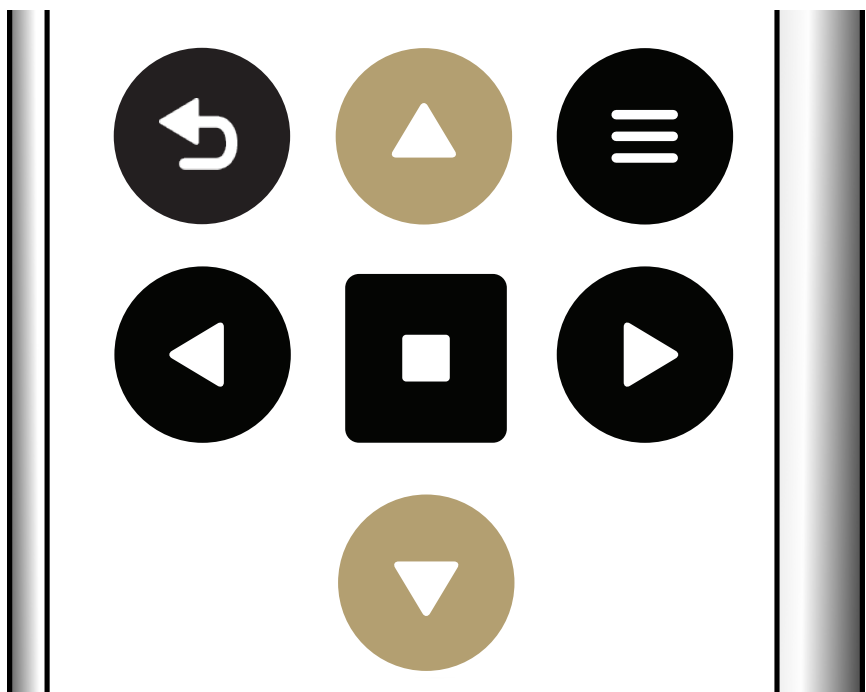

Appuyer sur
P2 sur la
télécommande

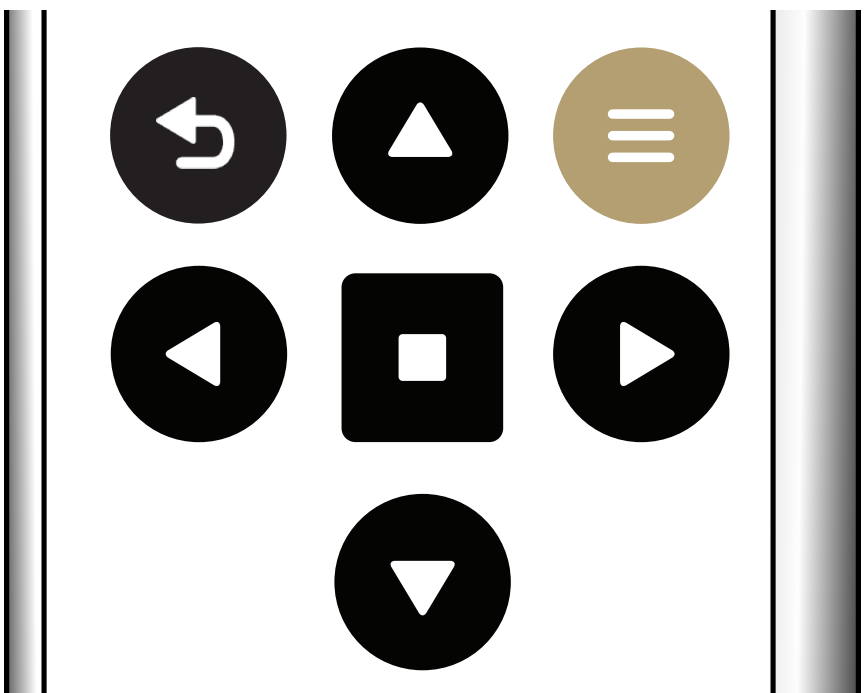



Appuyer à nouveau
sur P2 sur la
télécommande

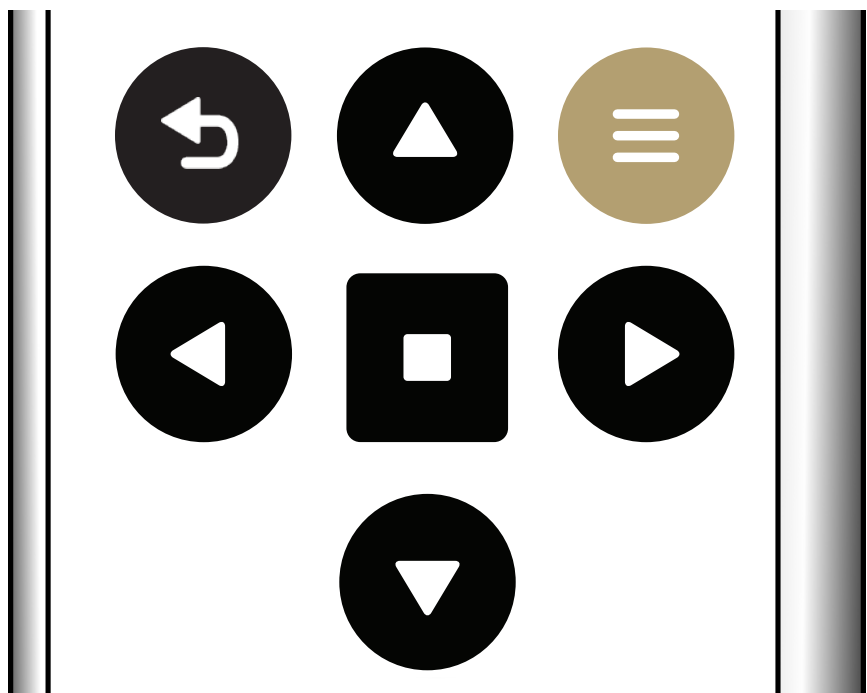

Copie des Canaux

NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE


Sélectionnez le canal que vous souhaitez programmer, puis appuyez sur la touche P2 de la nouvelle télécommande dans les 4 secondes pour sauvegarder le canal copié.

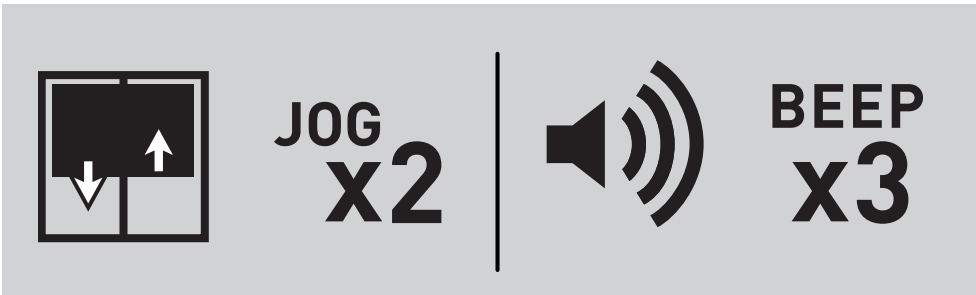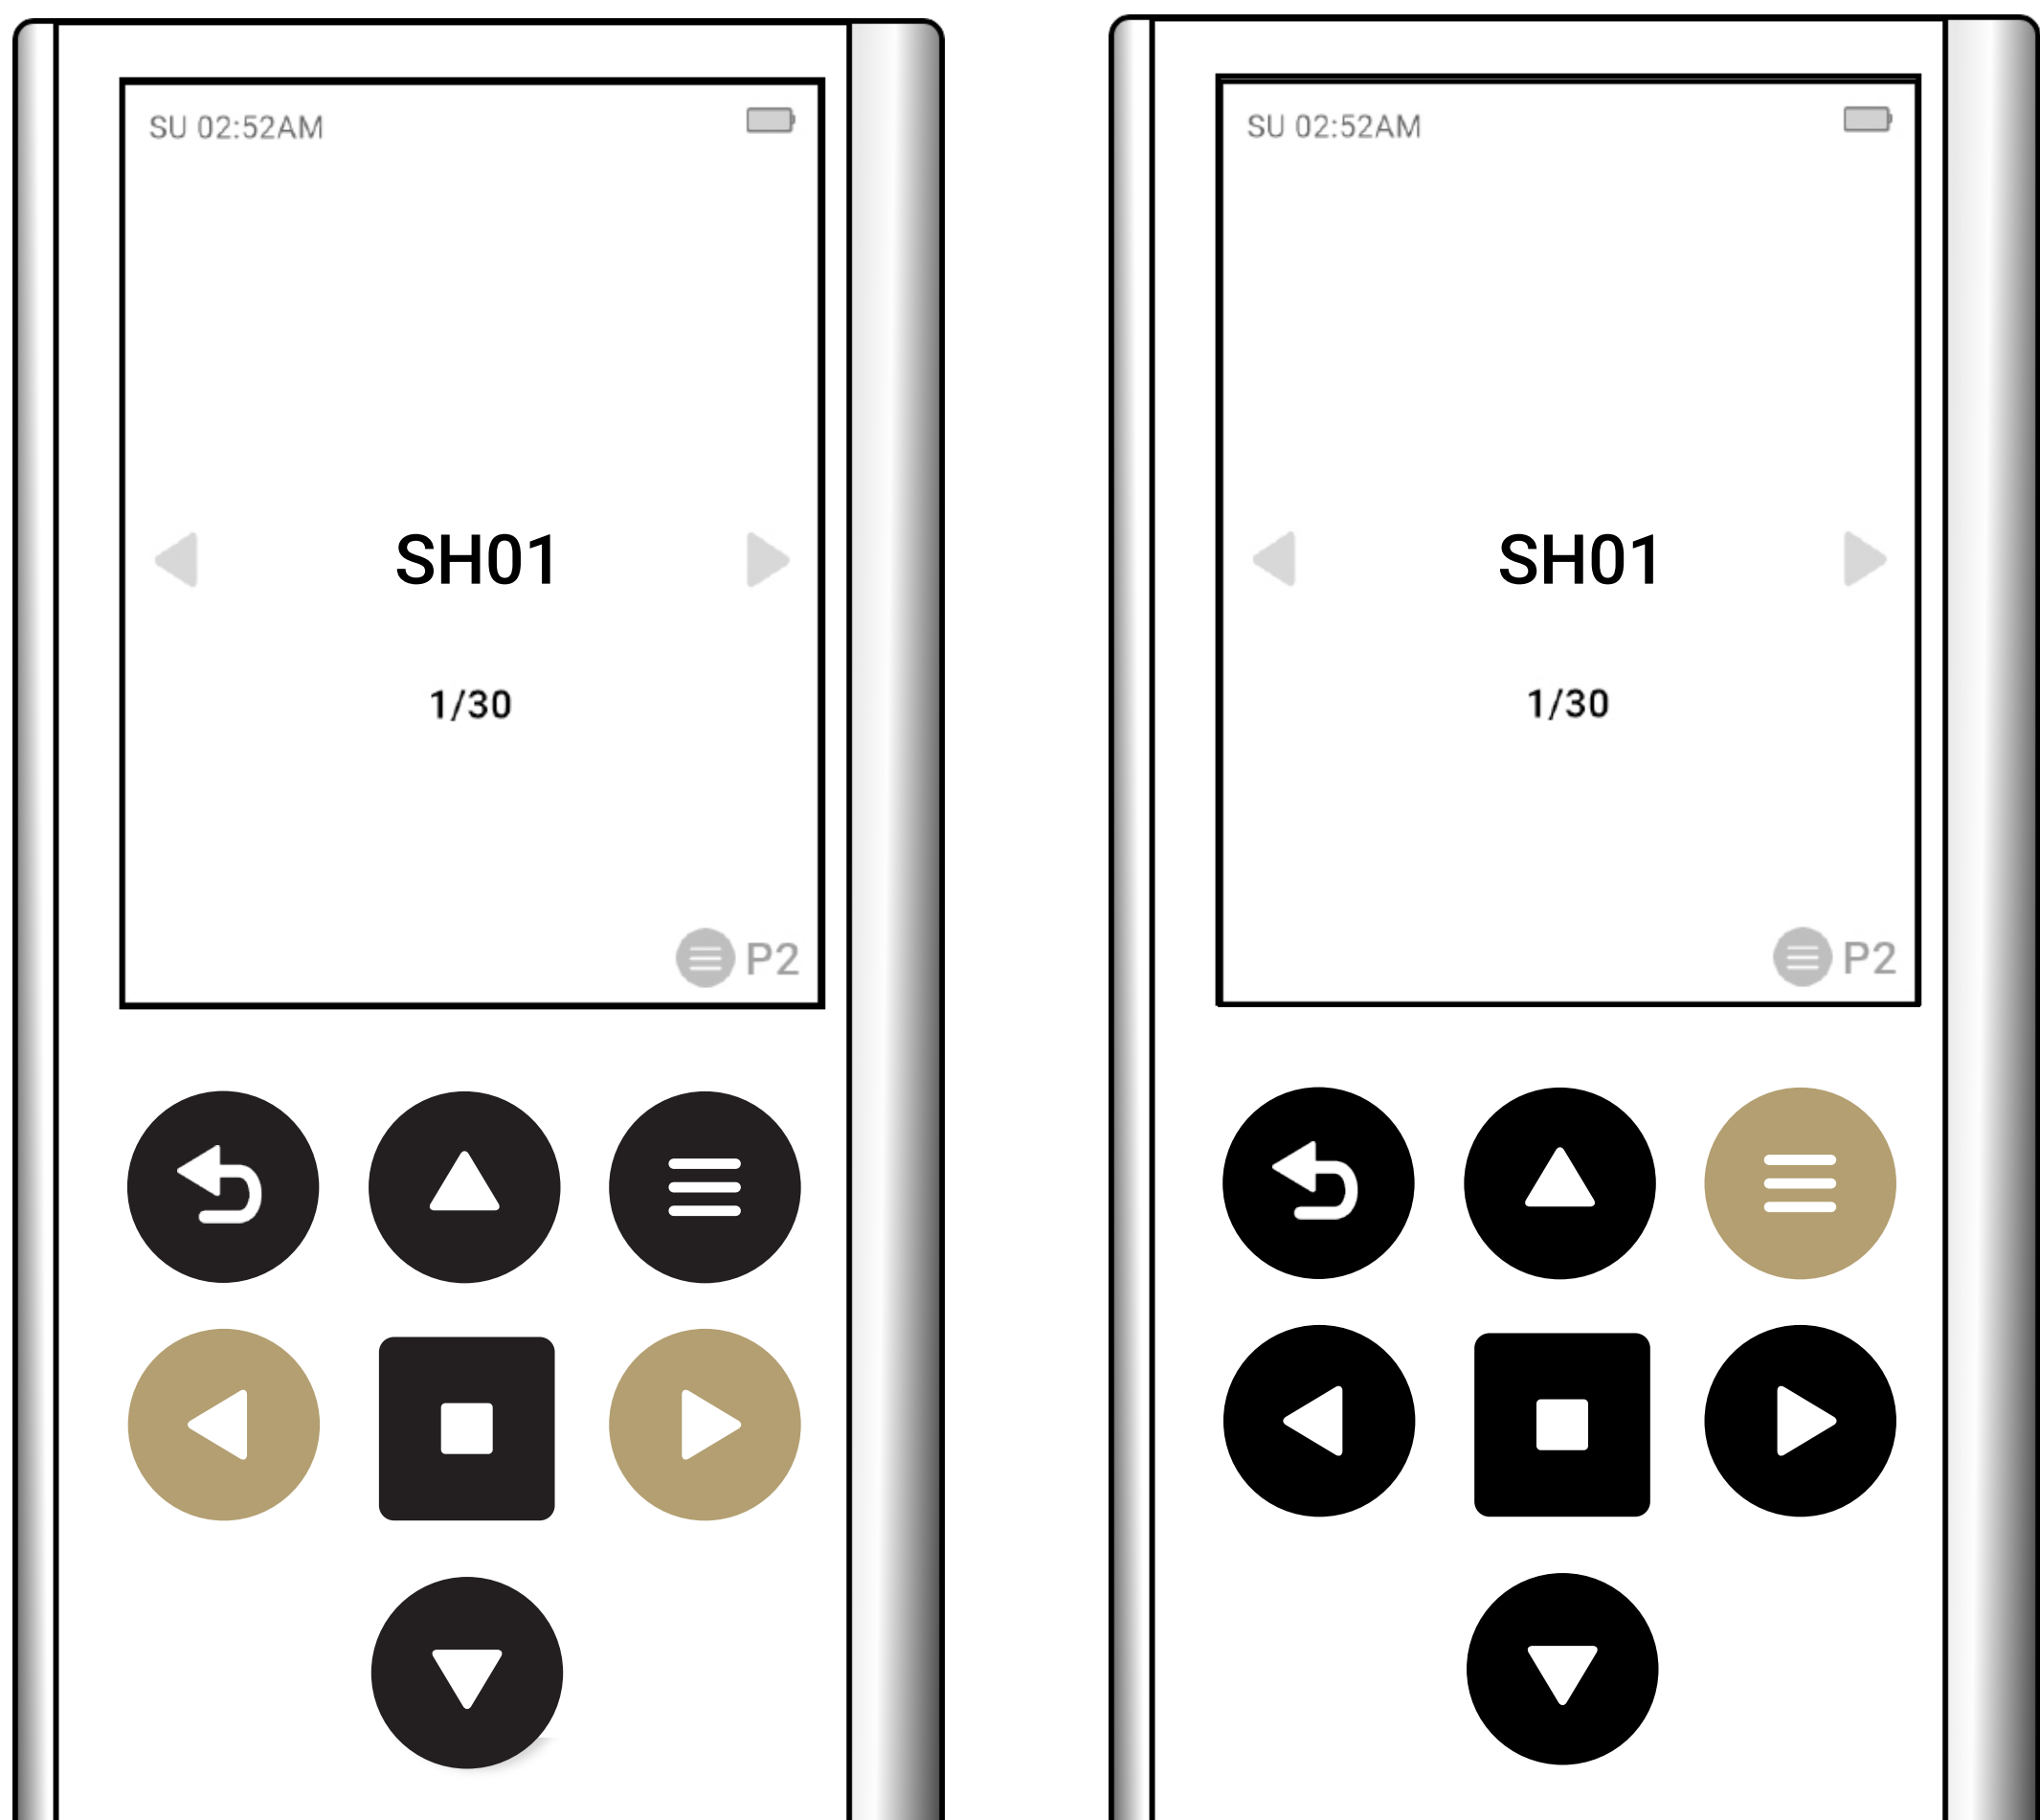

Réinitialisation d'usine

PROCÉDURE DE RÉINITIALISATION DU MOTEUR

Pour réinitialiser tous les paramètres du moteur, appuyez sur le bouton P1 et maintenez-le enfoncé pendant 14 secondes, vous devriez voir 4 va-et-vient indépendants suivis de 4 bips à la fin.

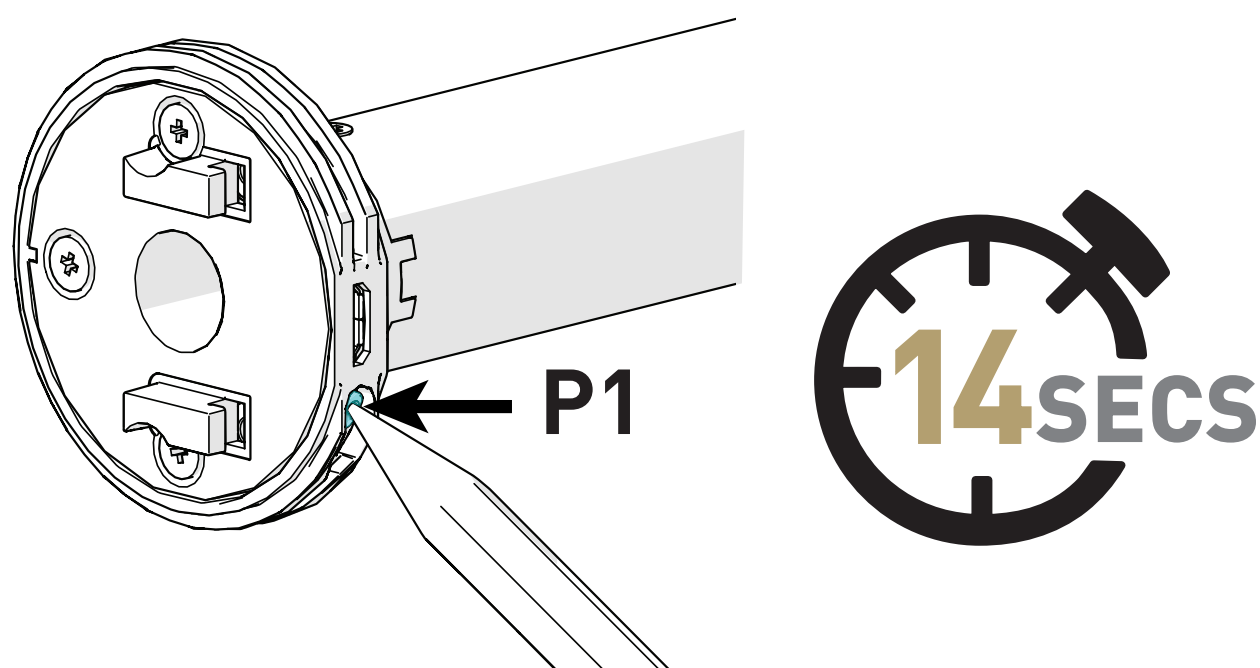

(Tubulaire Interne illustré ci-dessus.
Reportez-vous à « Emplacements P1 »
pour des appareils spécifiques.)

RÉPONSE DU MOTEUR

