

AUTOMATE®



Push PRO

Guía de programación

MT02-0101-xxx013_v1.0_04092024

Guía de programación

Seguridad	Especificaciones
Gestión de la batería	Ubicaciones P1
Montaje en pared	Cómo cargar
Resumen de botones	Encender el control remoto
Despertar inteligente	Uso del control remoto

Guía del usuario

Control de acceso	Vincular cortinas
Ajustes de las cortinas	Establecer posición favorita
Límites	Nombrar una cortina
Grupos	Agregar un nuevo grupo
Nombrar un grupo	Asignar cortinas
Visibilidad de la cortina/ Grupo	Navegación
Ajuste del nivel	Posición favorita

Temporizadores



Ajustes del remoto



Instalador

Modo Instalador



Vinculación



Verificar dirección



Cambiar de dirección



Est. límite superior



Est. límite inferior



Establecer posición favorita



Eliminar posición favorita



Velocidad del motor



Act. detención gradual



Des. detención gradual



Copiar canales P2



Copiar canales - Salir del control remoto



Copiar canales - Nuevo control remoto



Restablecimiento de fábrica



Seguridad



Advertencia: Este manual contiene importantes instrucciones de seguridad que deben leerse antes de la instalación y el uso.

El uso incorrecto puede provocar lesiones graves y anulará la responsabilidad y la garantía del fabricante. Es importante seguir las instrucciones adjuntas para la seguridad de las personas.

- Antes de utilizar el dispositivo, lea atentamente el manual de instrucciones para comprender su correcto uso y mantenimiento.
- No exponer a agua, humedad, ambientes húmedos o temperaturas extremas
- No deben utilizar este producto las personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de

experiencia y conocimientos.


- El uso de modificaciones fuera del ámbito de este manual de instrucciones anula la garantía.
- La instalación y la programación deben ser realizadas por un instalador debidamente cualificado.
- Para usar con dispositivos de cortinas motorizadas.
- Inspeccione con frecuencia para detectar un funcionamiento incorrecto.
- No utilizar si es necesario hacer alguna reparación o ajuste.
- Manténgase alejado cuando esté en funcionamiento.
- Guarde estas instrucciones para futuras consultas.

Especificaciones

Temperatura de funcionamiento	14 °F a 113 °F (-10 °C a 45 °C)
Tipo de batería	1000 mAh de iones litio
Clasificaciones	5 VCC, 500 mA
Radiofrecuencia	433,92 MHz
Potencia de transmisión	10 milivatios
Modulación de RF	FSK
Clasificación IP	40
Distancia de transmisión	hasta 328 pies* (hasta 100 m*)

* según el entorno

ID de FCC: 2AGGZ003B9ACA57
IC: 21769-003B9ACA57

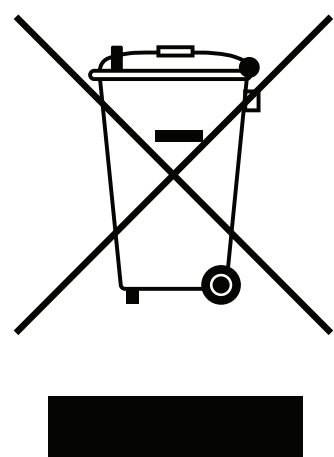

No arrojar a la
basura común



Declaración FCC e ICES

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC.

La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Precaución:

Los cambios o las modificaciones realizados en esta unidad que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la potestad del usuario para utilizar el equipo. Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los estándares RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias. (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

NOTA:

Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/televisión para obtener ayuda.
- Para ver la información de E-Label en el control remoto:

1. Acceda al menú principal presionando  el botón "**Menú**".

2. Desplácese hacia abajo y presione "**Acerca de**"

3. Página E-Lab

Para obtener más información sobre los marcados reglamentarios y las advertencias, presione la pestaña "**Información regulatoria**".

Montaje del sistema

Consulte el manual de montaje del sistema Rollease Acmeda para obtener instrucciones completas de montaje correspondientes al sistema de hardware utilizado.

Gestión de la batería del motor

Motores a batería

Evite que la batería se descargue por completo durante períodos prolongados, recárguela en cuanto se descargue.

Notas sobre la carga

Cargue el motor durante 6 a 8 horas, según el modelo de motor, siguiendo las instrucciones del motor.




Nota: Durante el funcionamiento, si la batería está baja, el motor emitirá 10 pitidos para indicar al usuario que necesita cargarse.


Reciclaje: Recicle correctamente la batería de iones de litio al final de su vida útil para minimizar el impacto en el medio ambiente.

Ubicaciones de motor P1


Consulte el manual de programación de su motor para conocer la funcionalidad del botón P1.

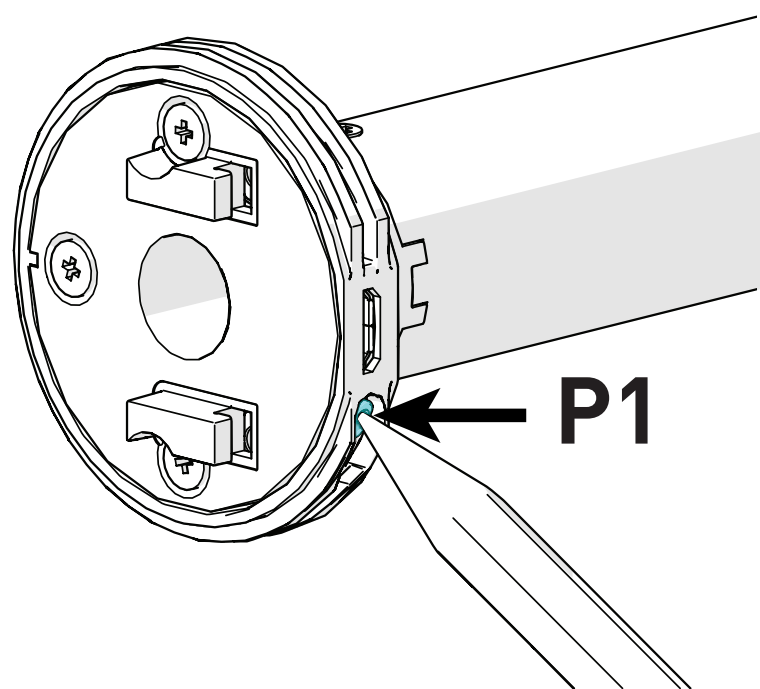


Tubular interno

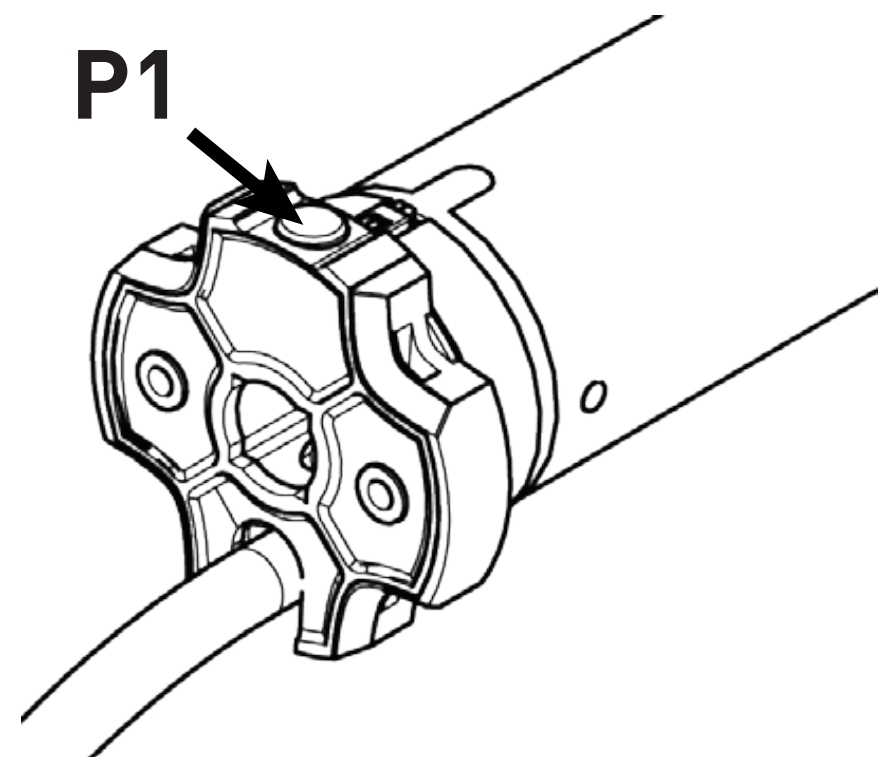


Tubular grande

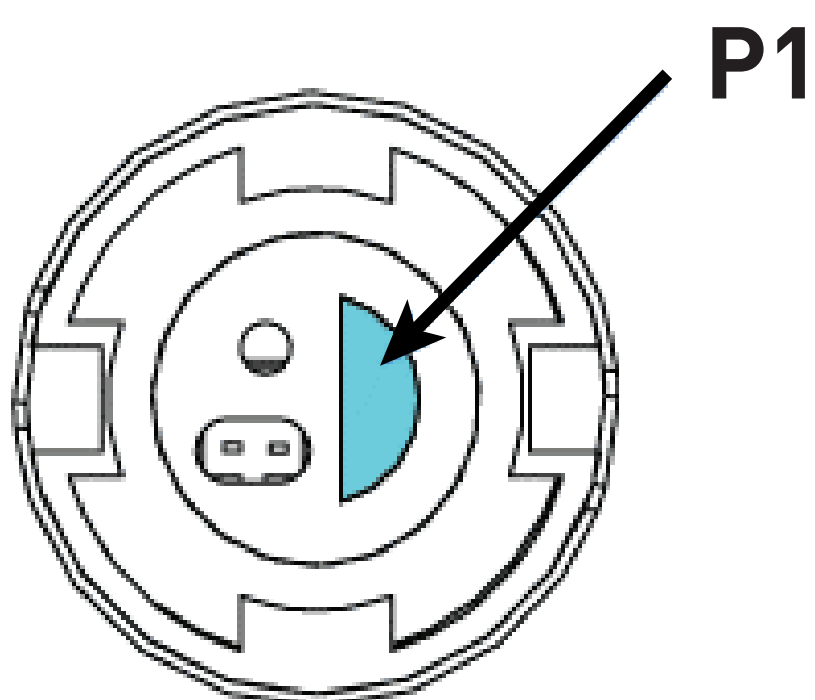


Cordón elevador de 0,6

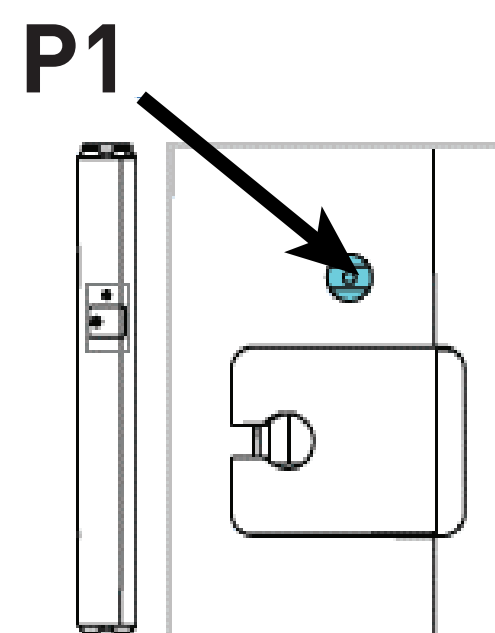

Cordón elevador de 0,8

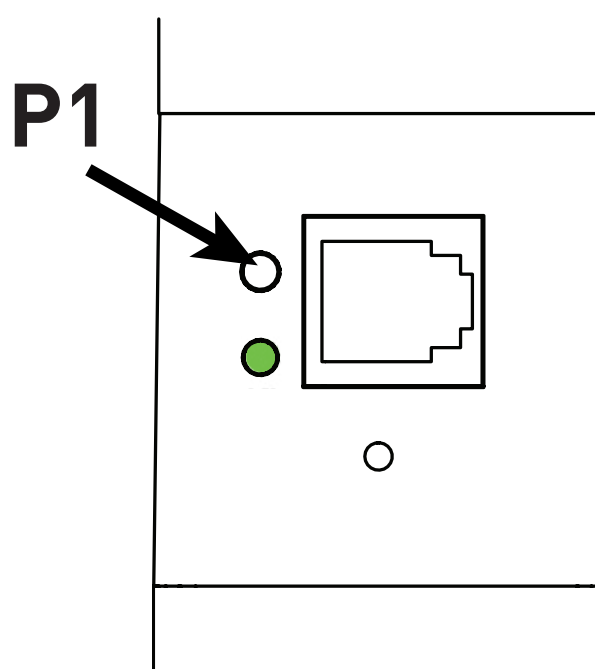


Cortina

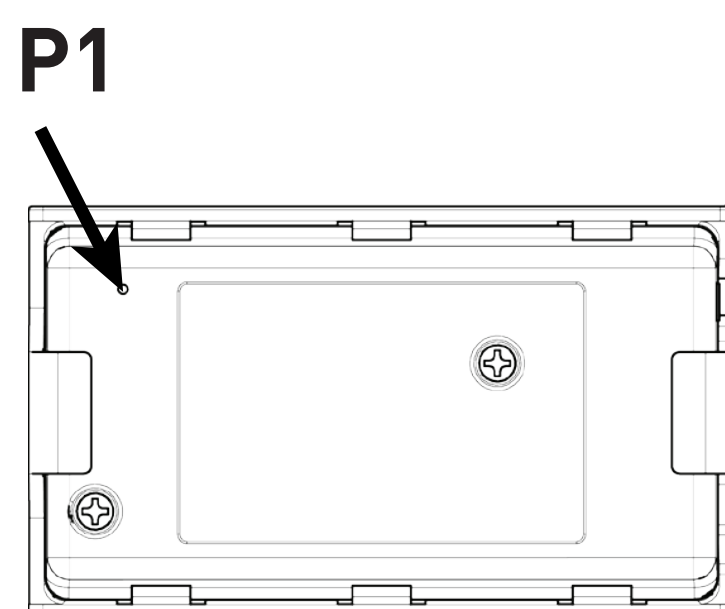

Inclinación del motor


Montaje en pared

Utilice las fijaciones y los anclajes suministrados para fijar la base a la pared.

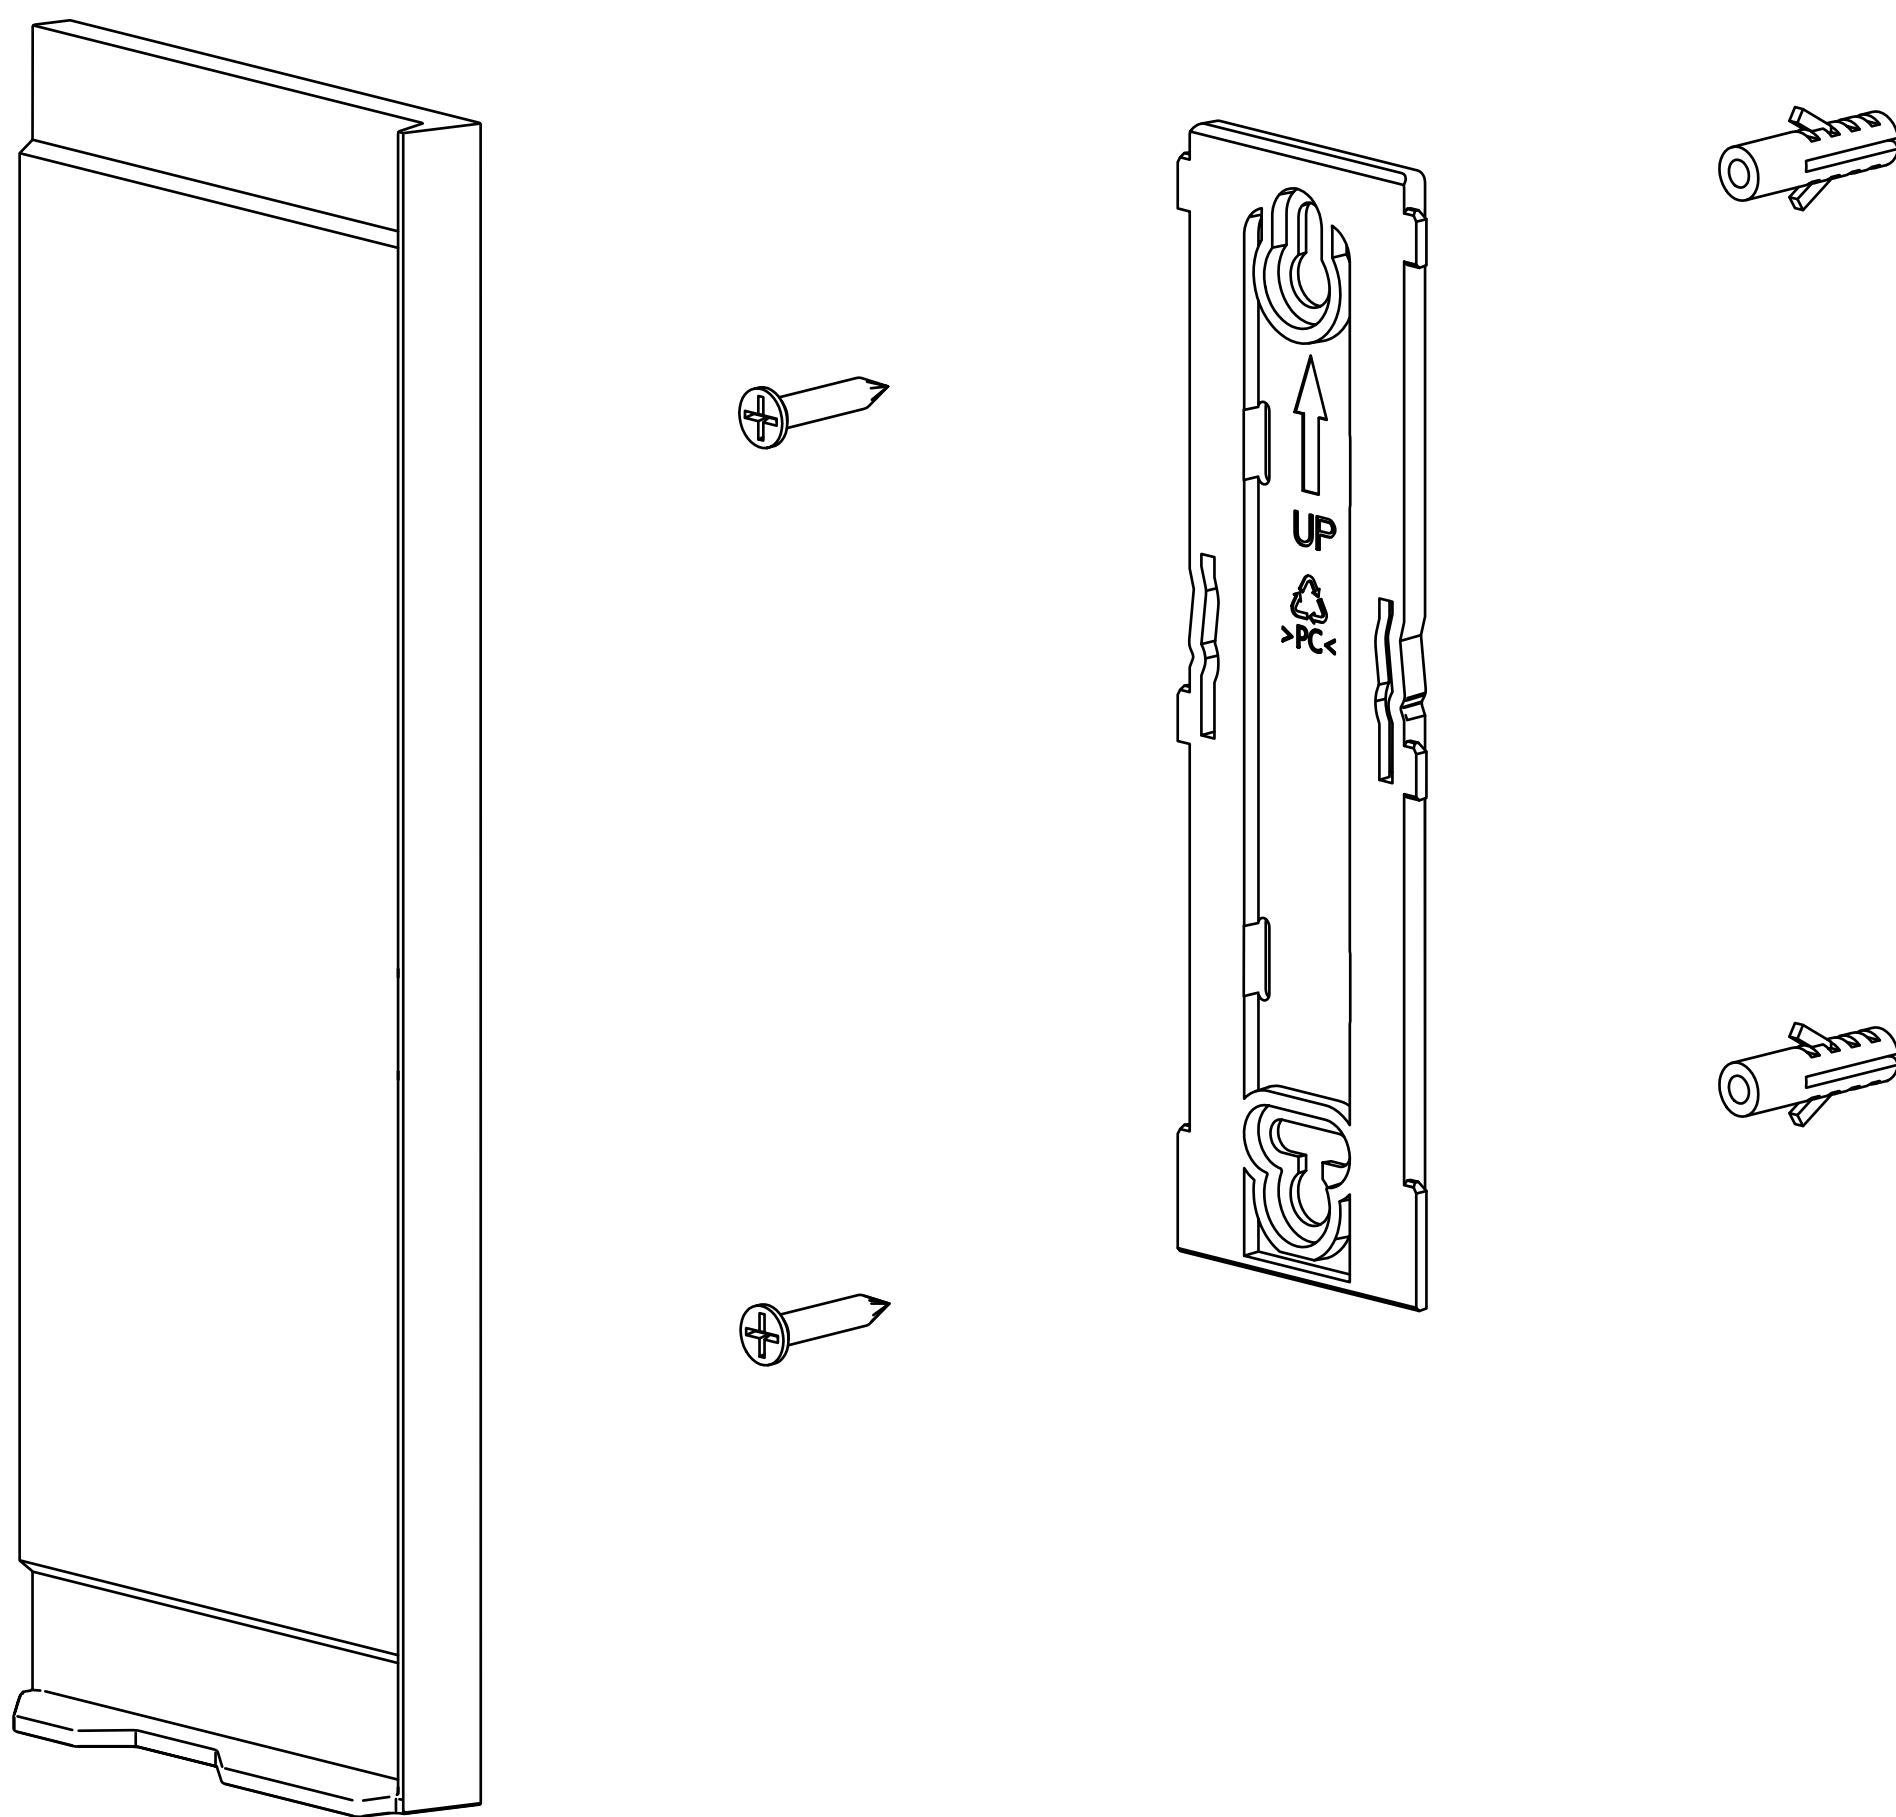


Cargar el control remoto

El control remoto PUSH PRO incluye una pila interna que es posible que tenga que cargar antes de utilizarlo por primera vez.

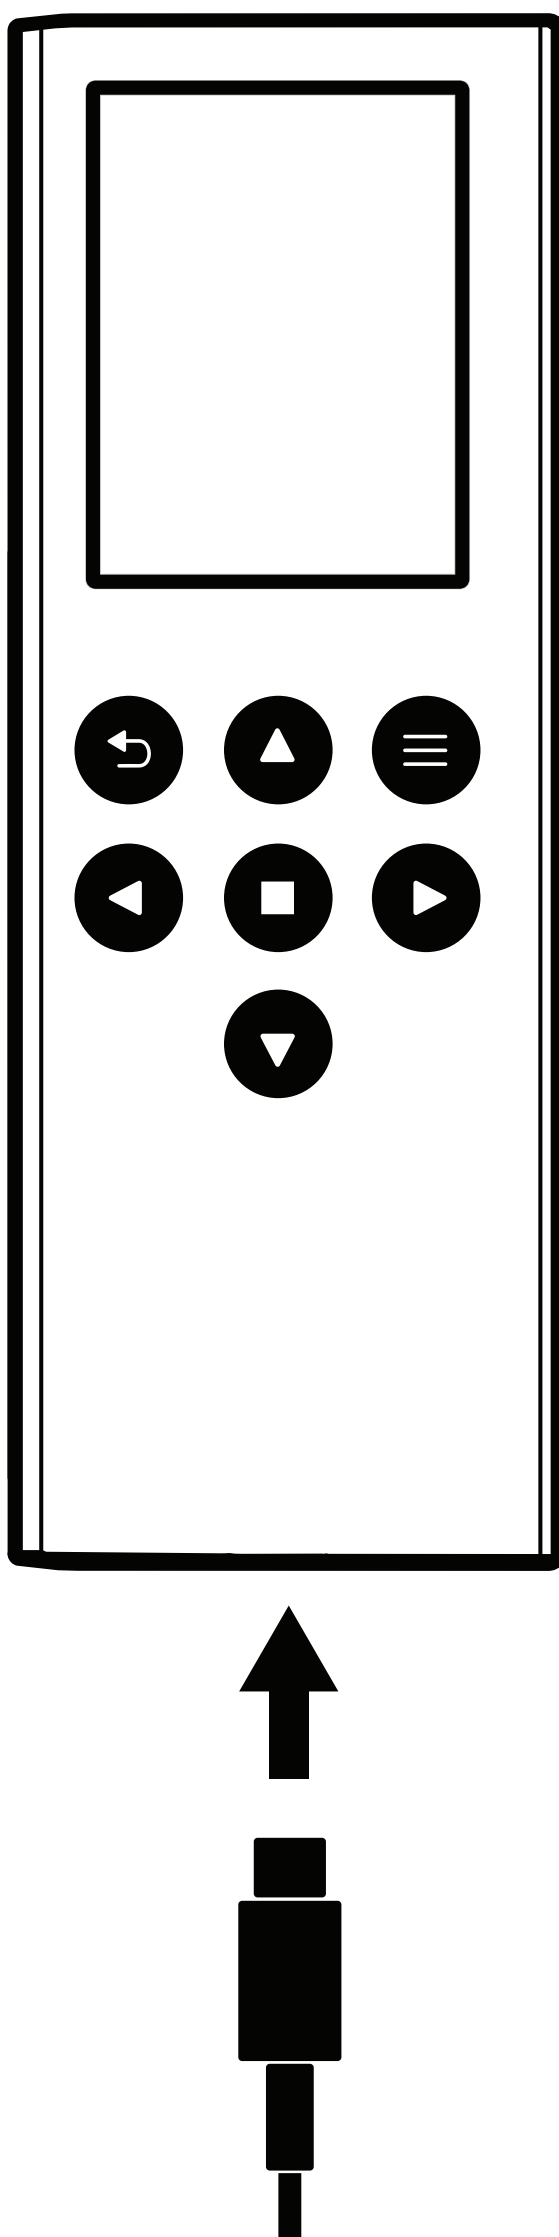

Para cargar el control, conecte un cable USB-C compatible (no incluido) al puerto de carga USB-C del control. Conecte el otro extremo del cable al puerto USB de una computadora y a un adaptador USB de pared (5 V 500 mA, no incluido). Debería aparecer el ícono de un rayo, indicando que el control se está cargando.

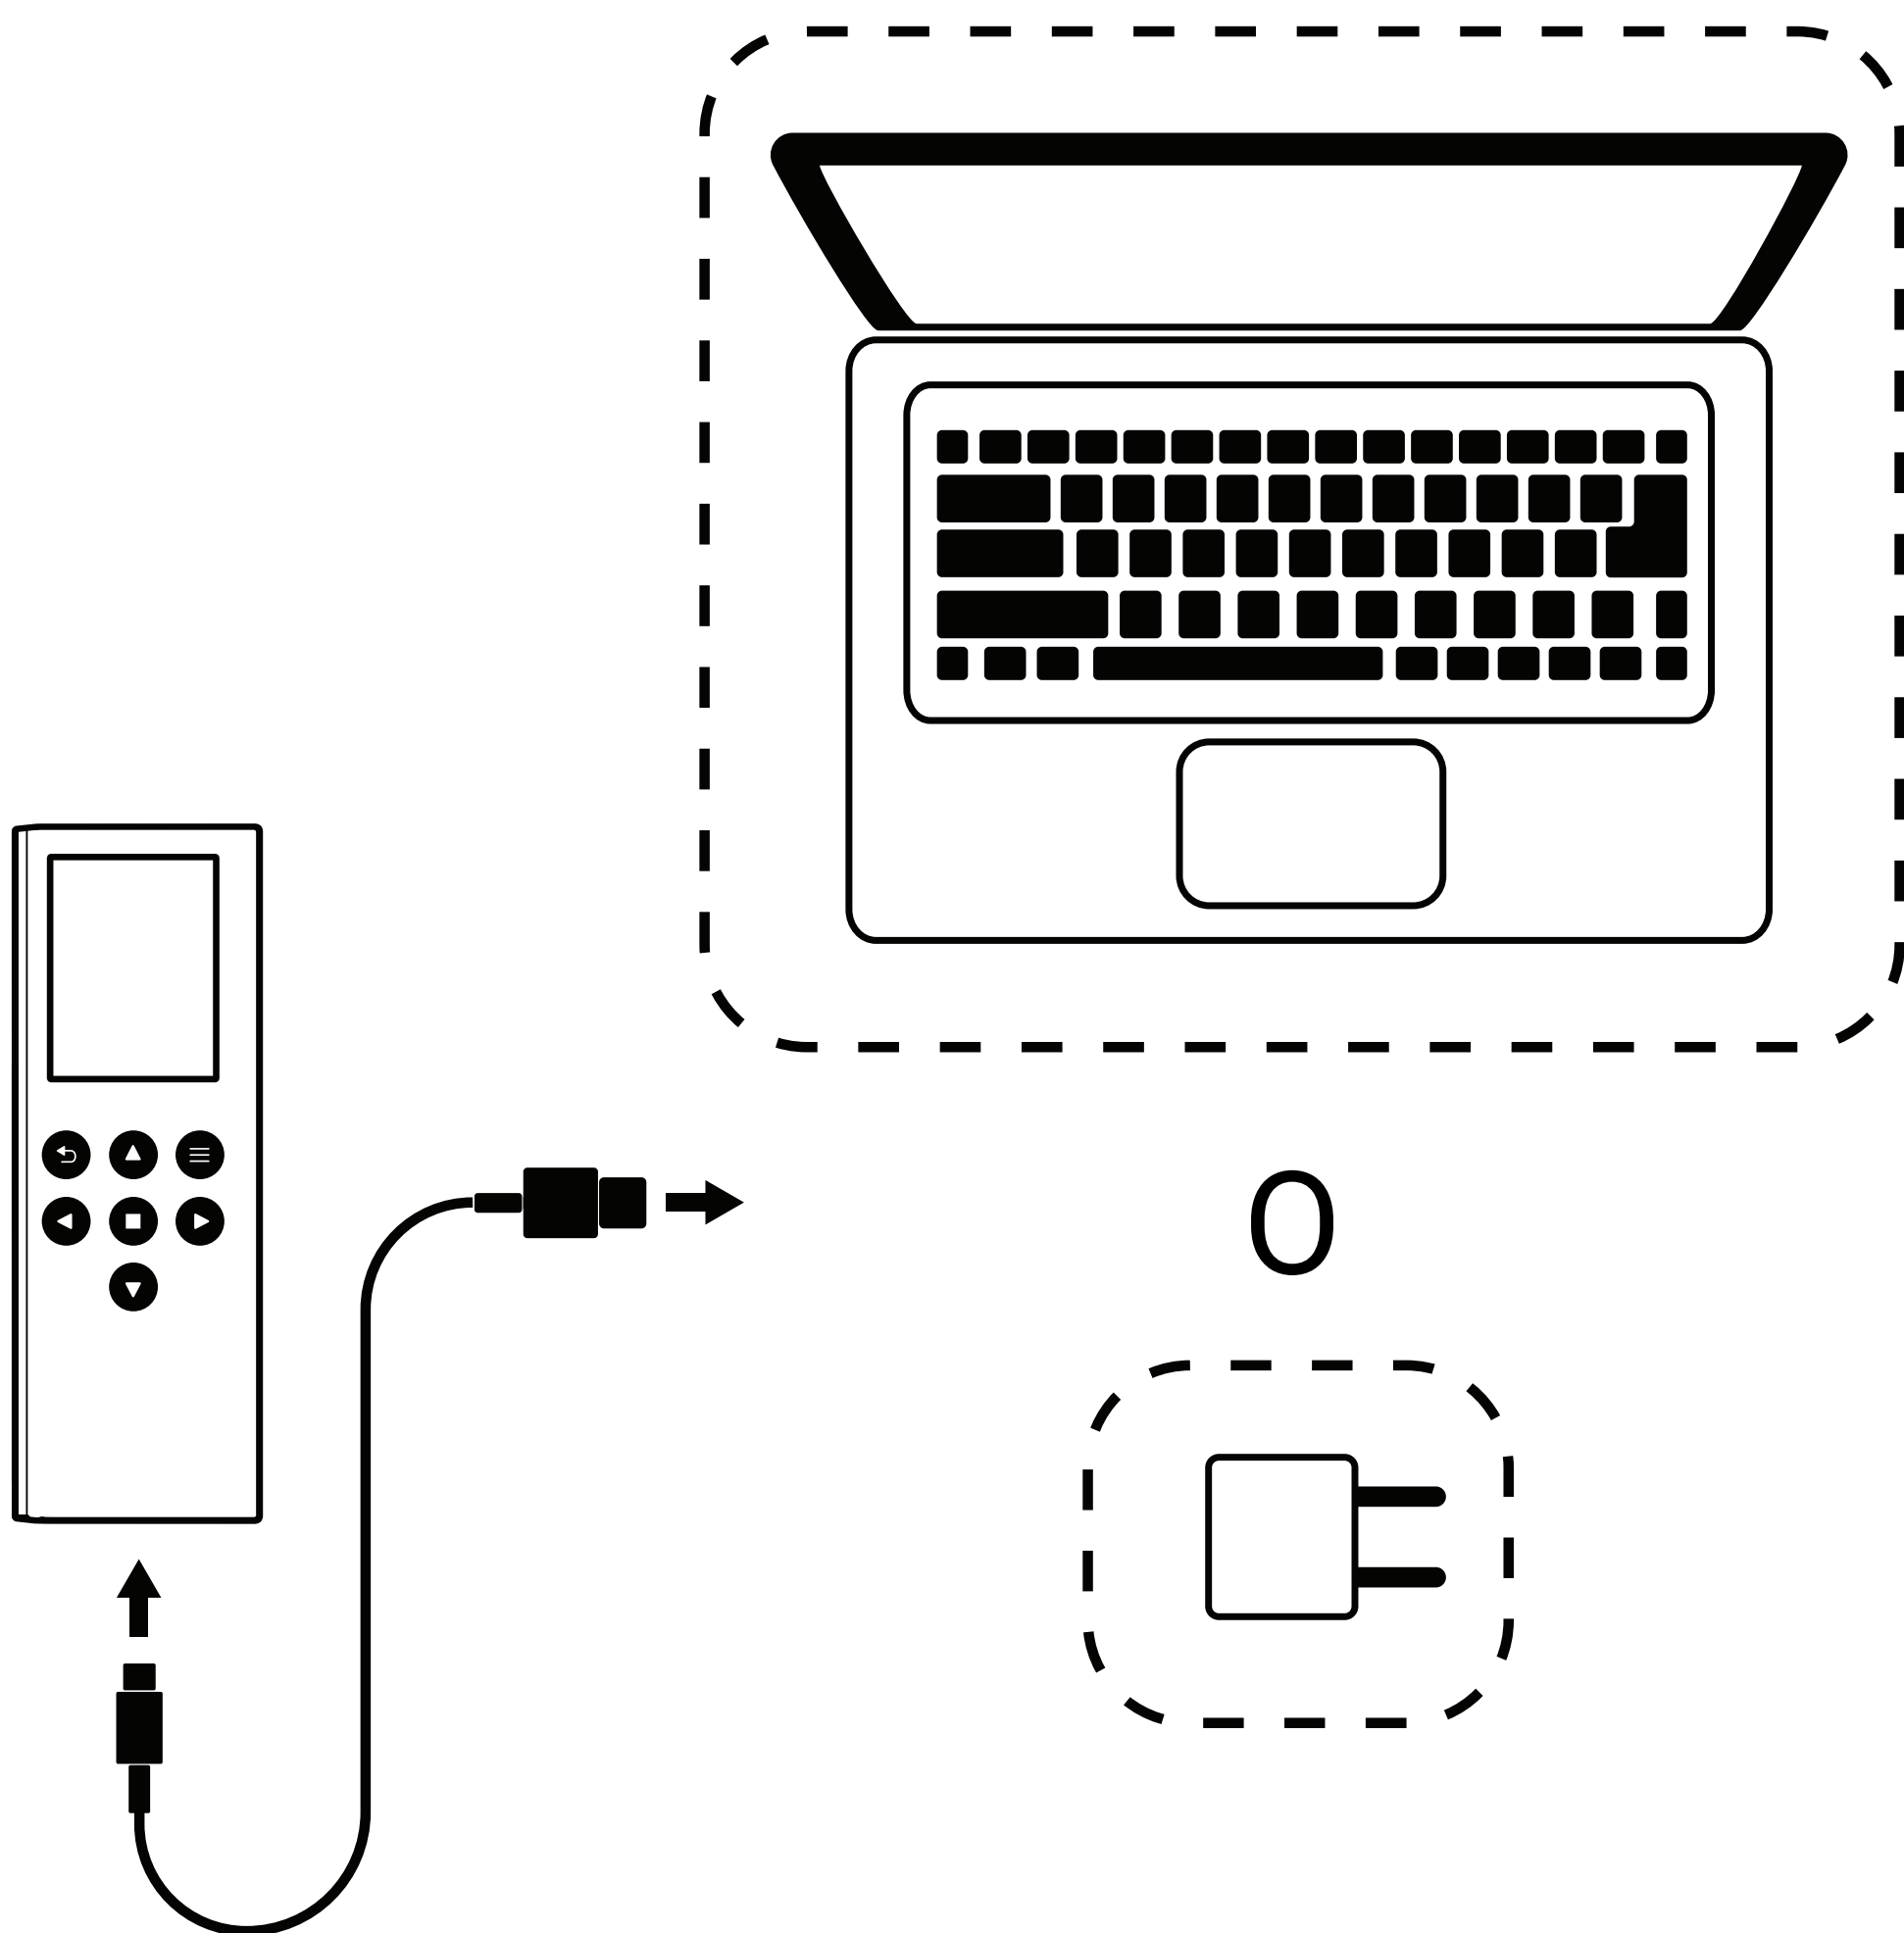

Primer uso

Se recomienda cargar por completo el control remoto antes de utilizarlo por primera vez


La batería está totalmente cargada




La batería está baja




La batería debe recargarse

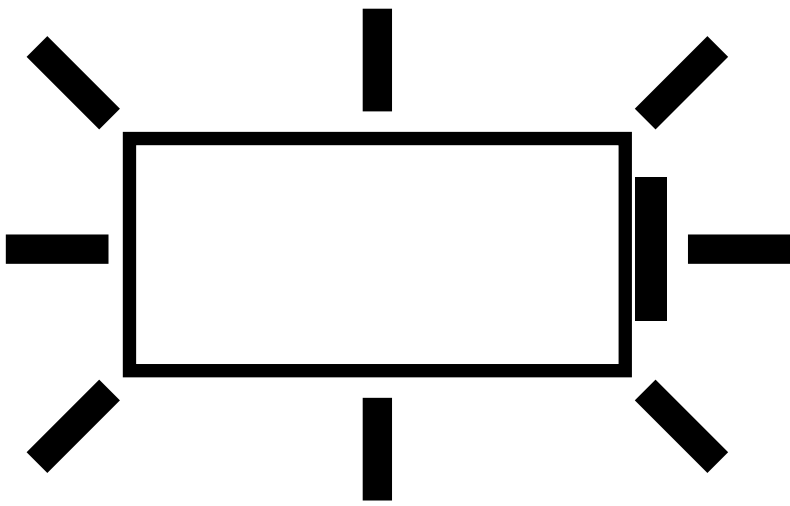

La batería se está cargando

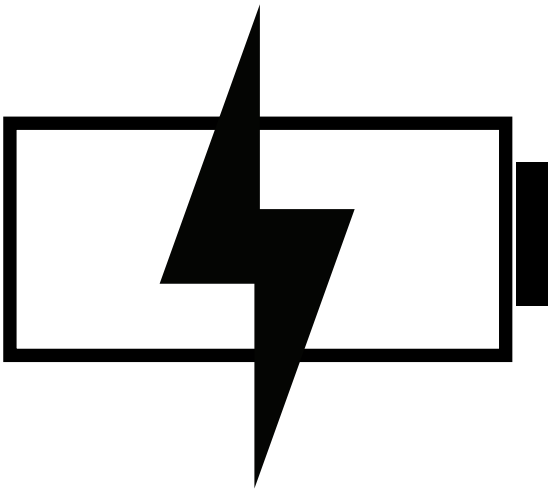

Resumen de botones

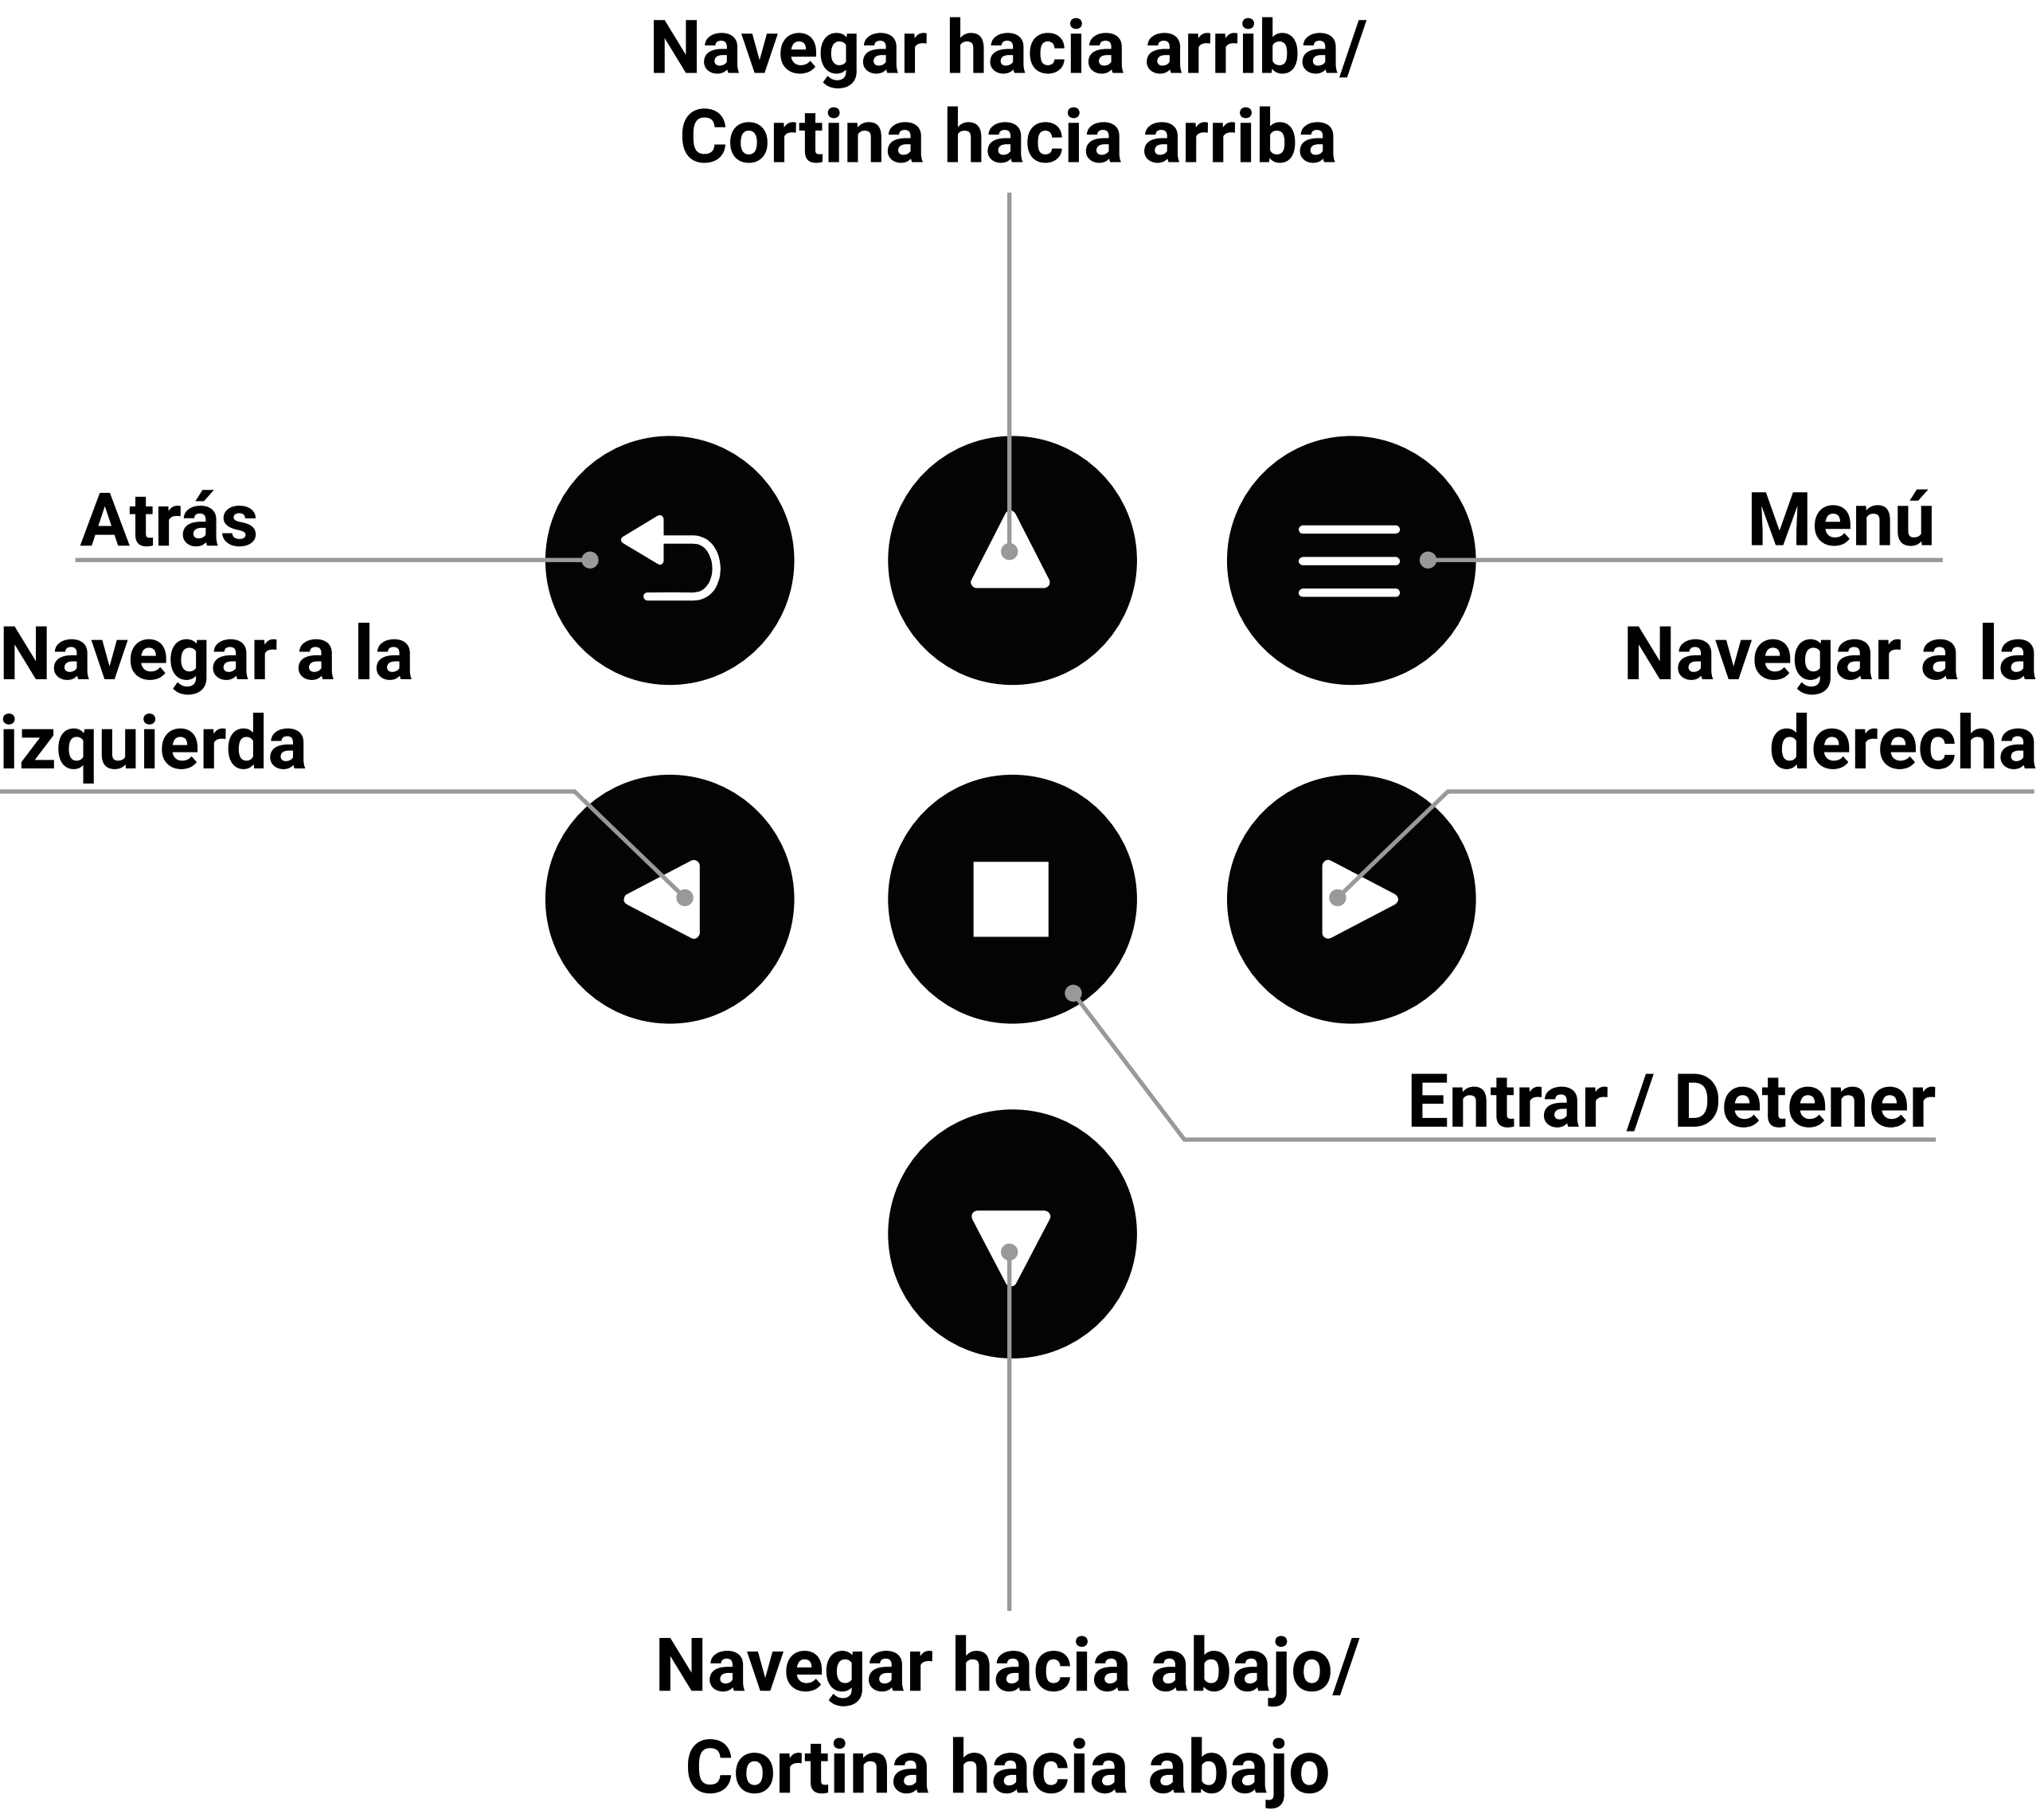

Encender el control remoto

El control remoto PUSH PRO está diseñado para un funcionamiento continuo y no dispone de botón físico de encendido. Presione cualquier botón para activar el control remoto.


La pantalla se encenderá y aparecerá la pantalla de bienvenida.



Despertar inteligente

Esta función permite que la pantalla se active automáticamente al levantar el control remoto.

Tras vincular la primera cortina, Despertar inteligente se activará de manera automática. Despertar inteligente puede desactivarse en [Ajustes del remoto](#).

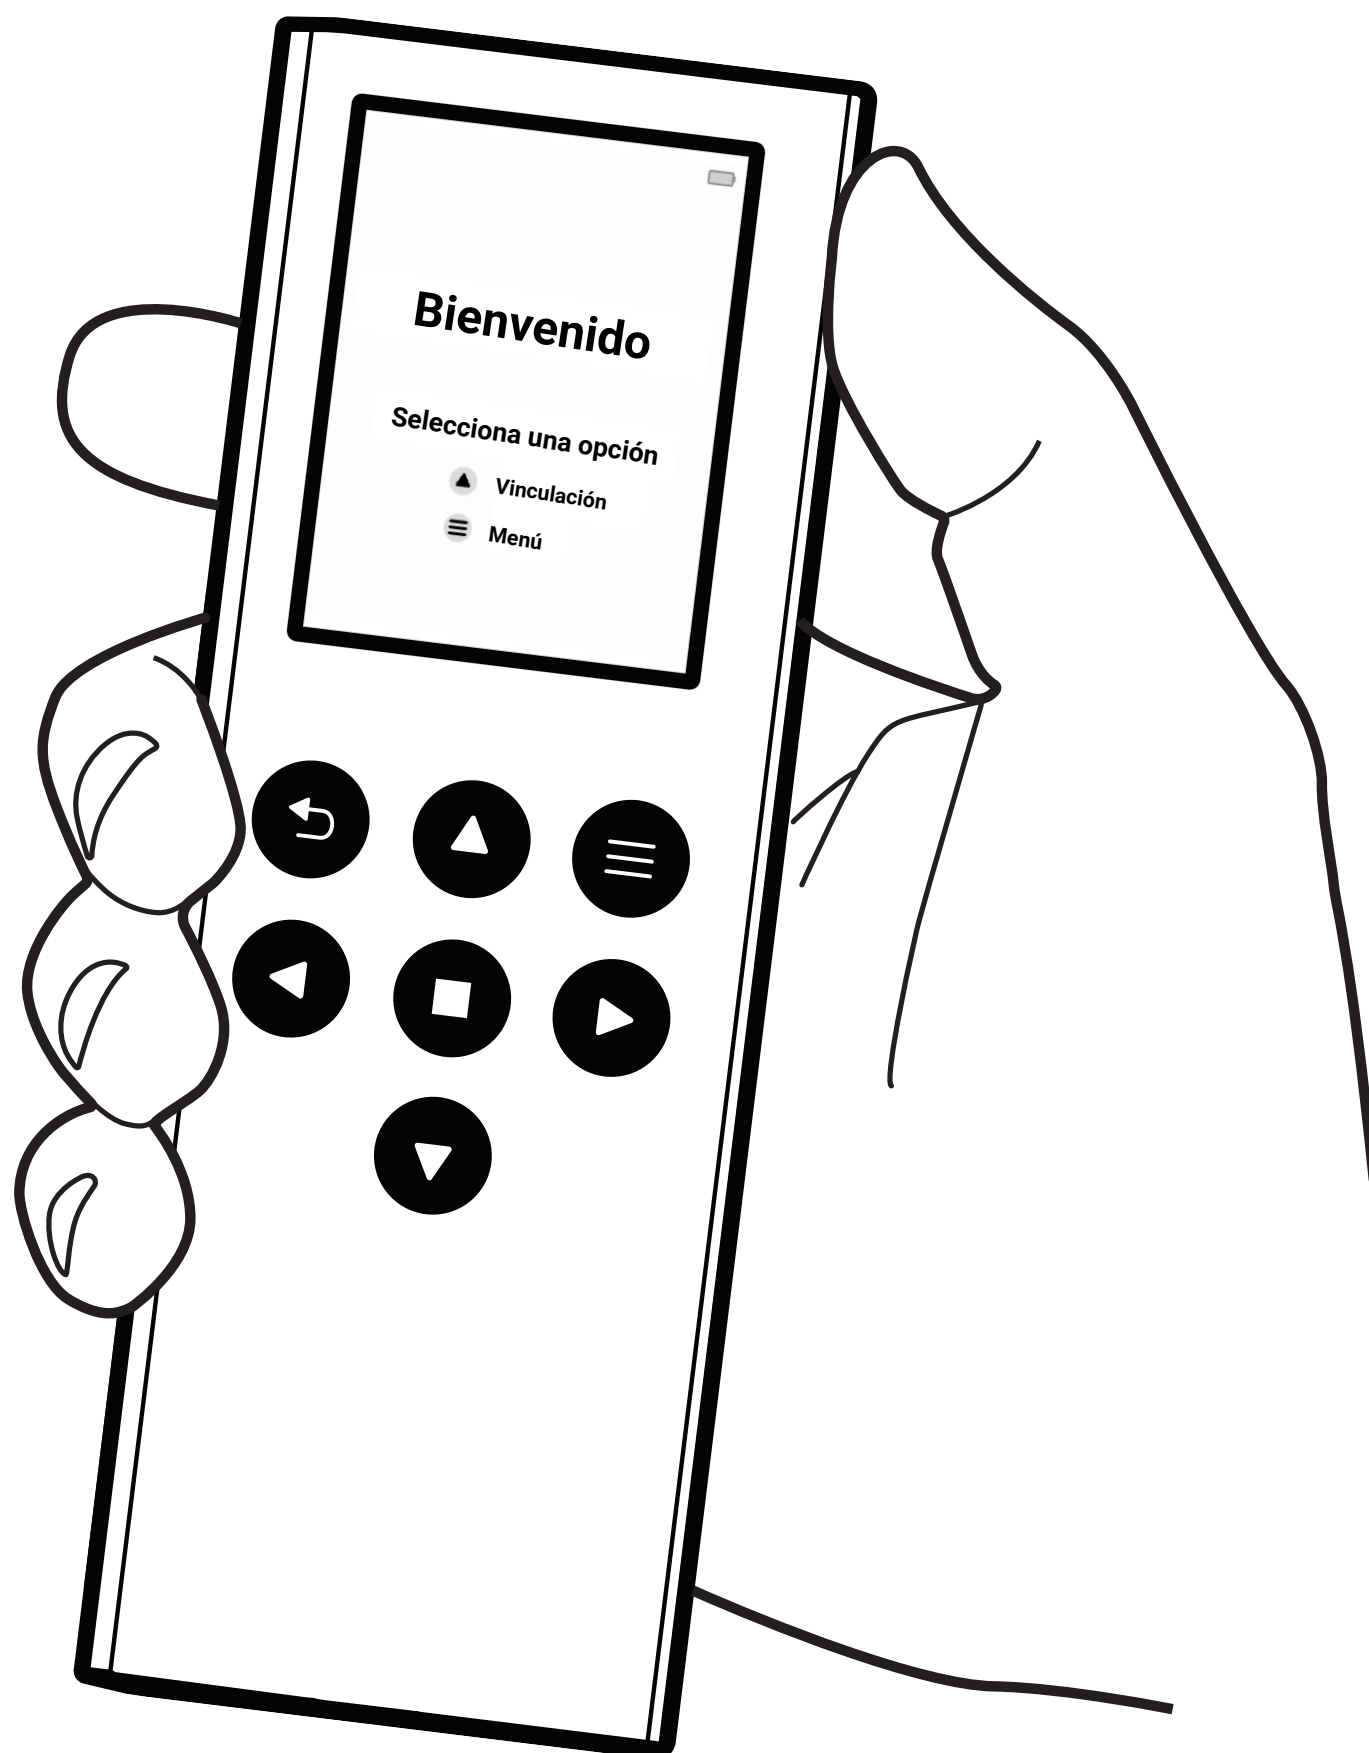

Uso del control remoto

El control remoto PUSH Pro cuenta con botones táctiles fáciles de usar.

Para navegar por los menús y controlar el control remoto, utilice los botones Arriba, Abajo, Izquierda o Derecha.



Para seleccionar esta opción, presione el botón Intro.



Control de acceso

El control remoto Push PRO dispone de control de acceso a los ajustes avanzados. Está destinado a usuarios o instaladores experimentados. Esta opción está disponible en el menú Ajustes del remoto -> Desbloquear remoto.

A continuación, encontrará una lista de las funciones disponibles una vez desbloqueado el control remoto.

- Eliminar cortinas
- Ajuste de los límites
- Control de movimiento
- Alternar inclinación/desplazamiento
- Alternar tensión de la tela
- Alternar detección de impacto
- Cambiar tipo
- Modo Instalador

El control permanecerá desbloqueado hasta que se bloquee manualmente, normalmente después de que haya terminado de configurar las cortinas motorizadas.


Vincular nueva cortina

El control remoto PUSH PRO puede almacenar hasta 30 cortinas diferentes. El control remoto puede comunicarse con la cortina vinculada utilizando ARC o una combinación de ARC y Bluetooth. Para obtener más información, consulte el manual del motor. Presione el botón de menú en el control remoto. Navegue hasta "Cortinas" y presione el botón Intro.



Seleccione "Vincular nueva cortina" y presione el botón Intro.

Siga las instrucciones en pantalla para vincular su nueva cortina.

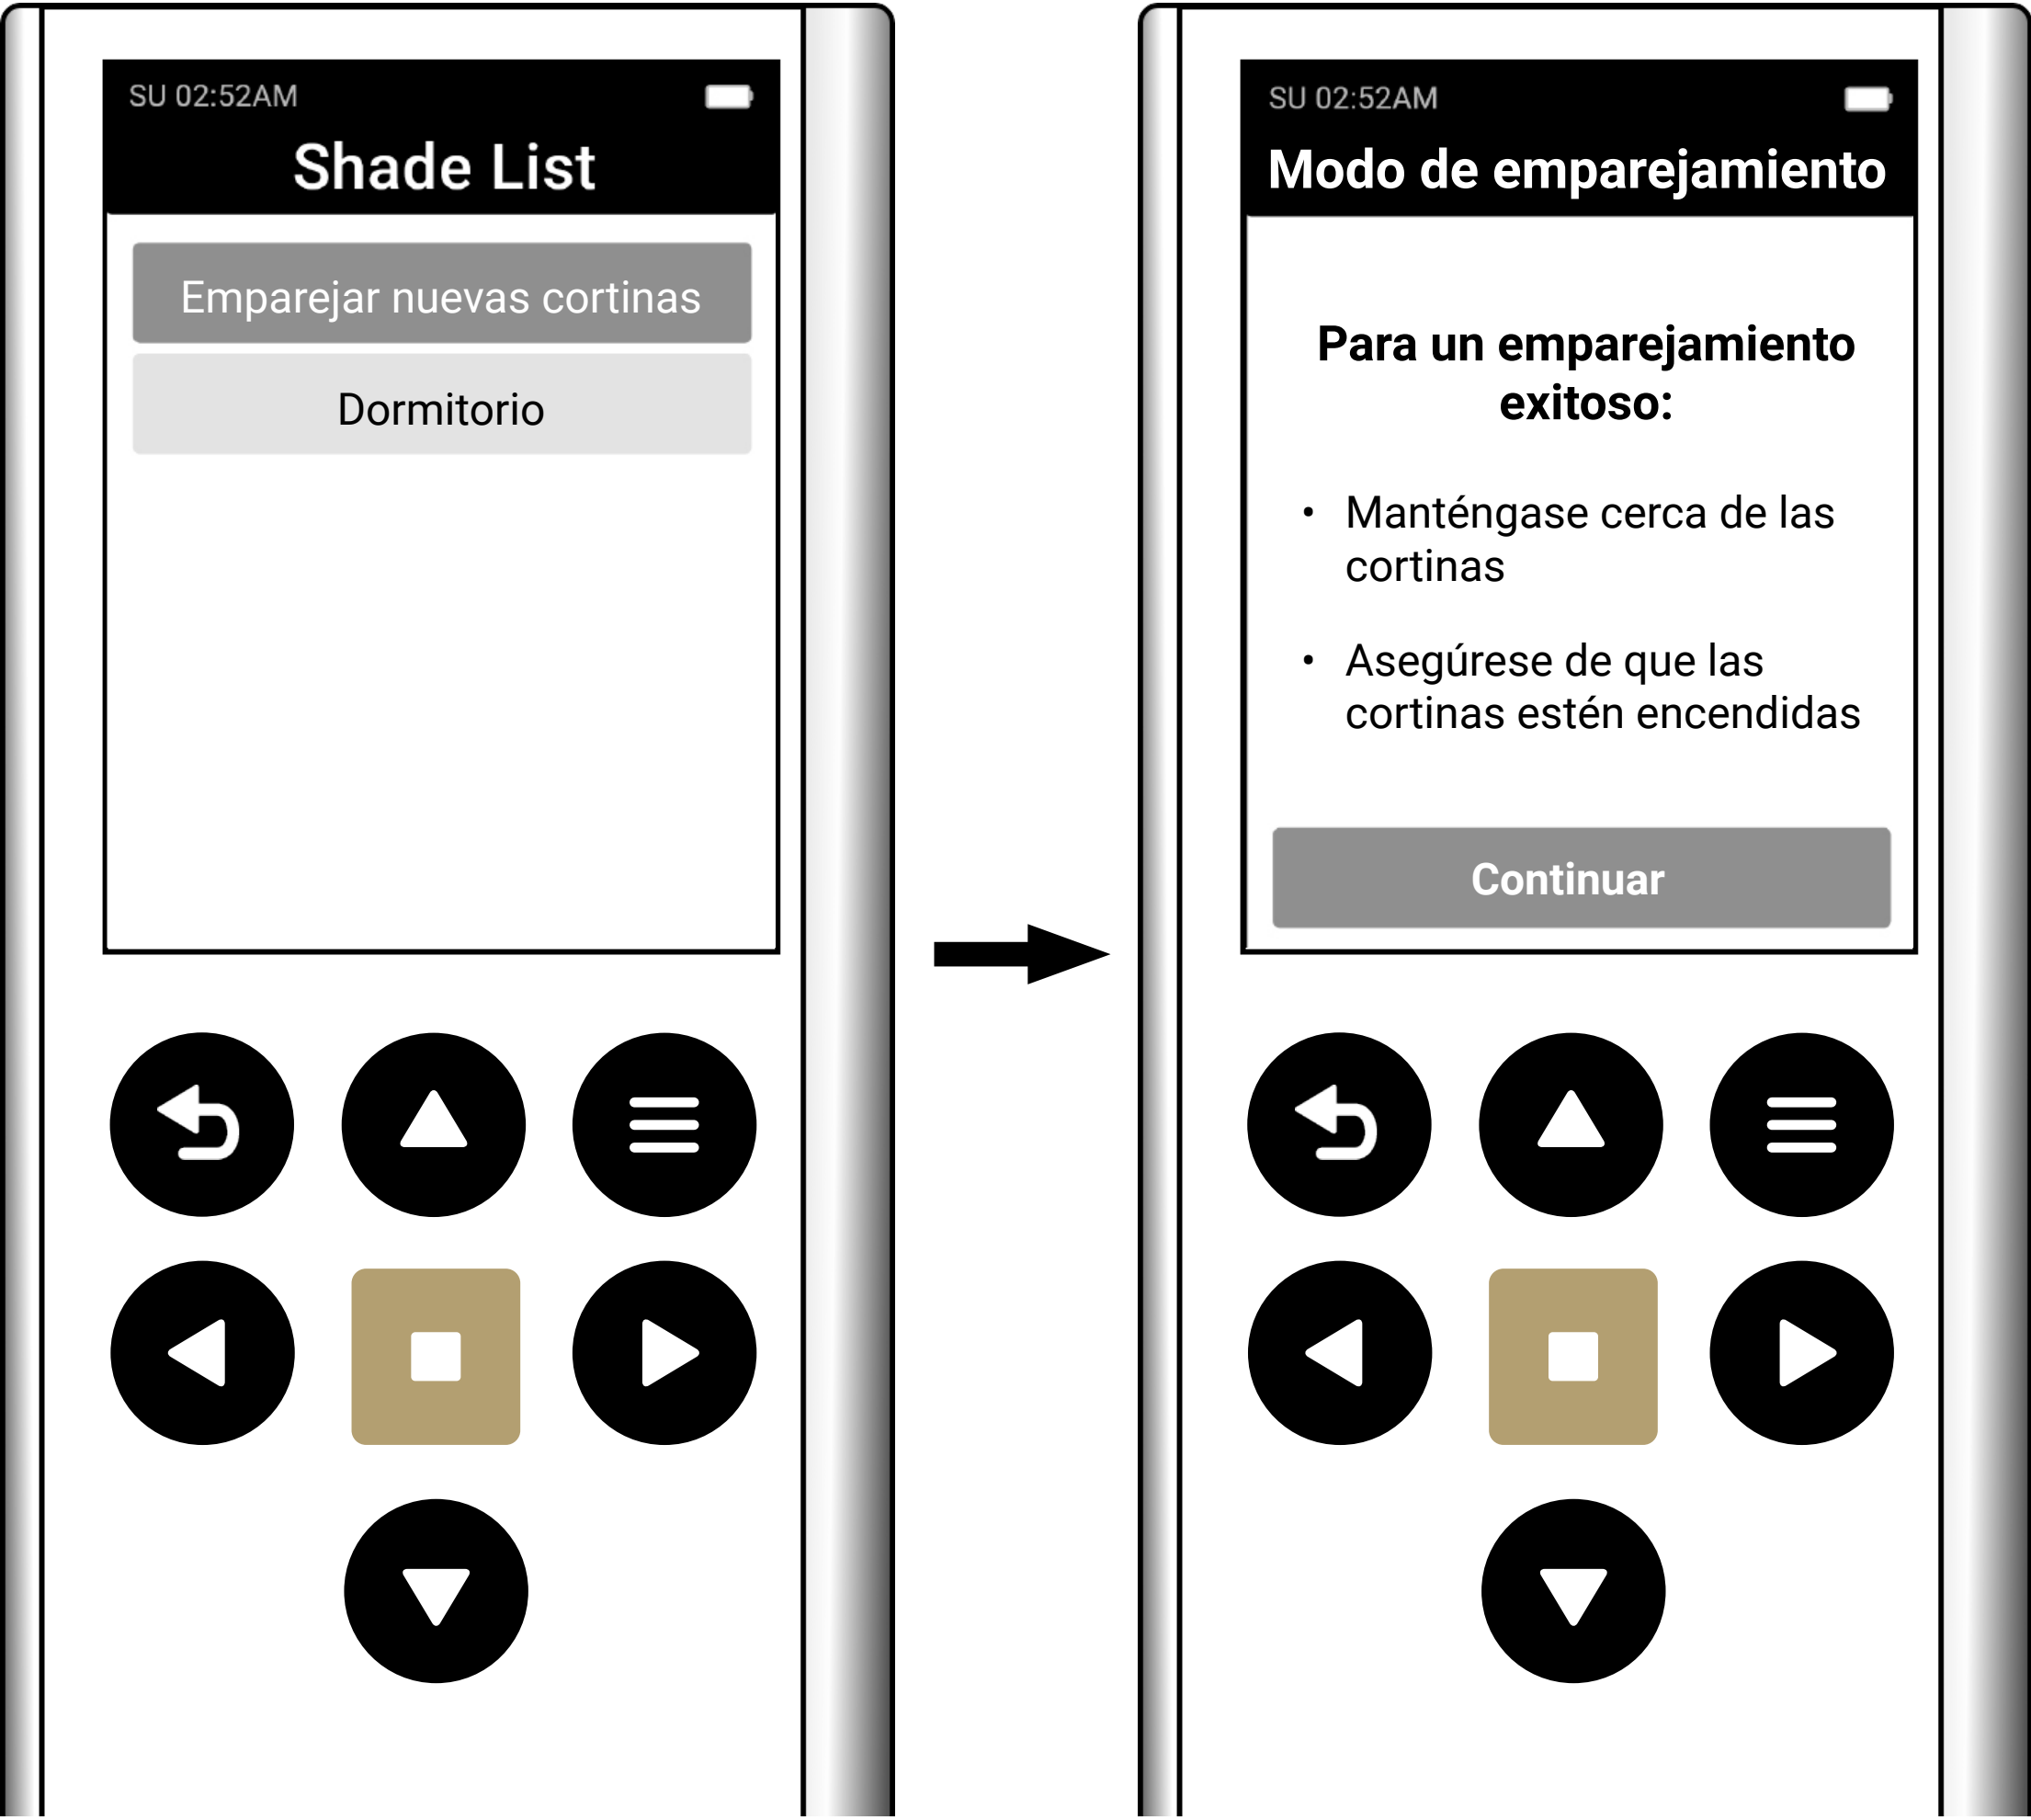

Nota: La vinculación de una nueva cortina también lo guiará a través de los siguientes pasos de configuración.

1. Vincular nueva cortina
2. Nombrar una cortina
3. Verificar/cambiar la dirección de la cortina
4. Establecer los límites superior e inferior
5. Crear un grupo o agregar a un grupo existente

Ajustes de las cortinas

Los ajustes de las cortinas permiten modificar ciertos parámetros de las cortinas vinculadas.

Presione el botón Menú del control remoto y seleccione "Cortinas"; luego, seleccione el nombre de la cortina que desea modificar.

- Modificar nombre: modifica el nombre de la cortina
- **Mostrar**: muestra u oculta la cortina de la pantalla principal
- **Verificación del nivel de batería**: comprueba el nivel de batería de la cortina
- Establecer posición fav.: establece la posición favorita de la cortina
- **Alternar el LED de carga**: alterna el encendido/apagado de la luz LED de carga (si corresponde)
- Establecer límite superior (solo en modo desbloqueado): establece el límite superior de la cortina
- Establecer límite inferior (solo en modo desbloqueado): establece el límite inferior de la cortina


Ajustes de las cortinas

- Control de movimiento (modo desbloqueado, solo iones de litio): ajusta la velocidad y la detención gradual
- Alternar modo de inclinación/desplazamiento (modo desbloqueado, solo iones de litio): alterna entre modo de inclinación y desplazamiento (si corresponde)
- Ajustar el modo de tensión (modo desbloqueado, solo CA/CC): activa/desactiva la tensión de la tela
- Alt. detección de impactos (modo desbloqueado, solo CA/CC): activa/desactiva la detección de impactos
- Cambiar tipo (solo en modo desbloqueado): cambia el tipo de motor vinculado
- Eliminar cortina (solo en modo desbloqueado): borra una cortina del control remoto

Establecer posición favorita


La función de posición favorita permite asignar un ajuste de nivel preferido para cada una de las cortinas.

Presione el botón Menú del control remoto para seleccionar "Cortinas" y, a continuación, presione el botón Intro.

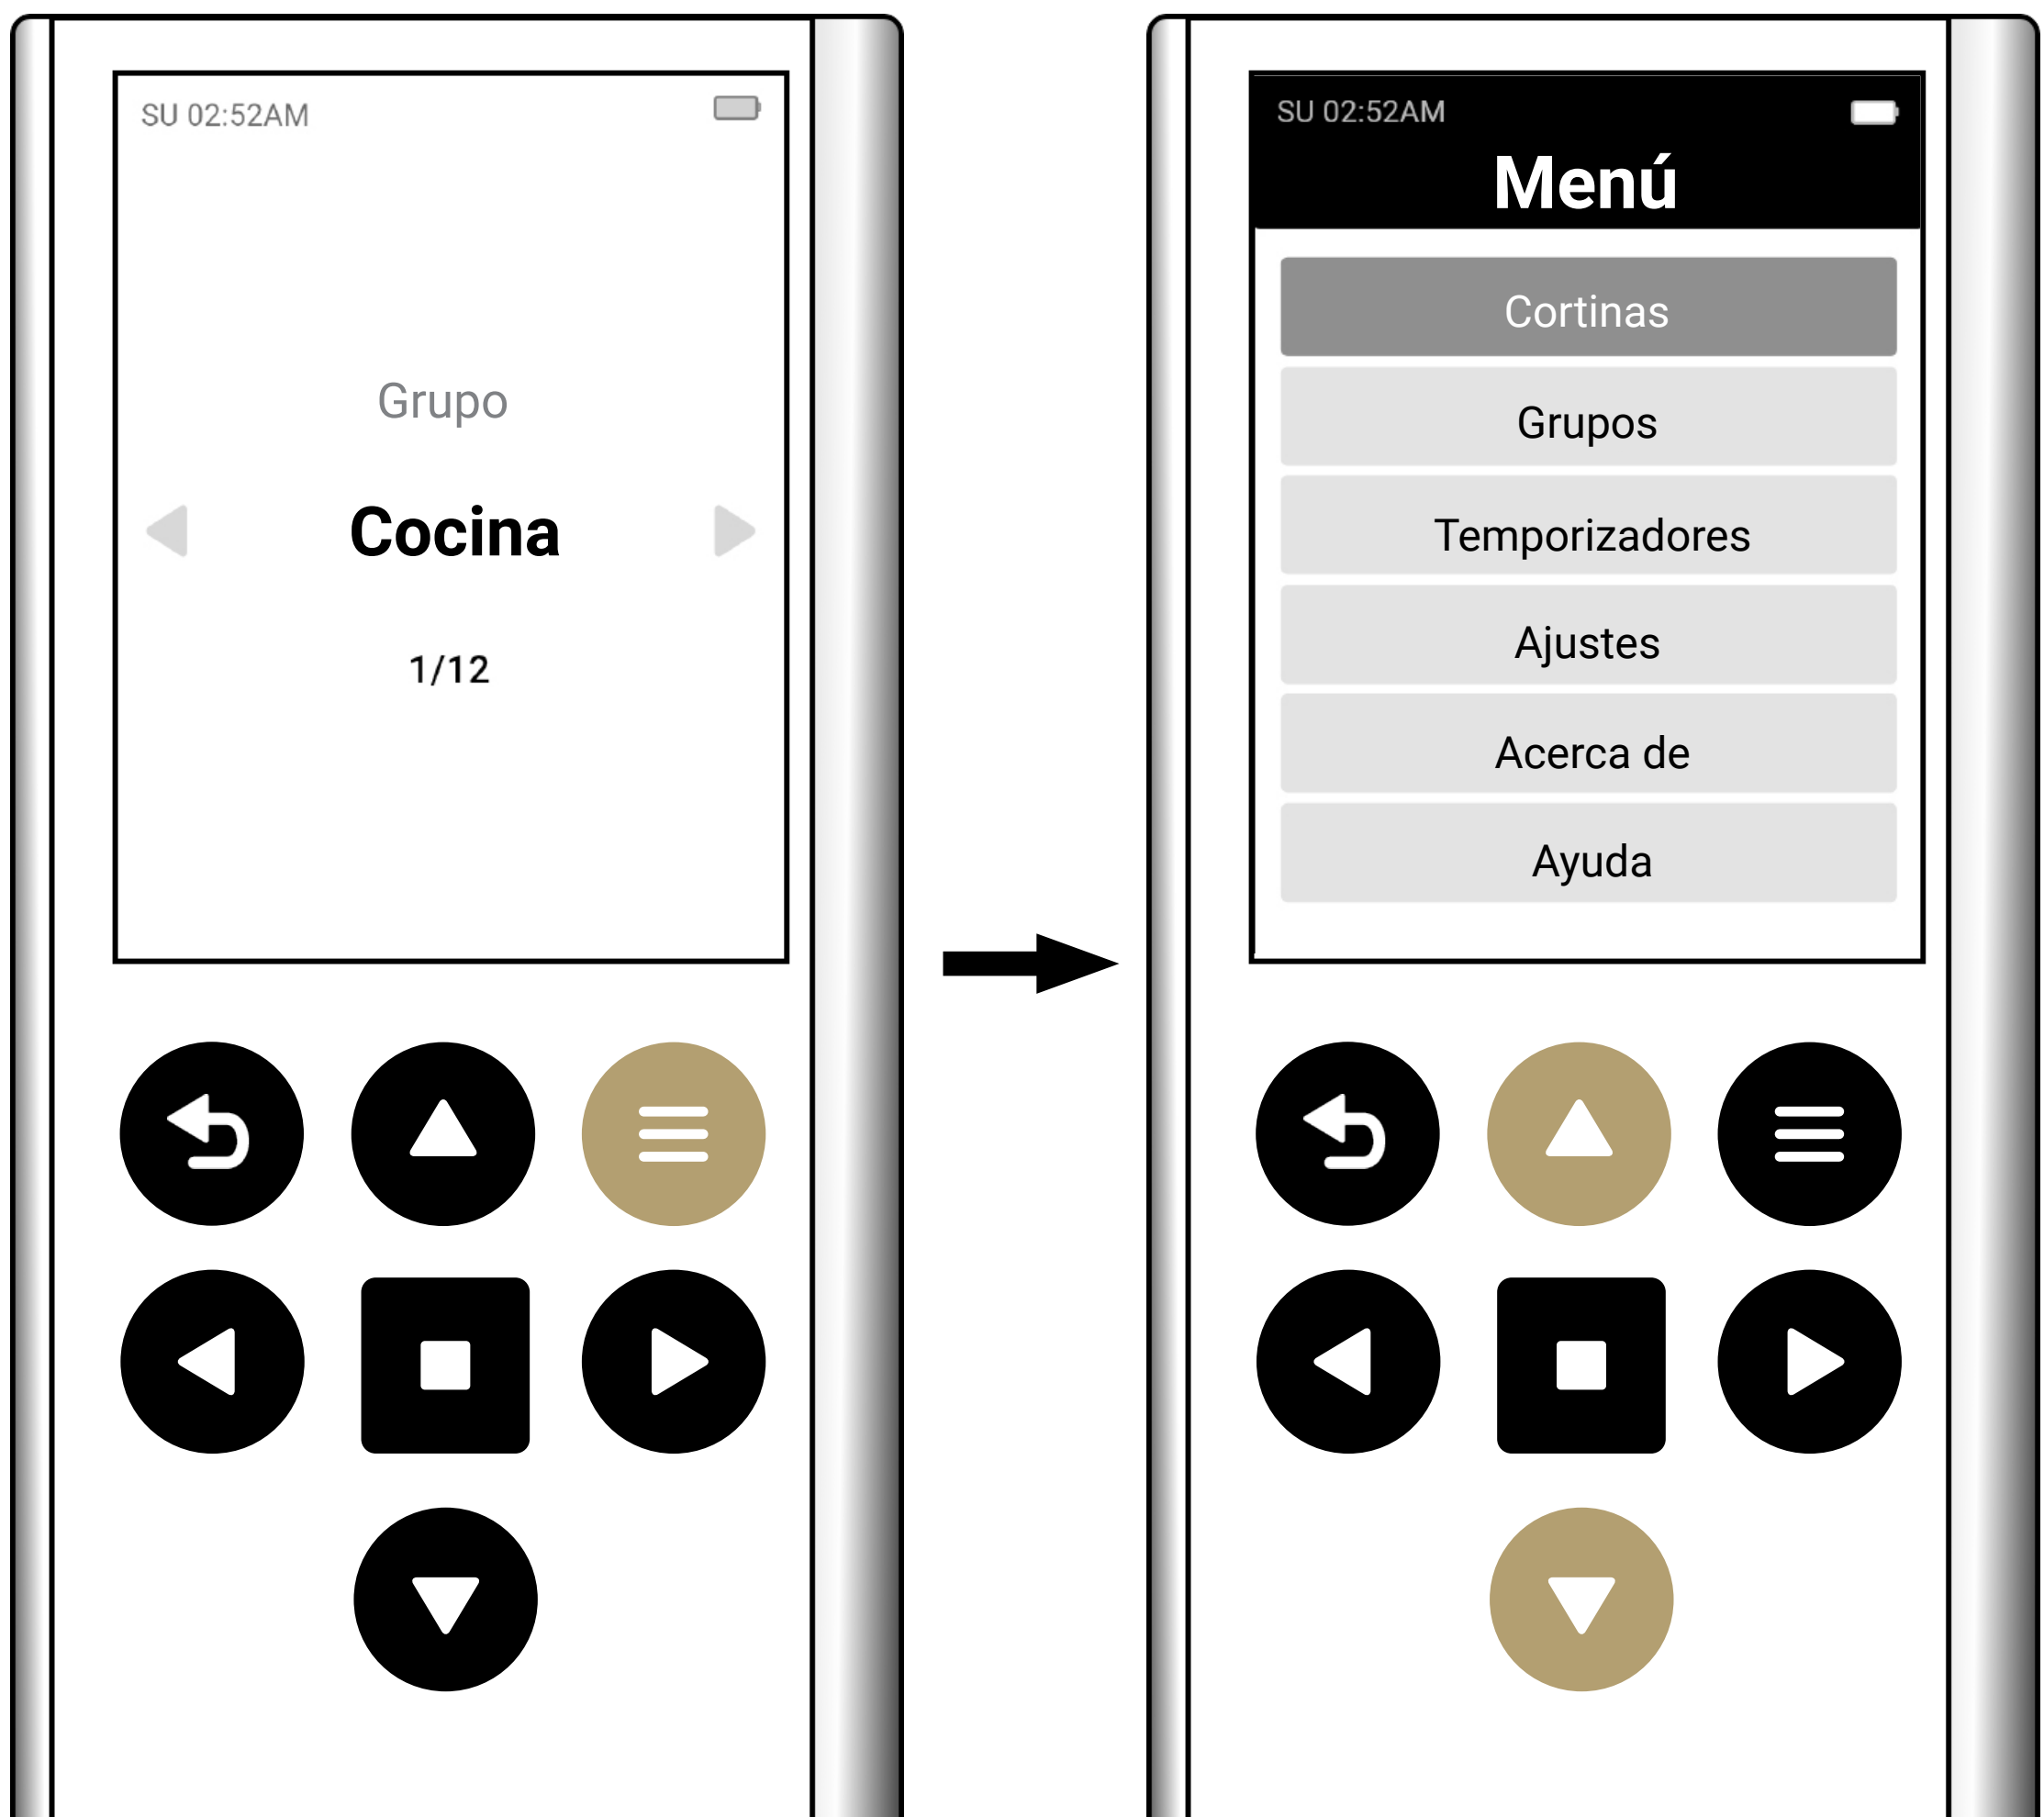

Seleccione el nombre de la cortina que desea configurar.

Si tiene una posición favorita configurada, seleccione la opción Eliminar posición fav. para primero borrar el ajuste. A continuación, seleccione Establecer posición fav.

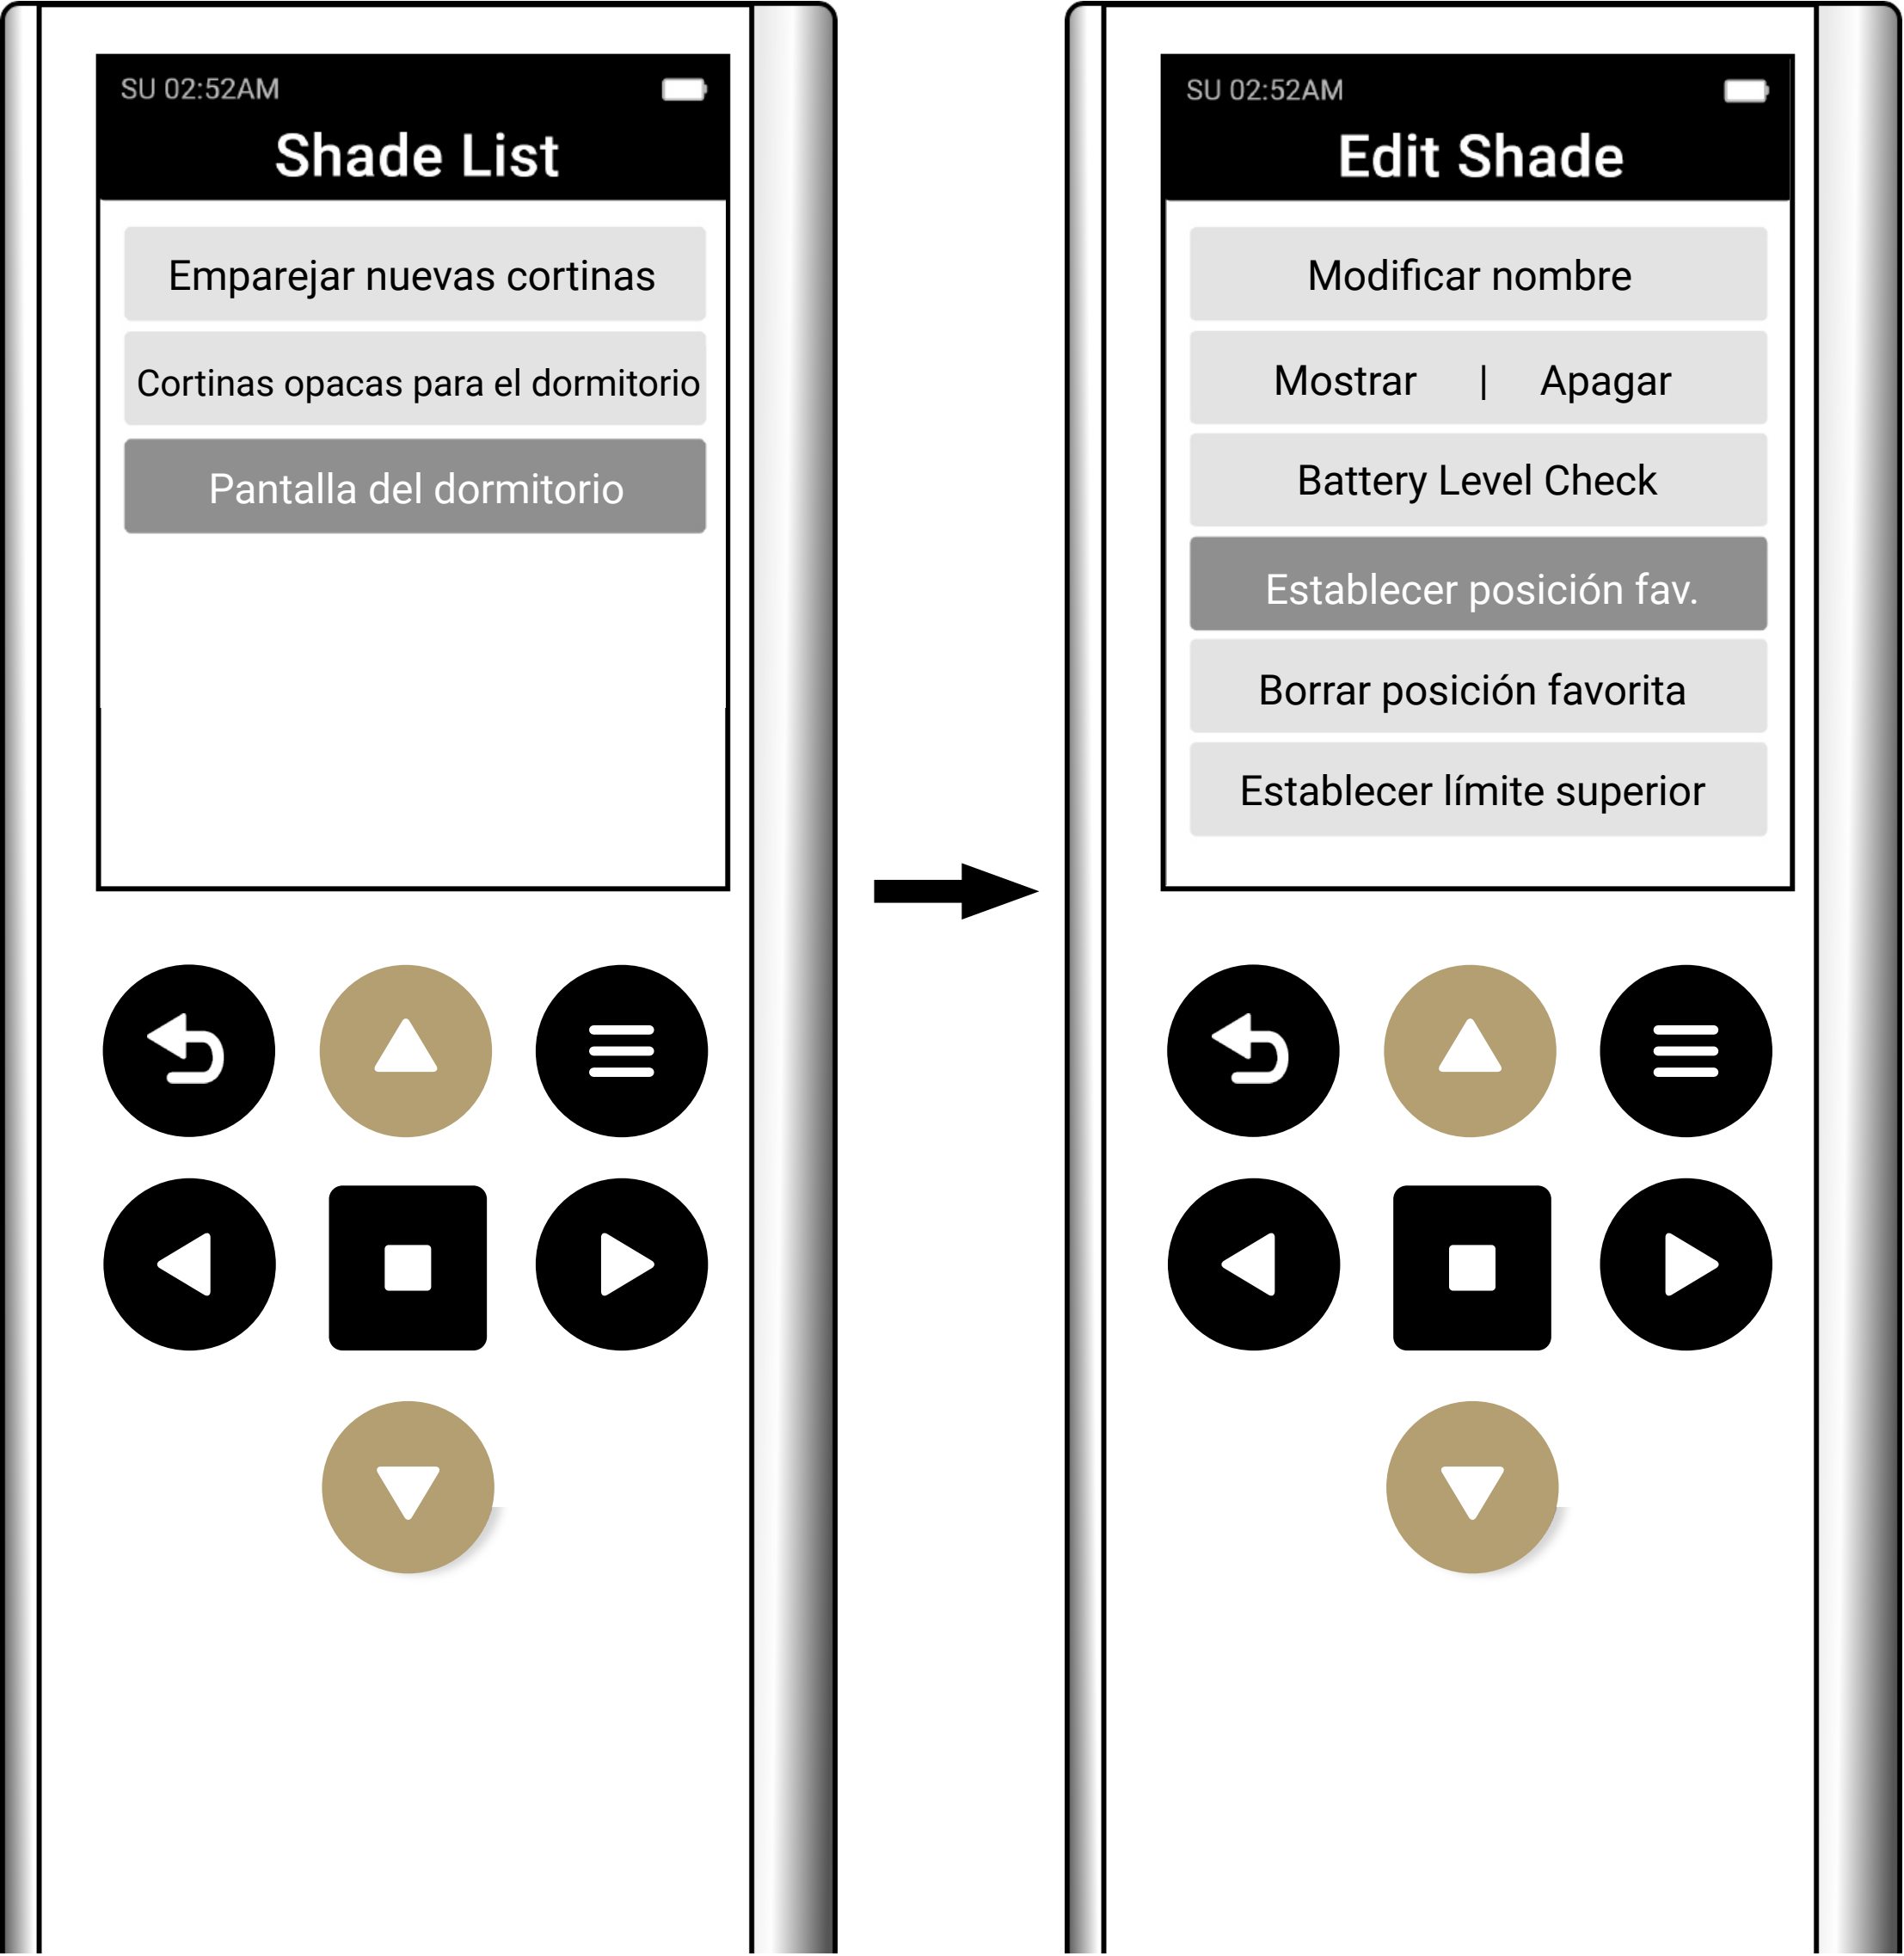


Siga las instrucciones en pantalla.



Ajuste de los límites de las cortinas


Asegúrese de que el control remoto esté desbloqueado.

Presione el botón de menú en el control remoto. Seleccione "Cortinas" y presione Intro.

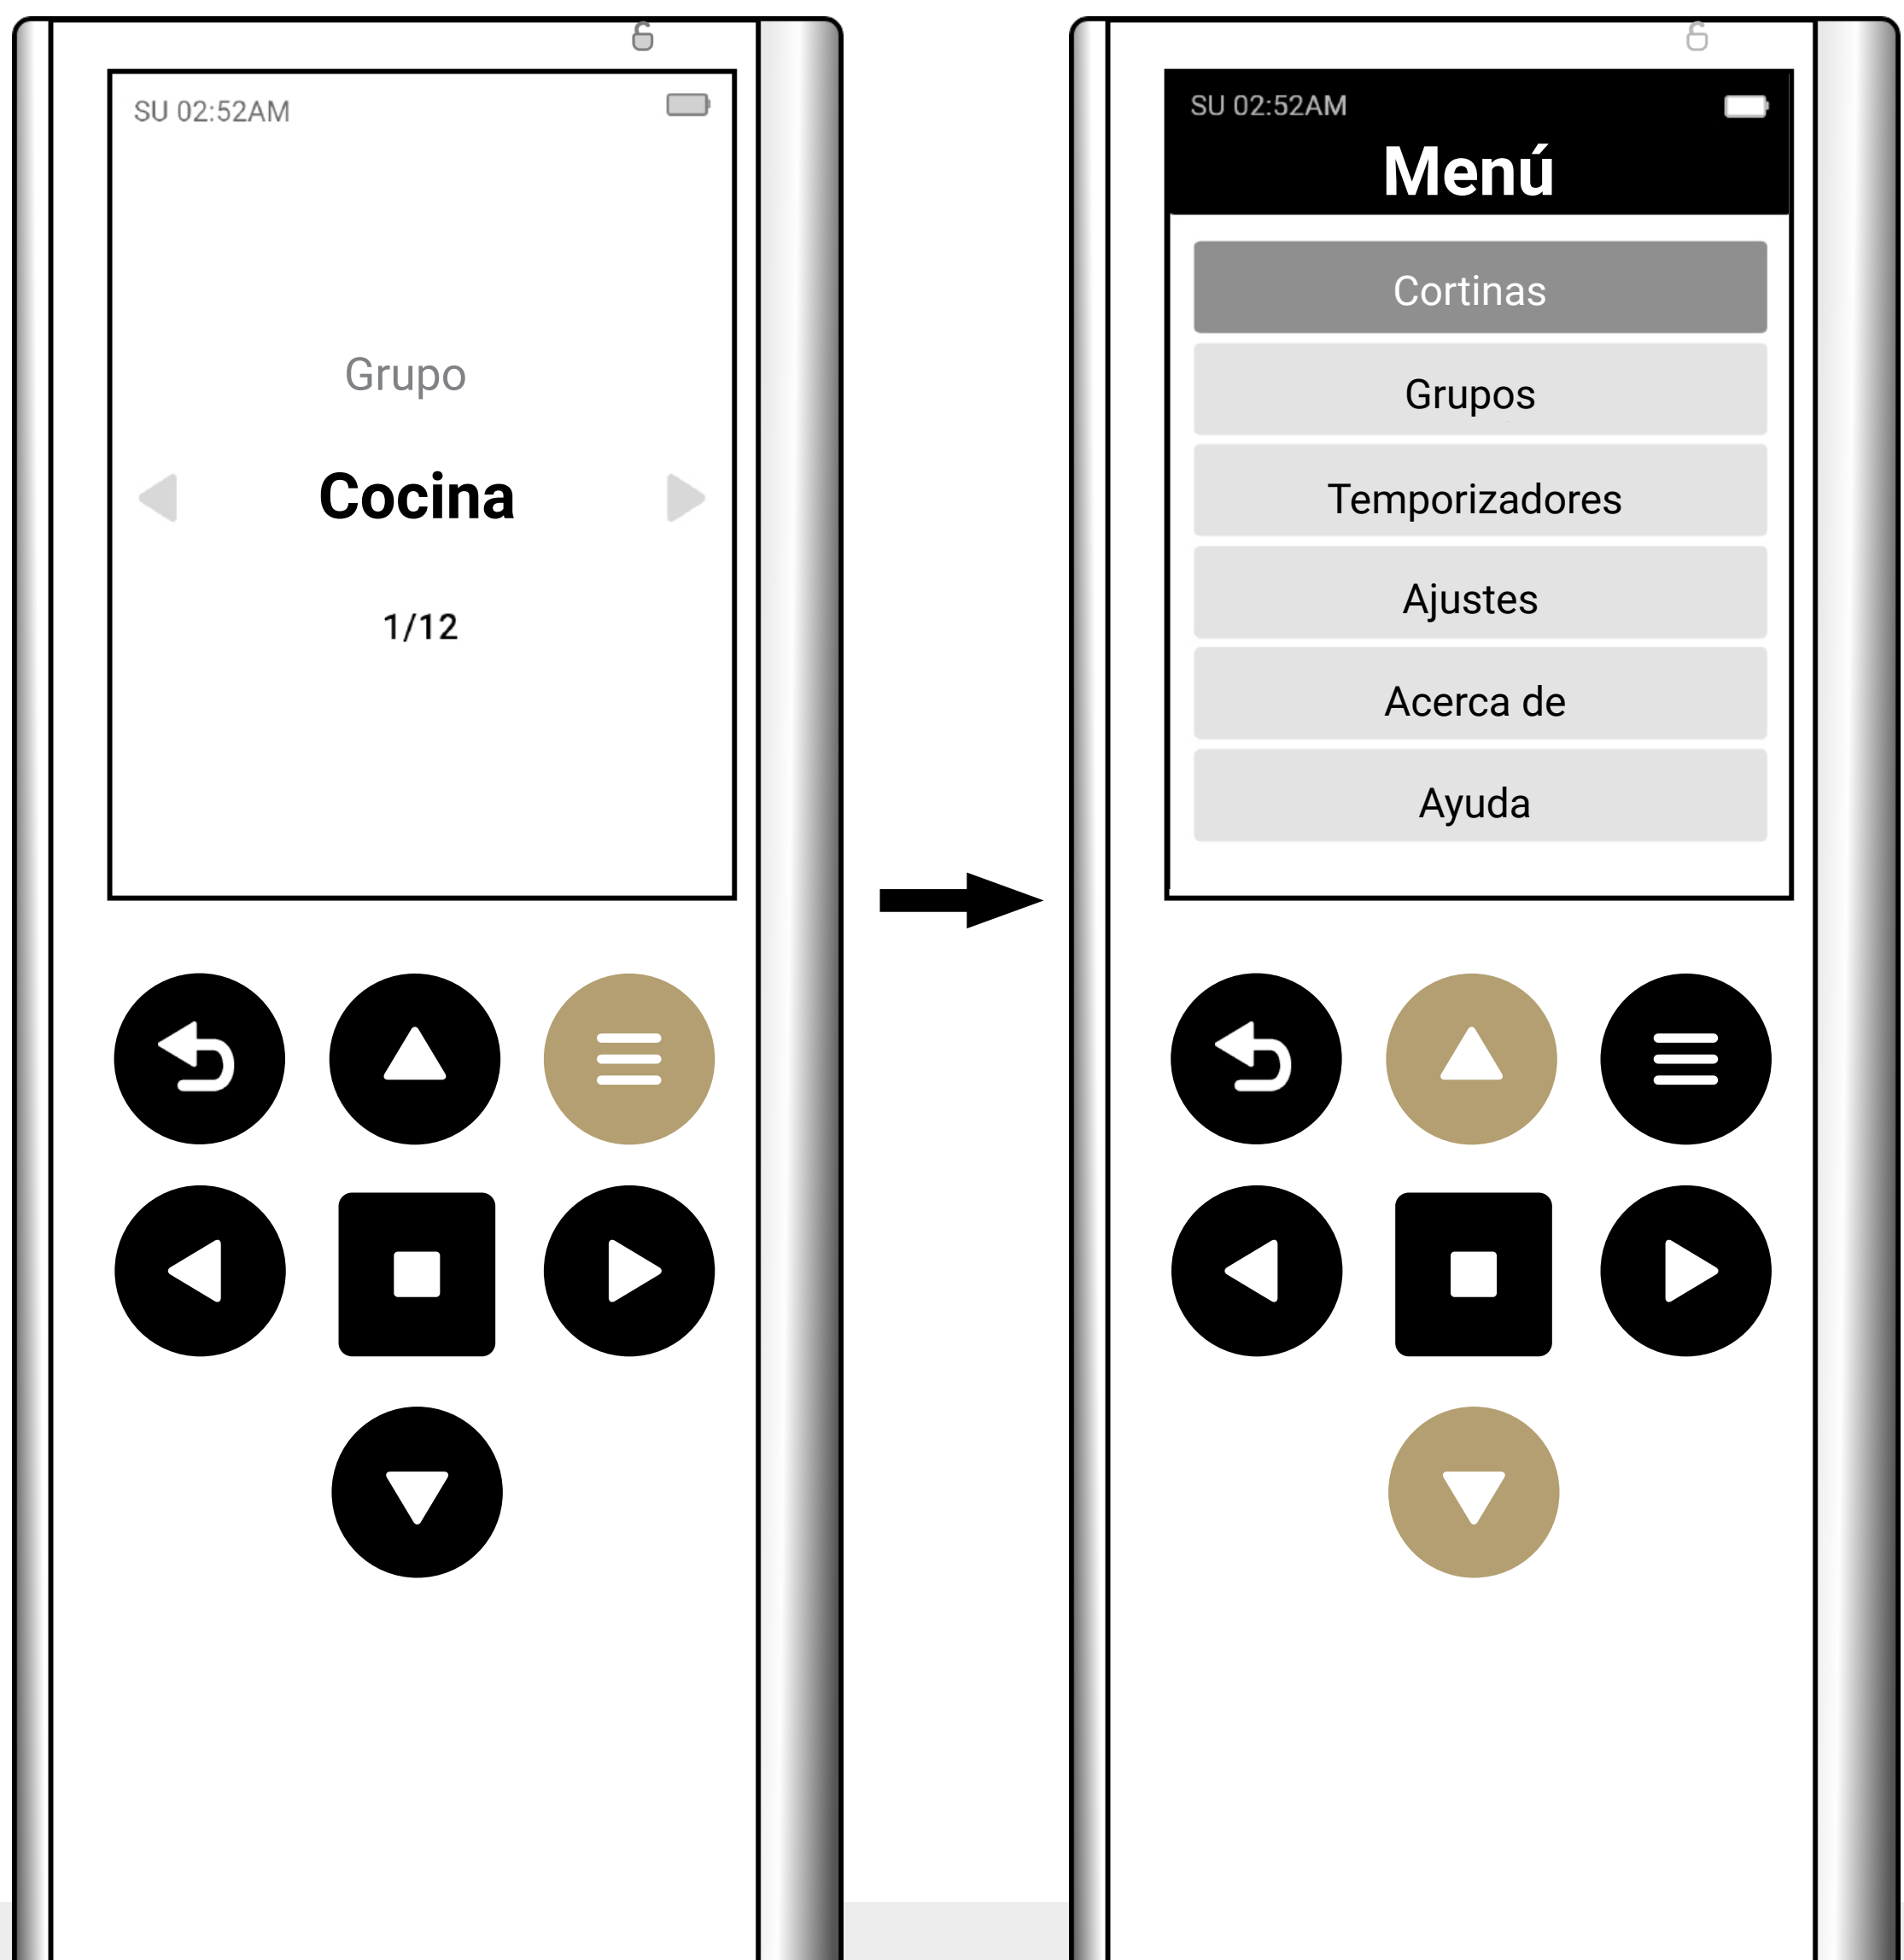

Seleccione el nombre de la cortina que desea ajustar y presione Intro.


Seleccione Establecer límite superior o Establecer límite inferior y siga las instrucciones en pantalla.

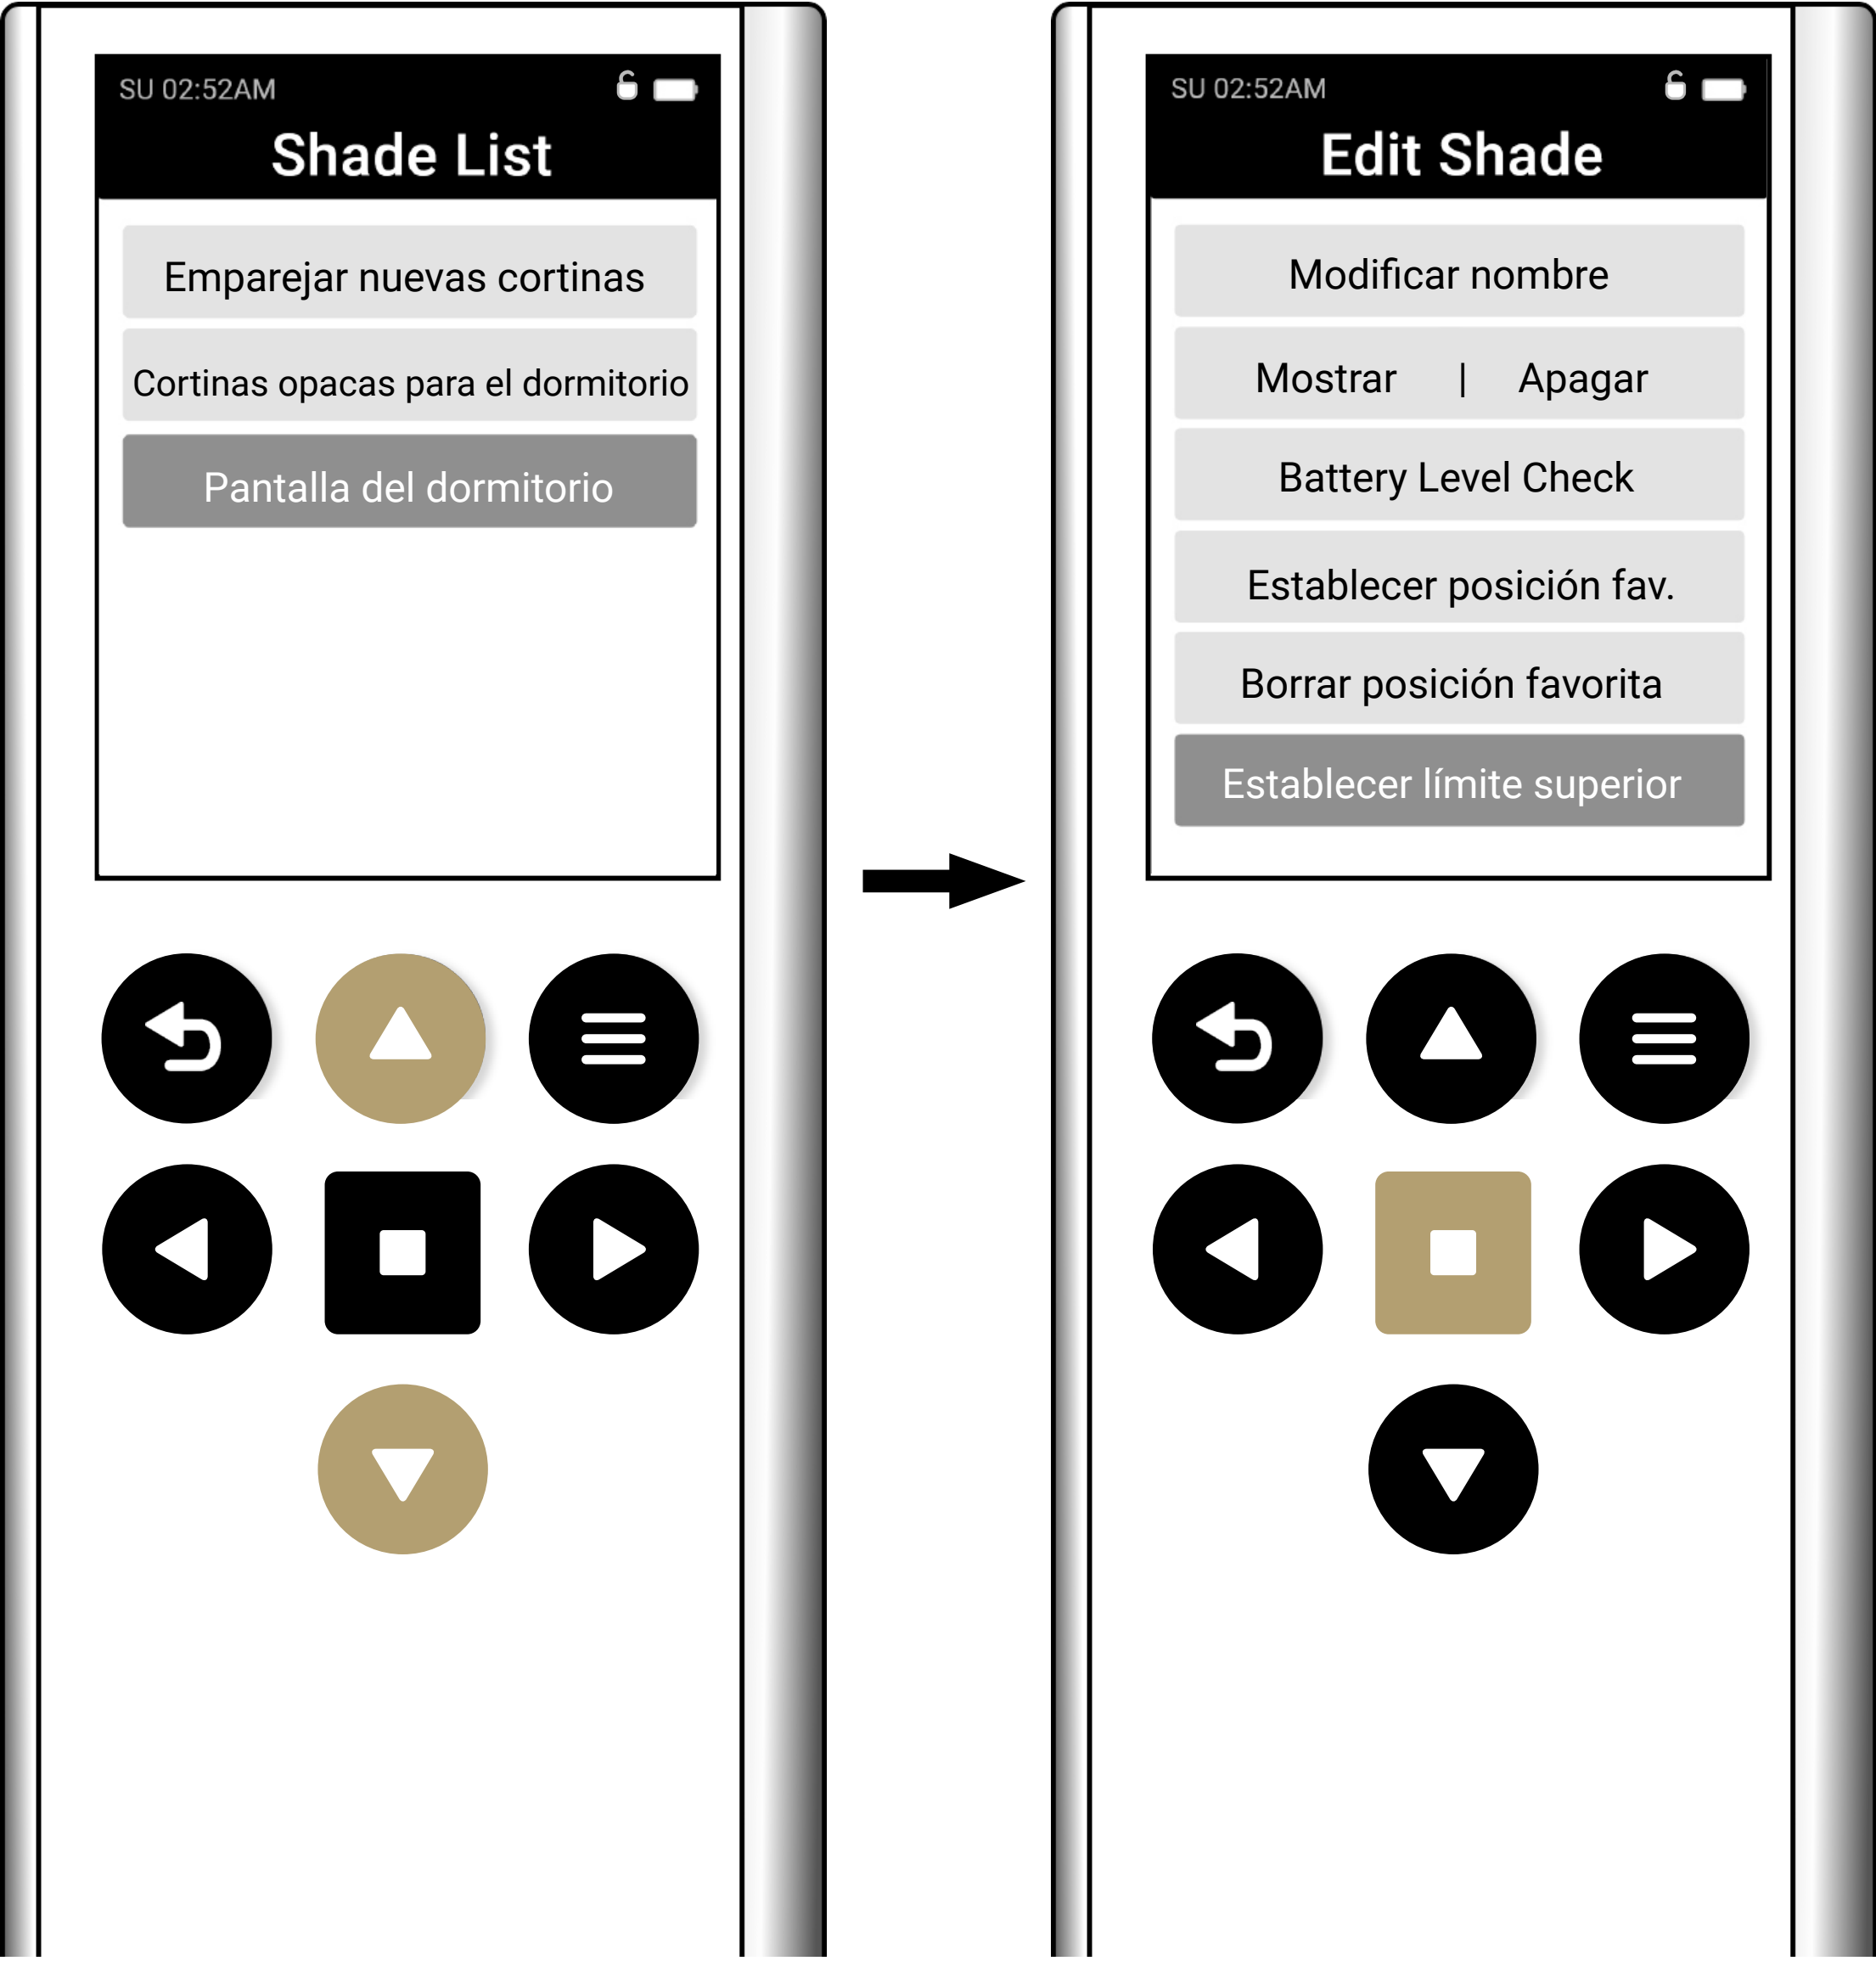

Cambiar el nombre de las cortinas

Presione el botón de menú en el control remoto. Seleccione "Cortinas" y presione el botón Intro.

Seleccione el nombre de la cortina que desea ajustar y presione Intro.

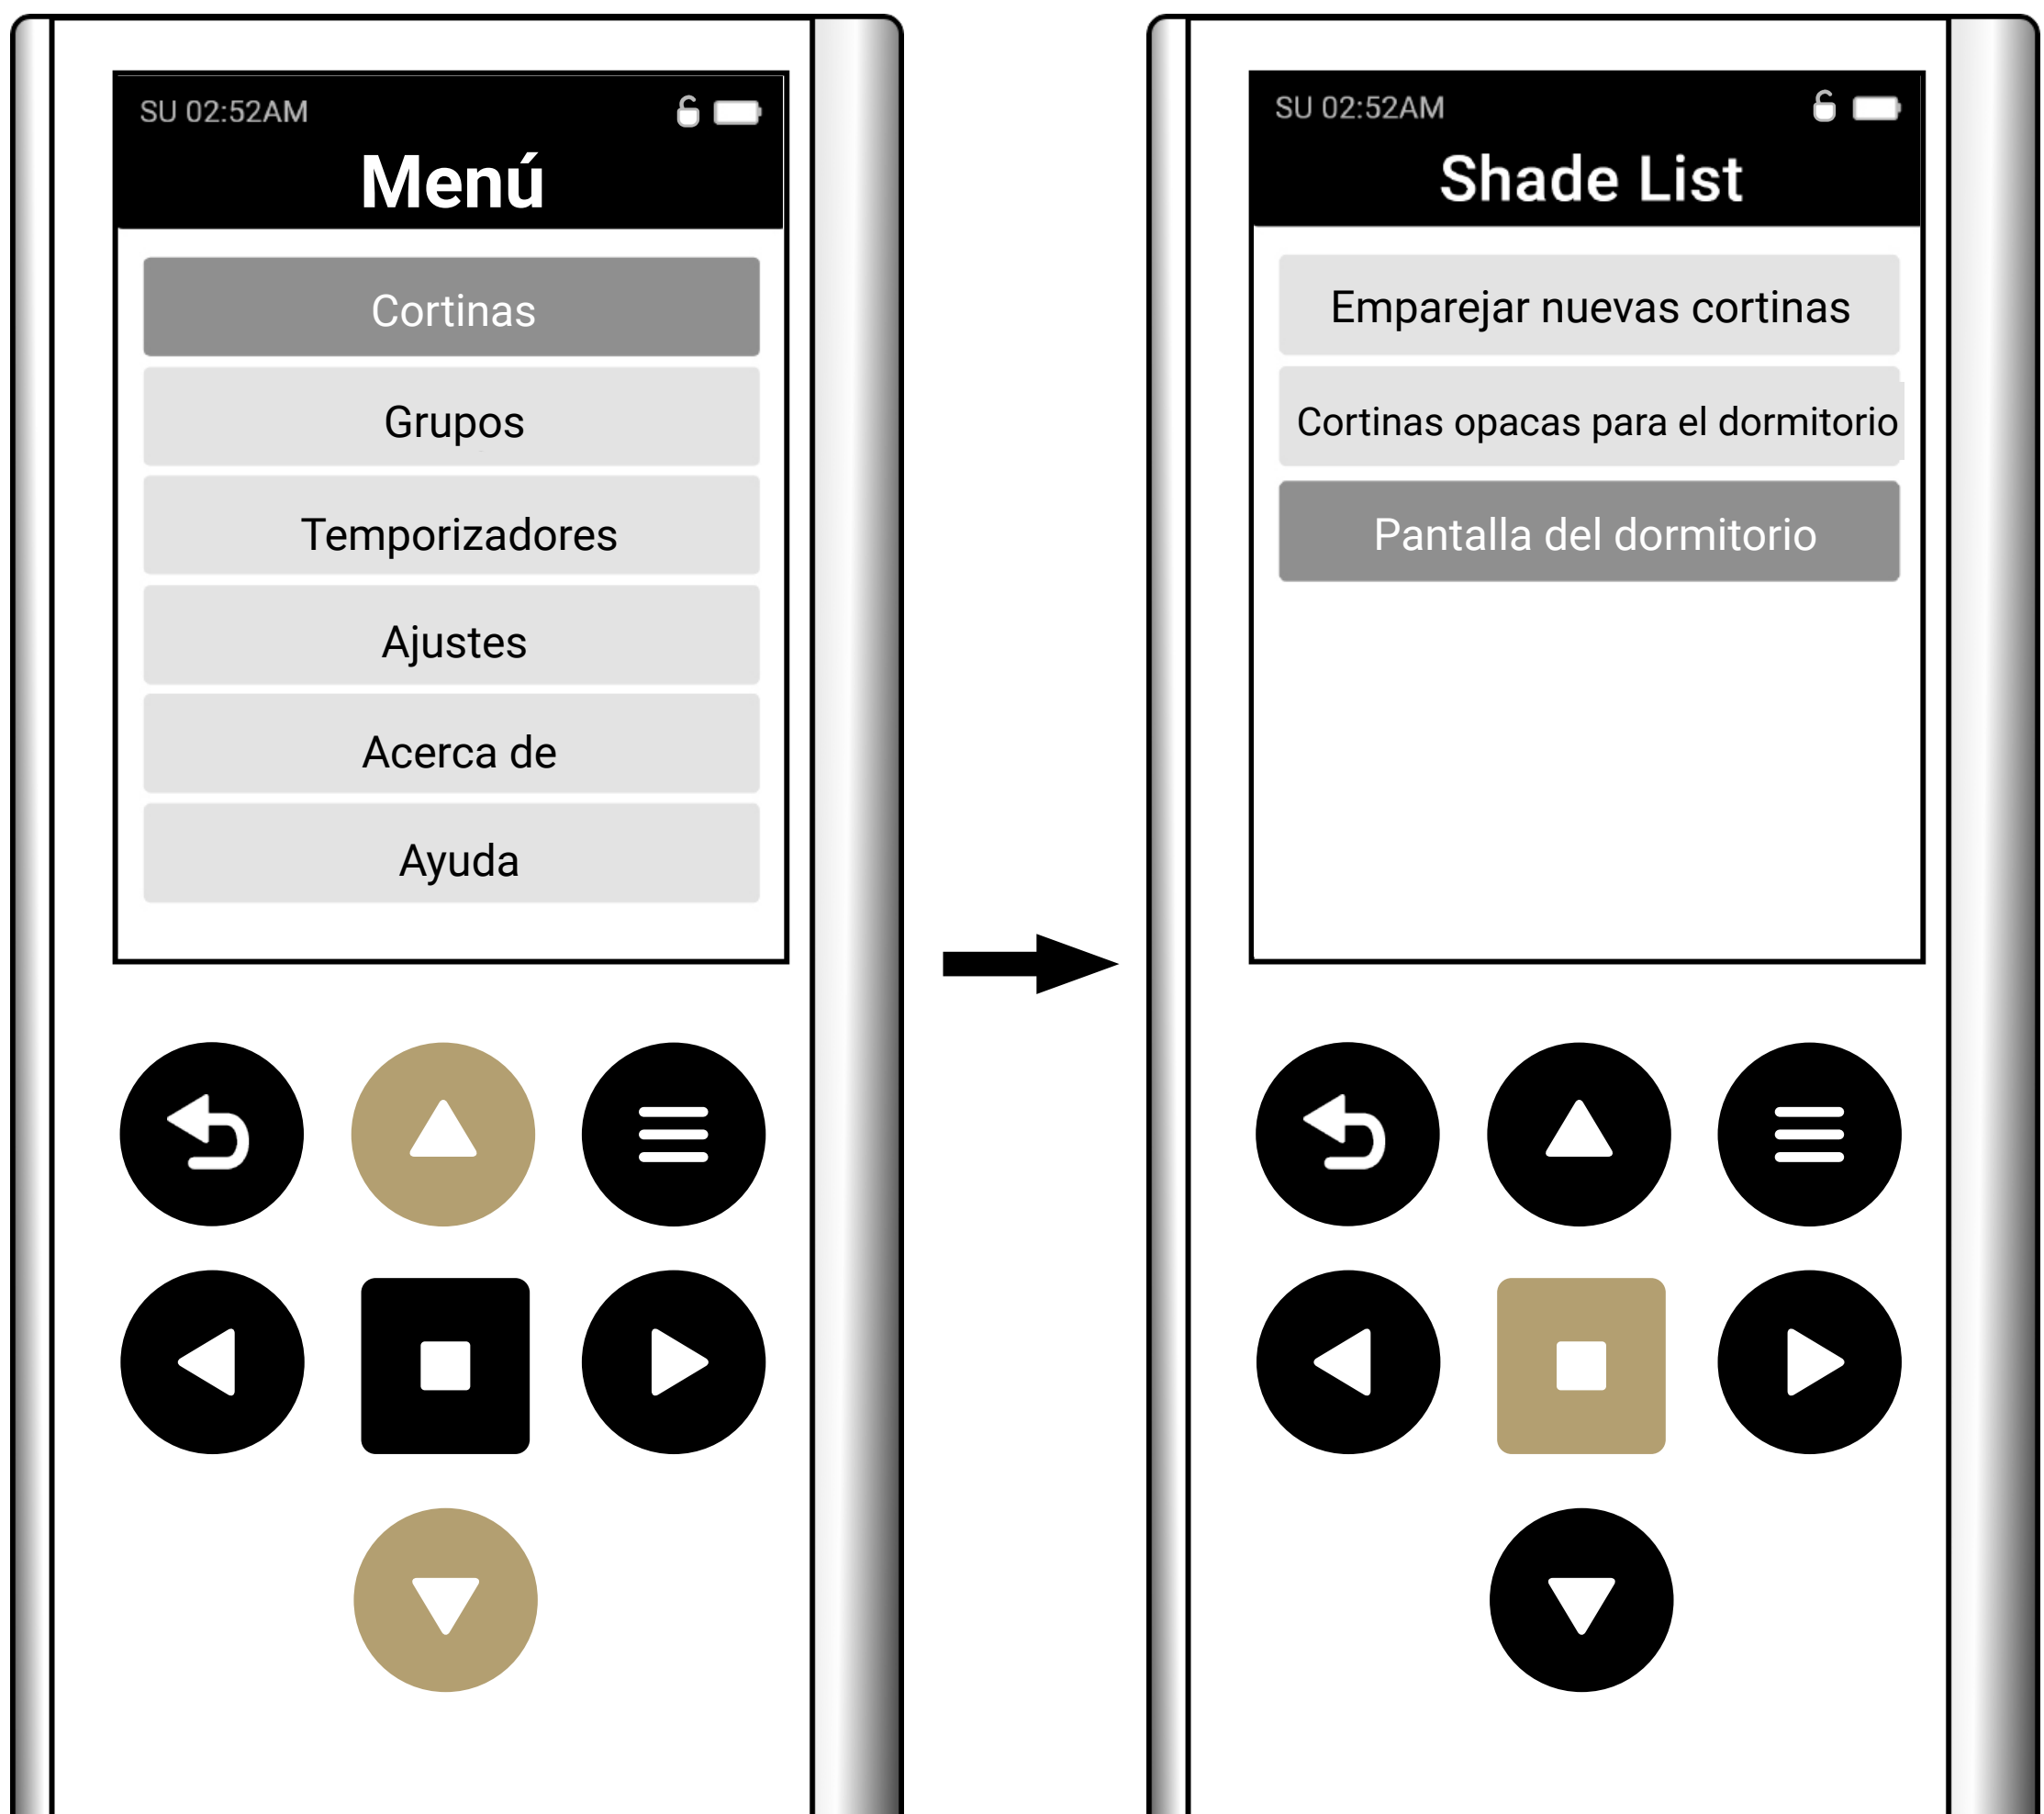

Seleccione Editar nombre y siga la información que aparece en pantalla.


Izquierda/Derecha ◀▶: mueve la posición del cursor

Arriba/Abajo ▲▼: alterna los caracteres

Botón Atrás ↶: borra caracteres

Botón de detención ■: OK

Botón de menú ≡: cambia entre mayúsculas y minúsculas

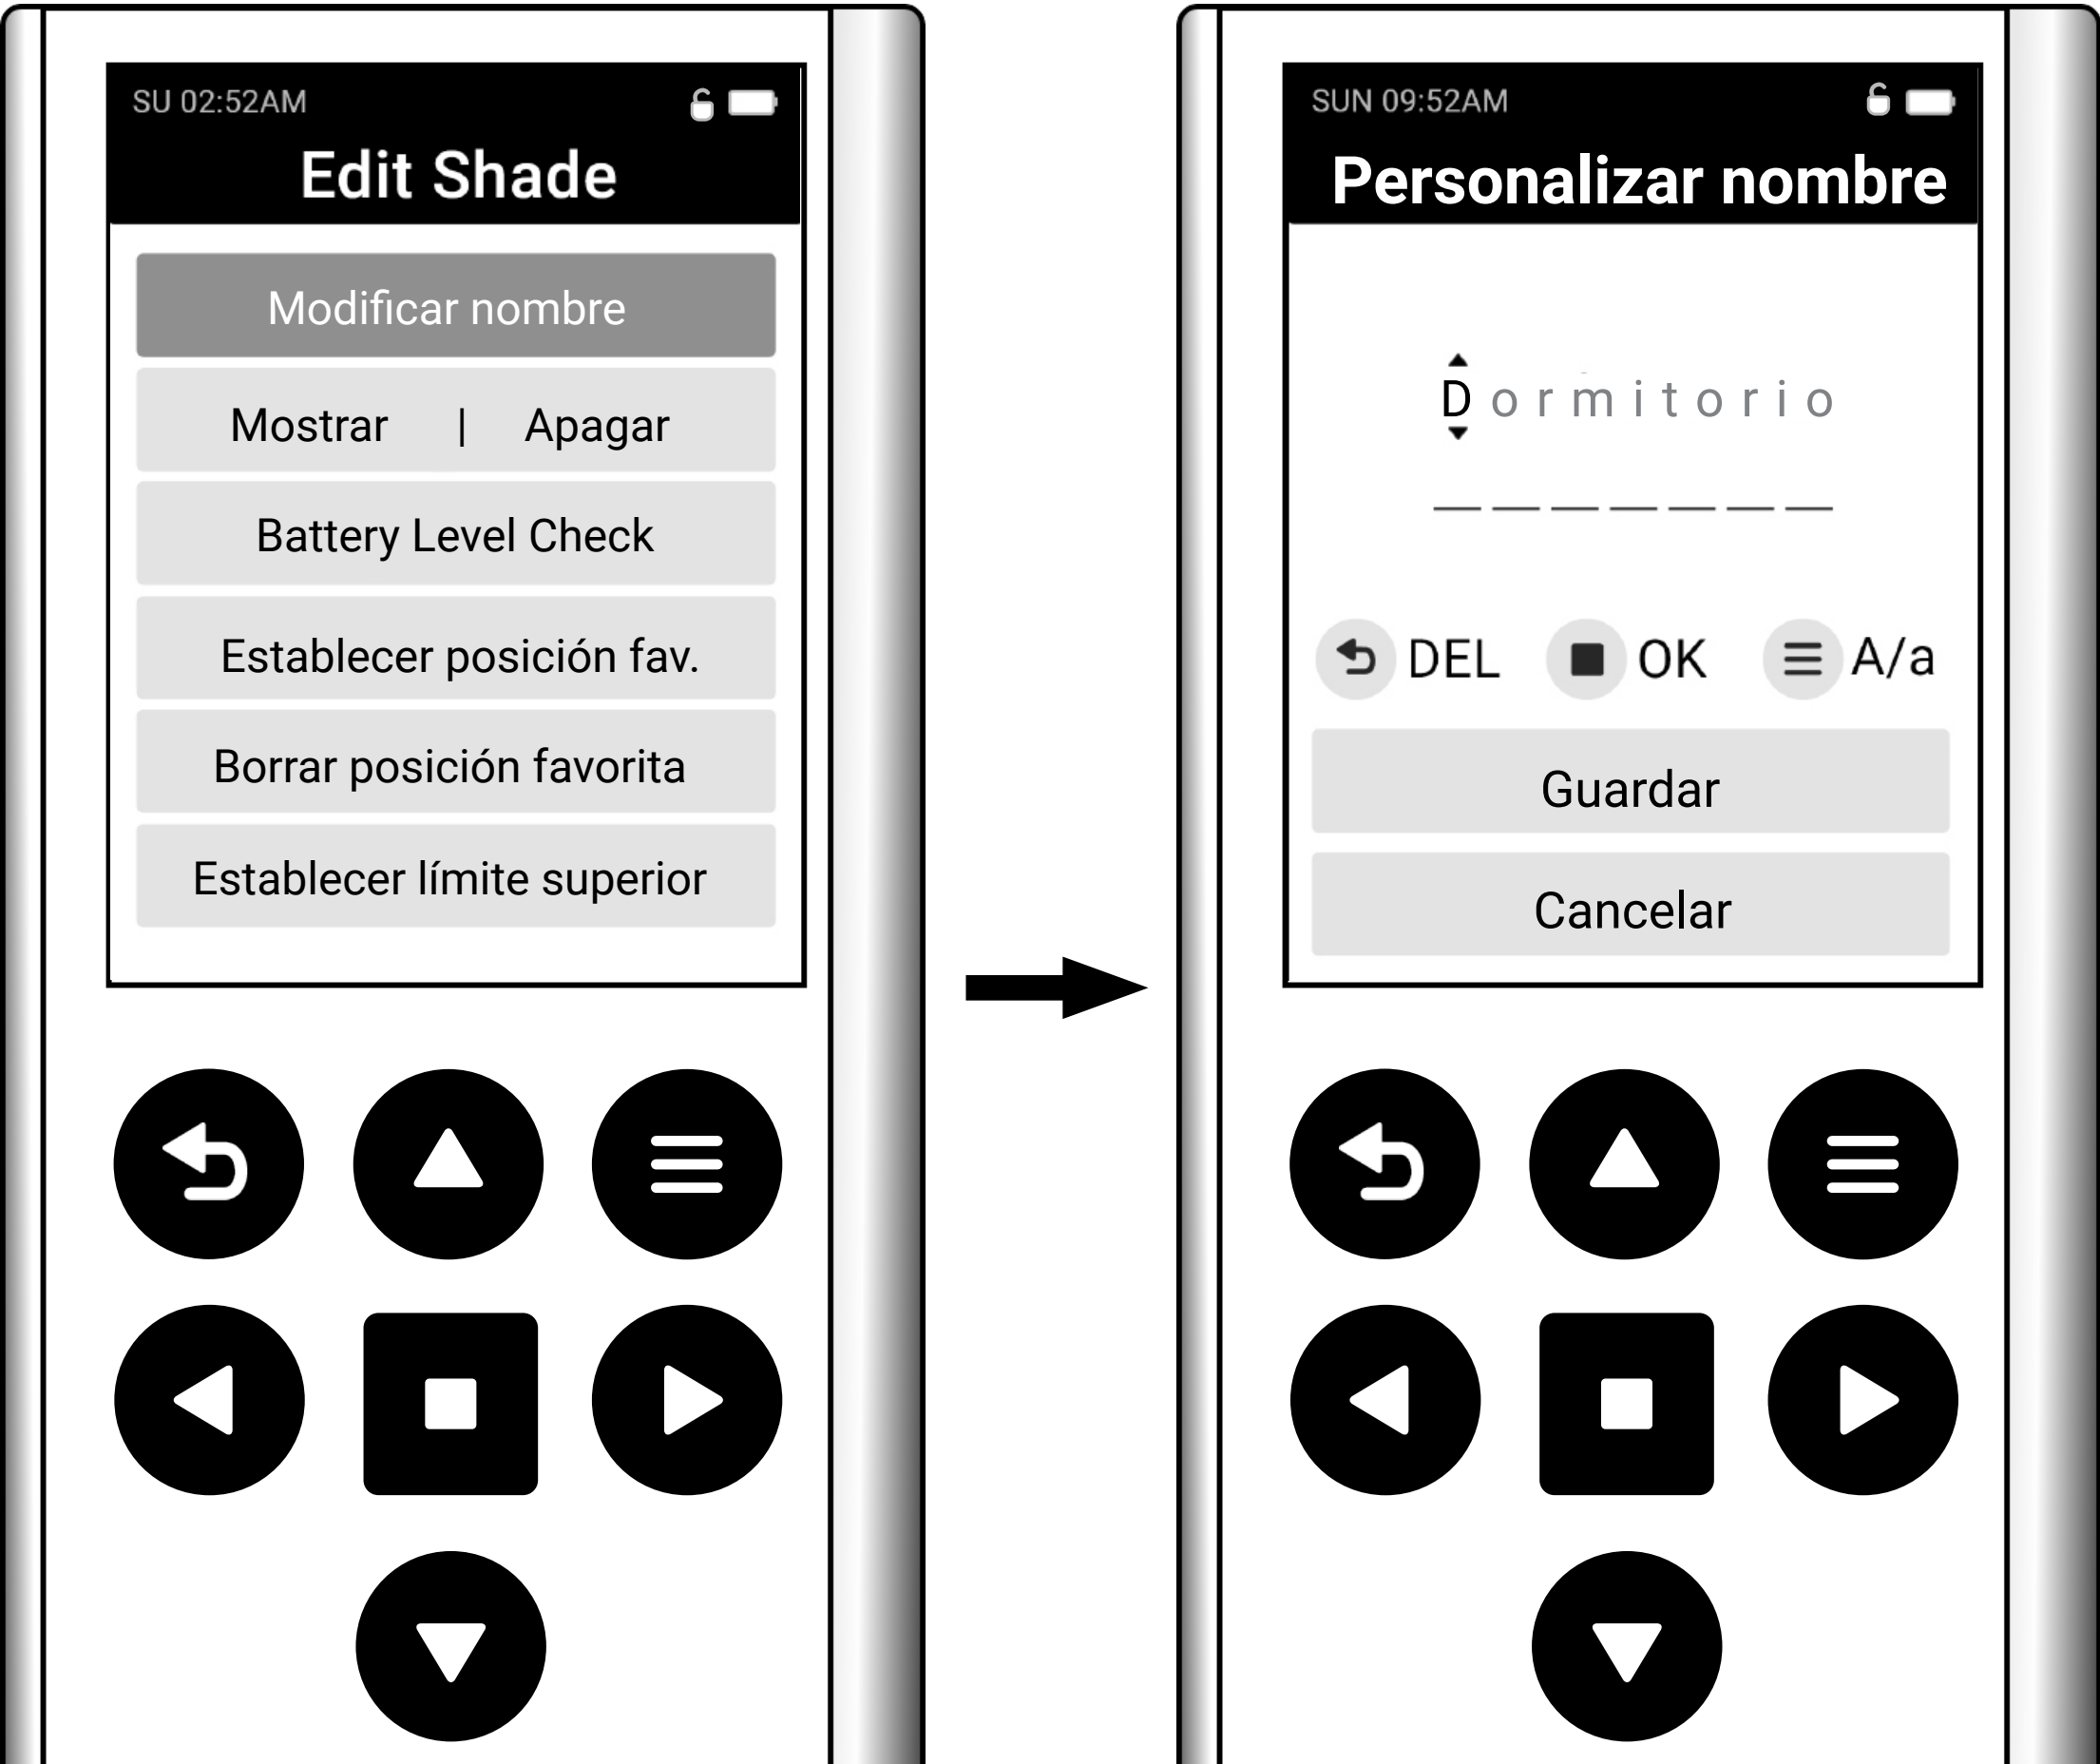

Grupos

Los grupos son agrupaciones lógicas de cortinas, en las que varias cortinas pueden pertenecer a varios grupos. Estos grupos pueden organizarse por habitación o se les pueden asignar nombres de grupo personalizados según sus preferencias.

Presione el botón de menú en el control remoto. Seleccione "Grupos" y presione el botón Intro.



Agregar un nuevo grupo

Seleccione la opción Agregar grupo y presione el botón Intro. Si ya ha creado un Grupo anteriormente, la opción Agregar grupo estará al final de la lista.



Nombrar un grupo

Para crear un nombre de grupo personalizado, elija la opción Personalizado. El nombre puede incluir hasta 15 caracteres alfanuméricos.


Izquierda/Derecha ◀▶: mueve la posición del cursor

Arriba/Abajo ▲▼: alterna los caracteres


Botón Atrás ↶: borra caracteres

Botón de detención ■: OK

Botón de menú ≡: cambia entre mayúsculas y minúsculas

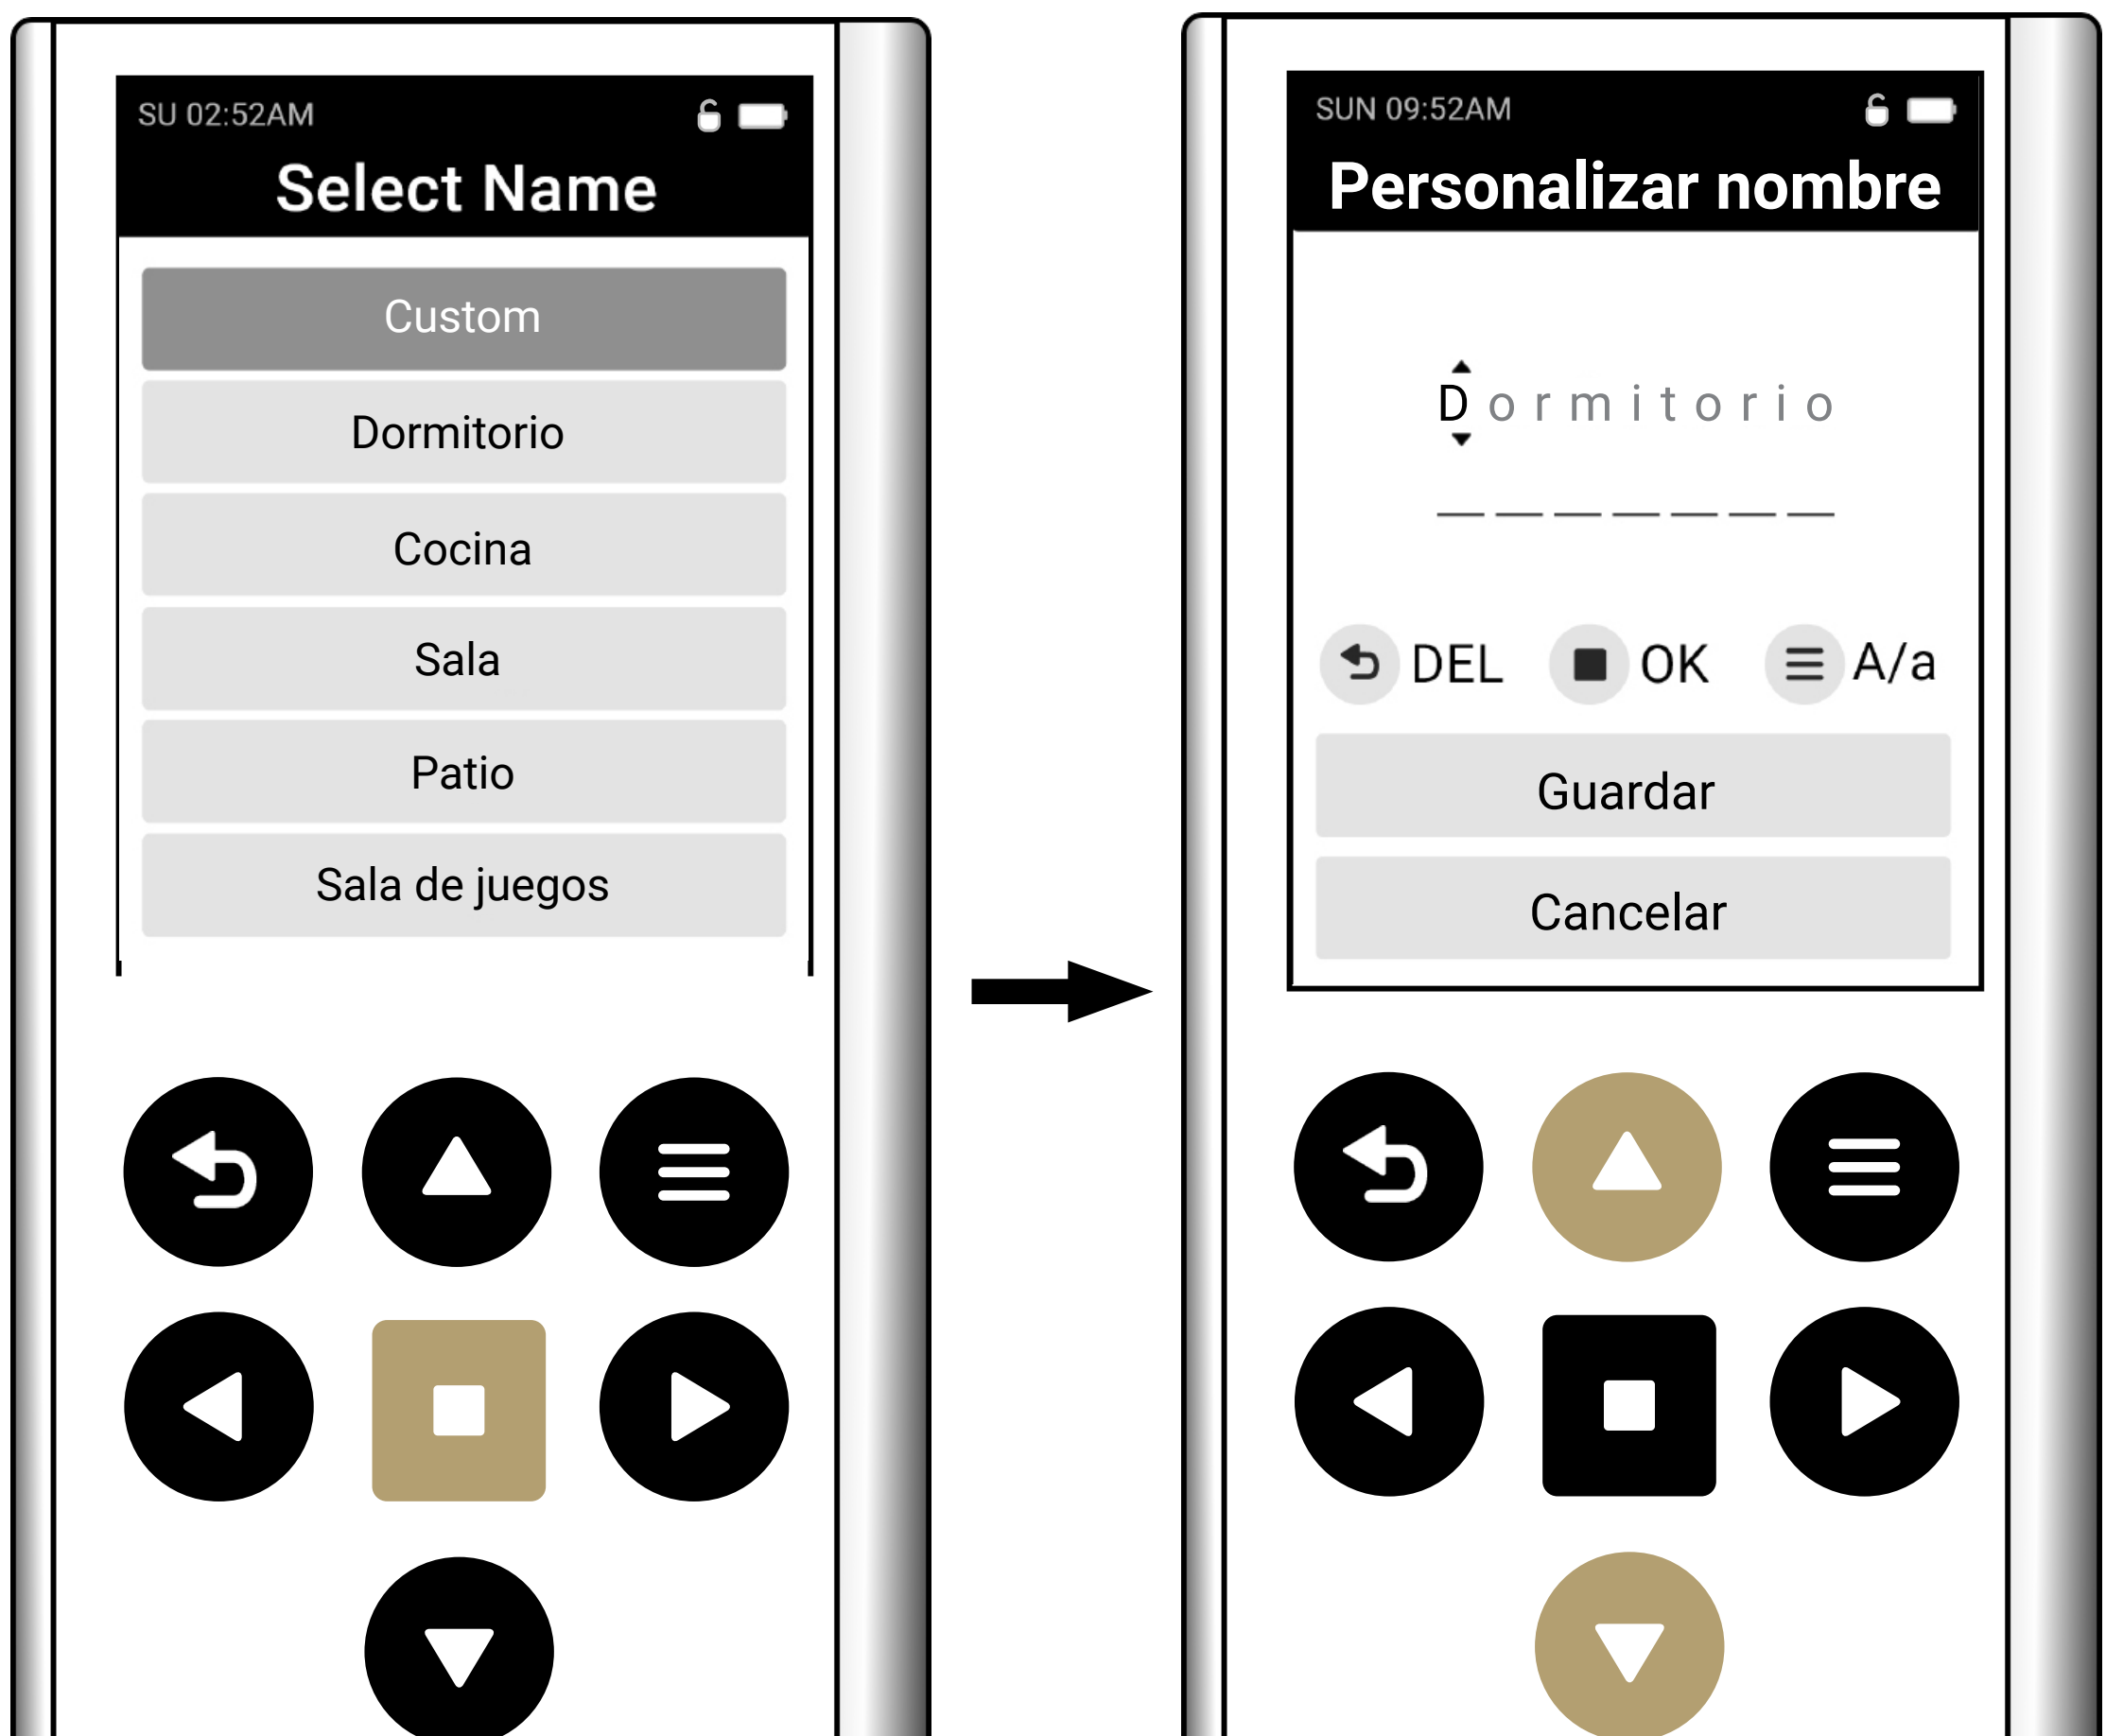

Para seleccionar un nombre de grupo predefinido, elija de la lista y presione Intro. También tendrá la opción de editar el nombre en este punto. Presione Guardar para continuar.

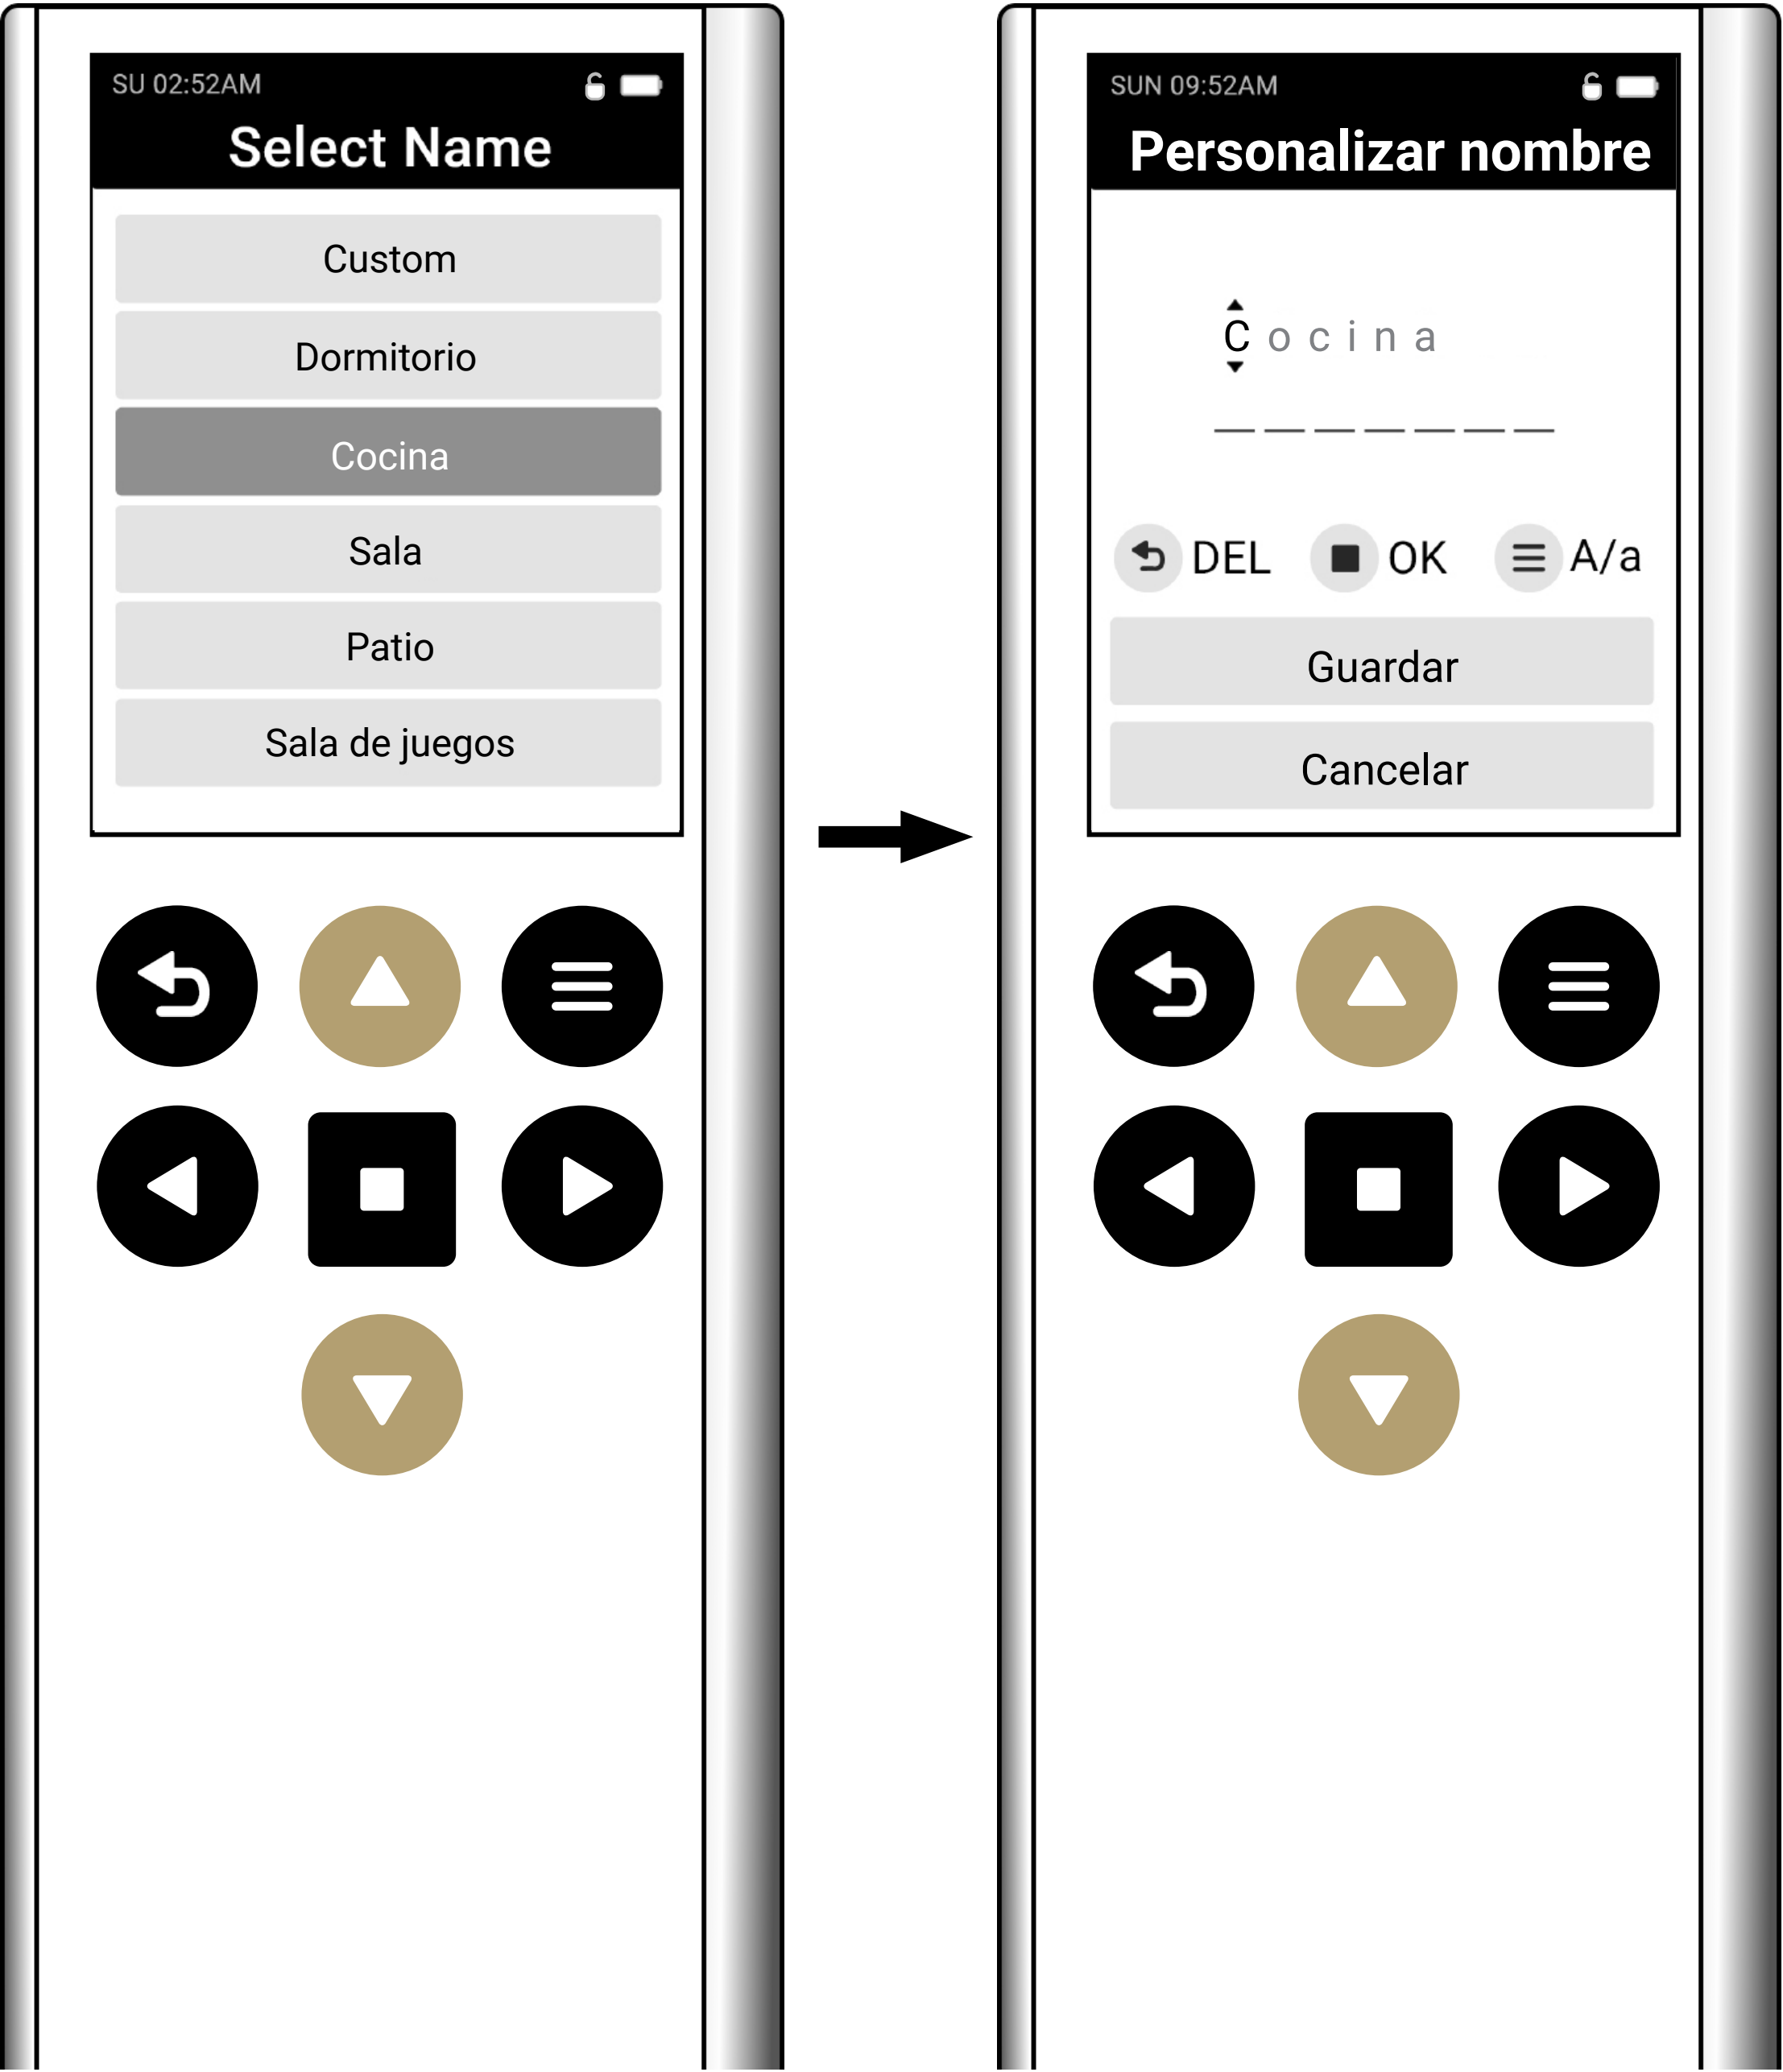


Asignación de cortinas a un grupo

Las cortinas aparecerán en pantalla. Seleccione cada cortina que desee incluir en el grupo resaltándola y presionando el botón Intro.

Aparecerá una viñeta junto a cada cortina asignada al grupo.



Los ajustes se guardan automáticamente.
Presione el botón Atrás para volver a la pantalla anterior una vez que haya terminado. Los grupos aparecen antes que las cortinas en la pantalla de inicio.

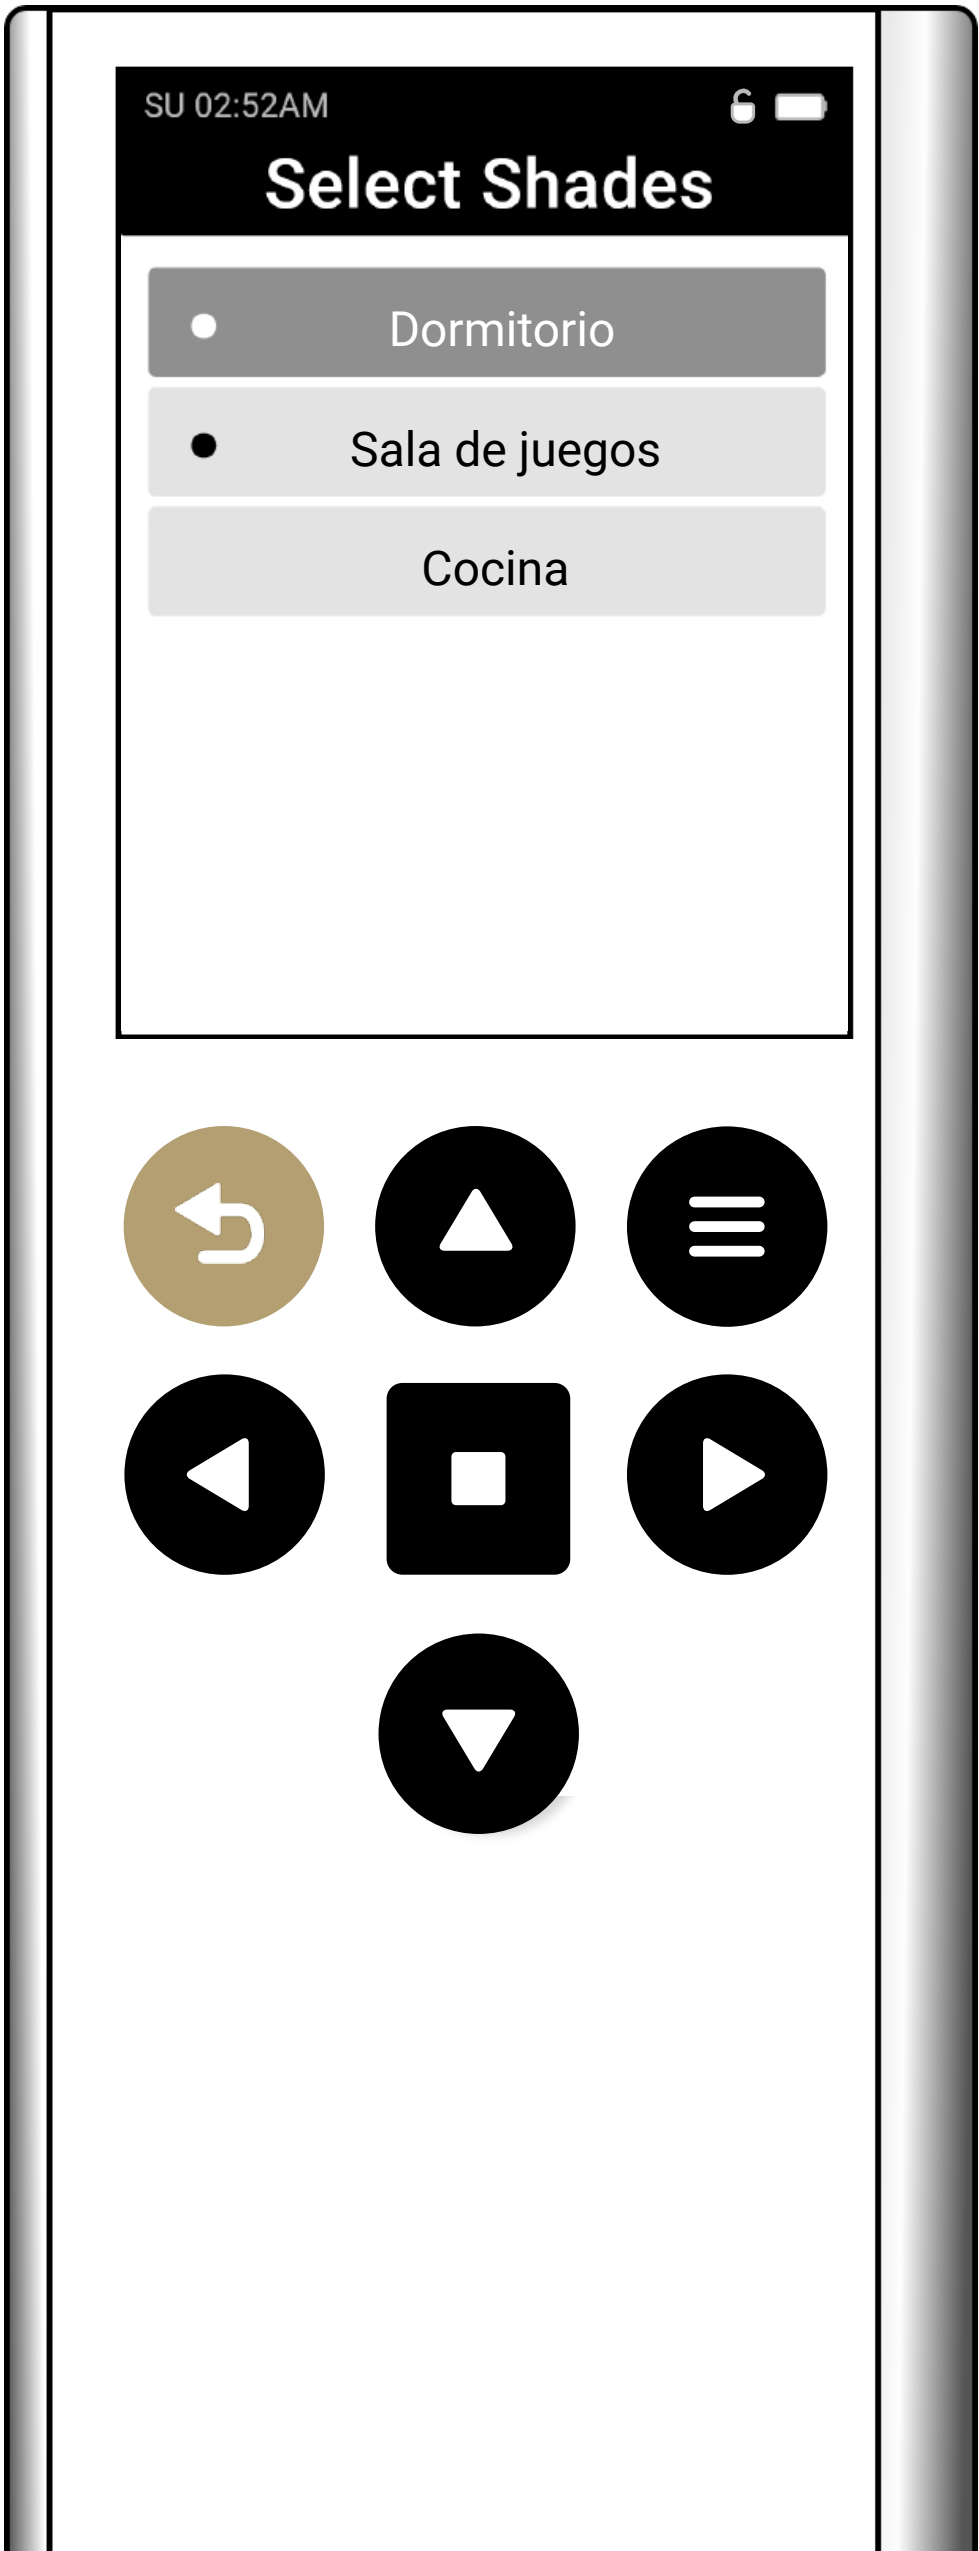

Personalizar la visibilidad de la cortina/Grupo

Puede personalizar la visibilidad de las cortinas y los grupos en la pantalla principal.


Para mostrar u ocultar una cortina o un grupo, vaya al menú de configuración de cortinas o grupos presionando el botón Menú del control remoto.



Seleccione "Cortinas" o "Grupos" y presione el botón Intro. Seleccione la cortina o el grupo que desee personalizar.

Mostrar: sí (visible en la pantalla de inicio)

Mostrar: no (oculto en la pantalla de inicio)

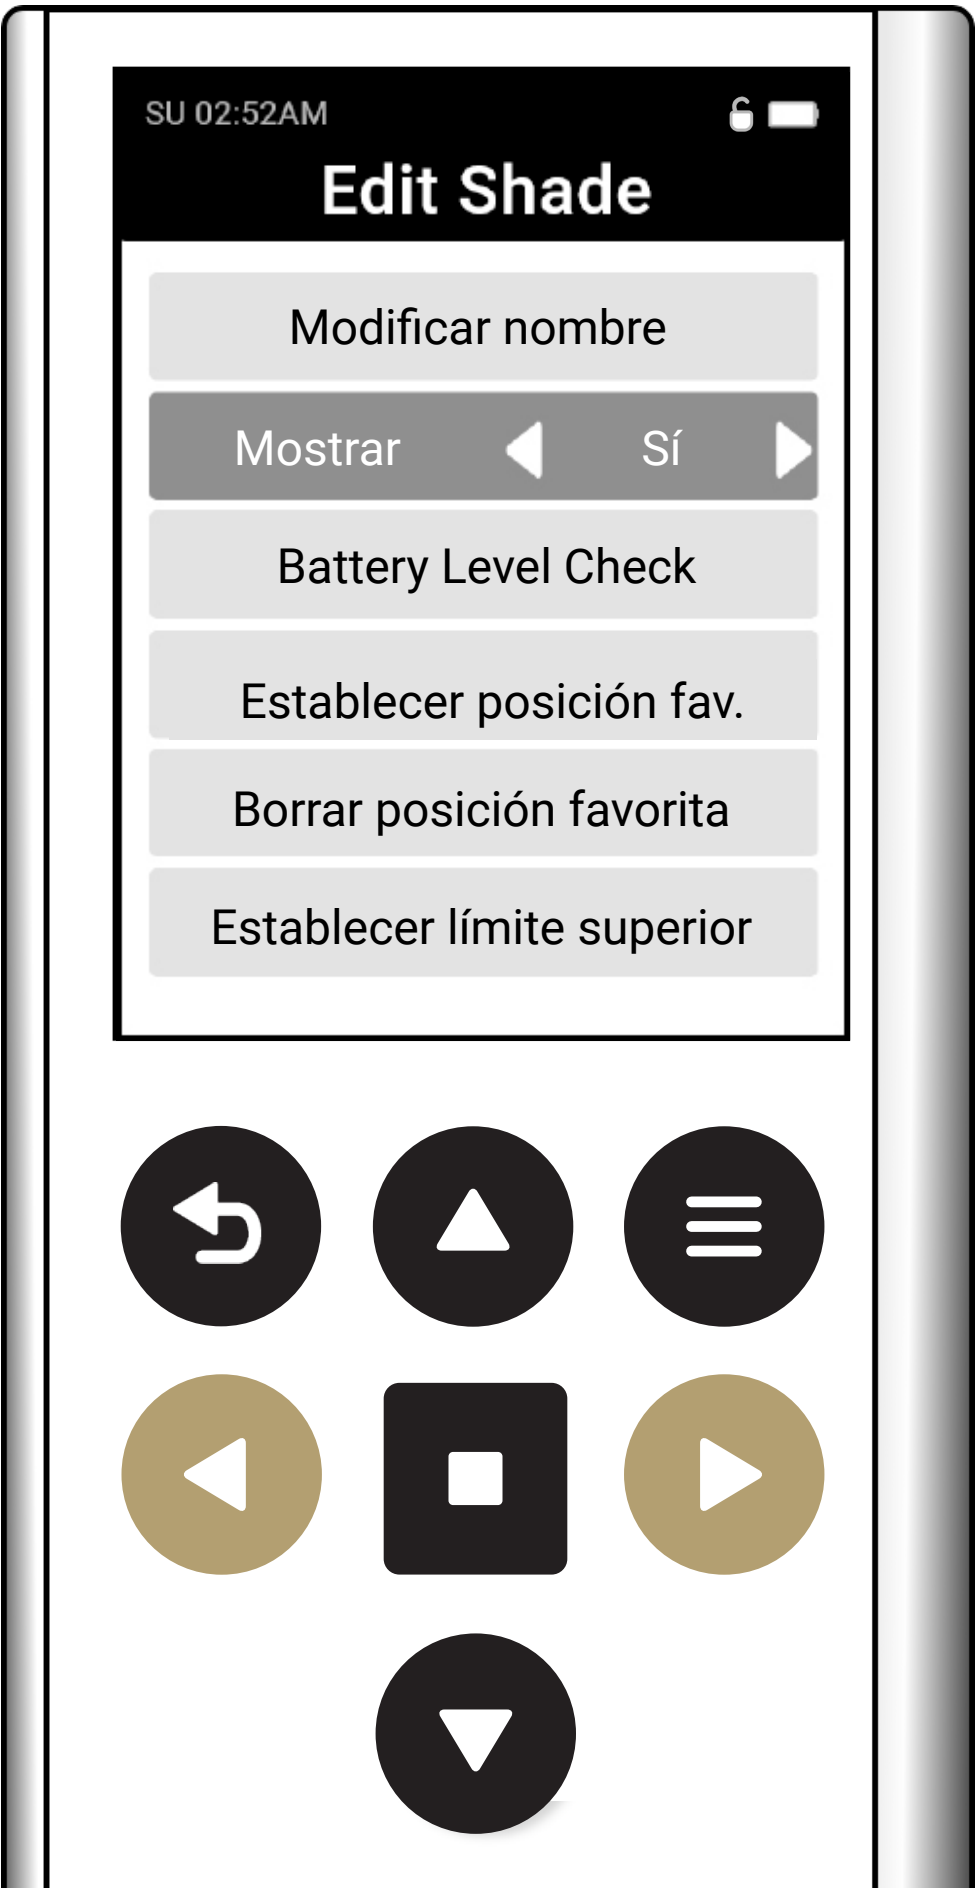


Navegación y control de cortinas

Los Grupos o las Cortinas aparecerán por defecto en la pantalla principal. Los Grupos aparecerán antes que las Cortinas. Para recorrer los grupos y cortinas disponibles, utilice los botones Izquierda y Derecha.



Para ajustar la altura de la cortina, presione los botones de navegación Arriba o Abajo.

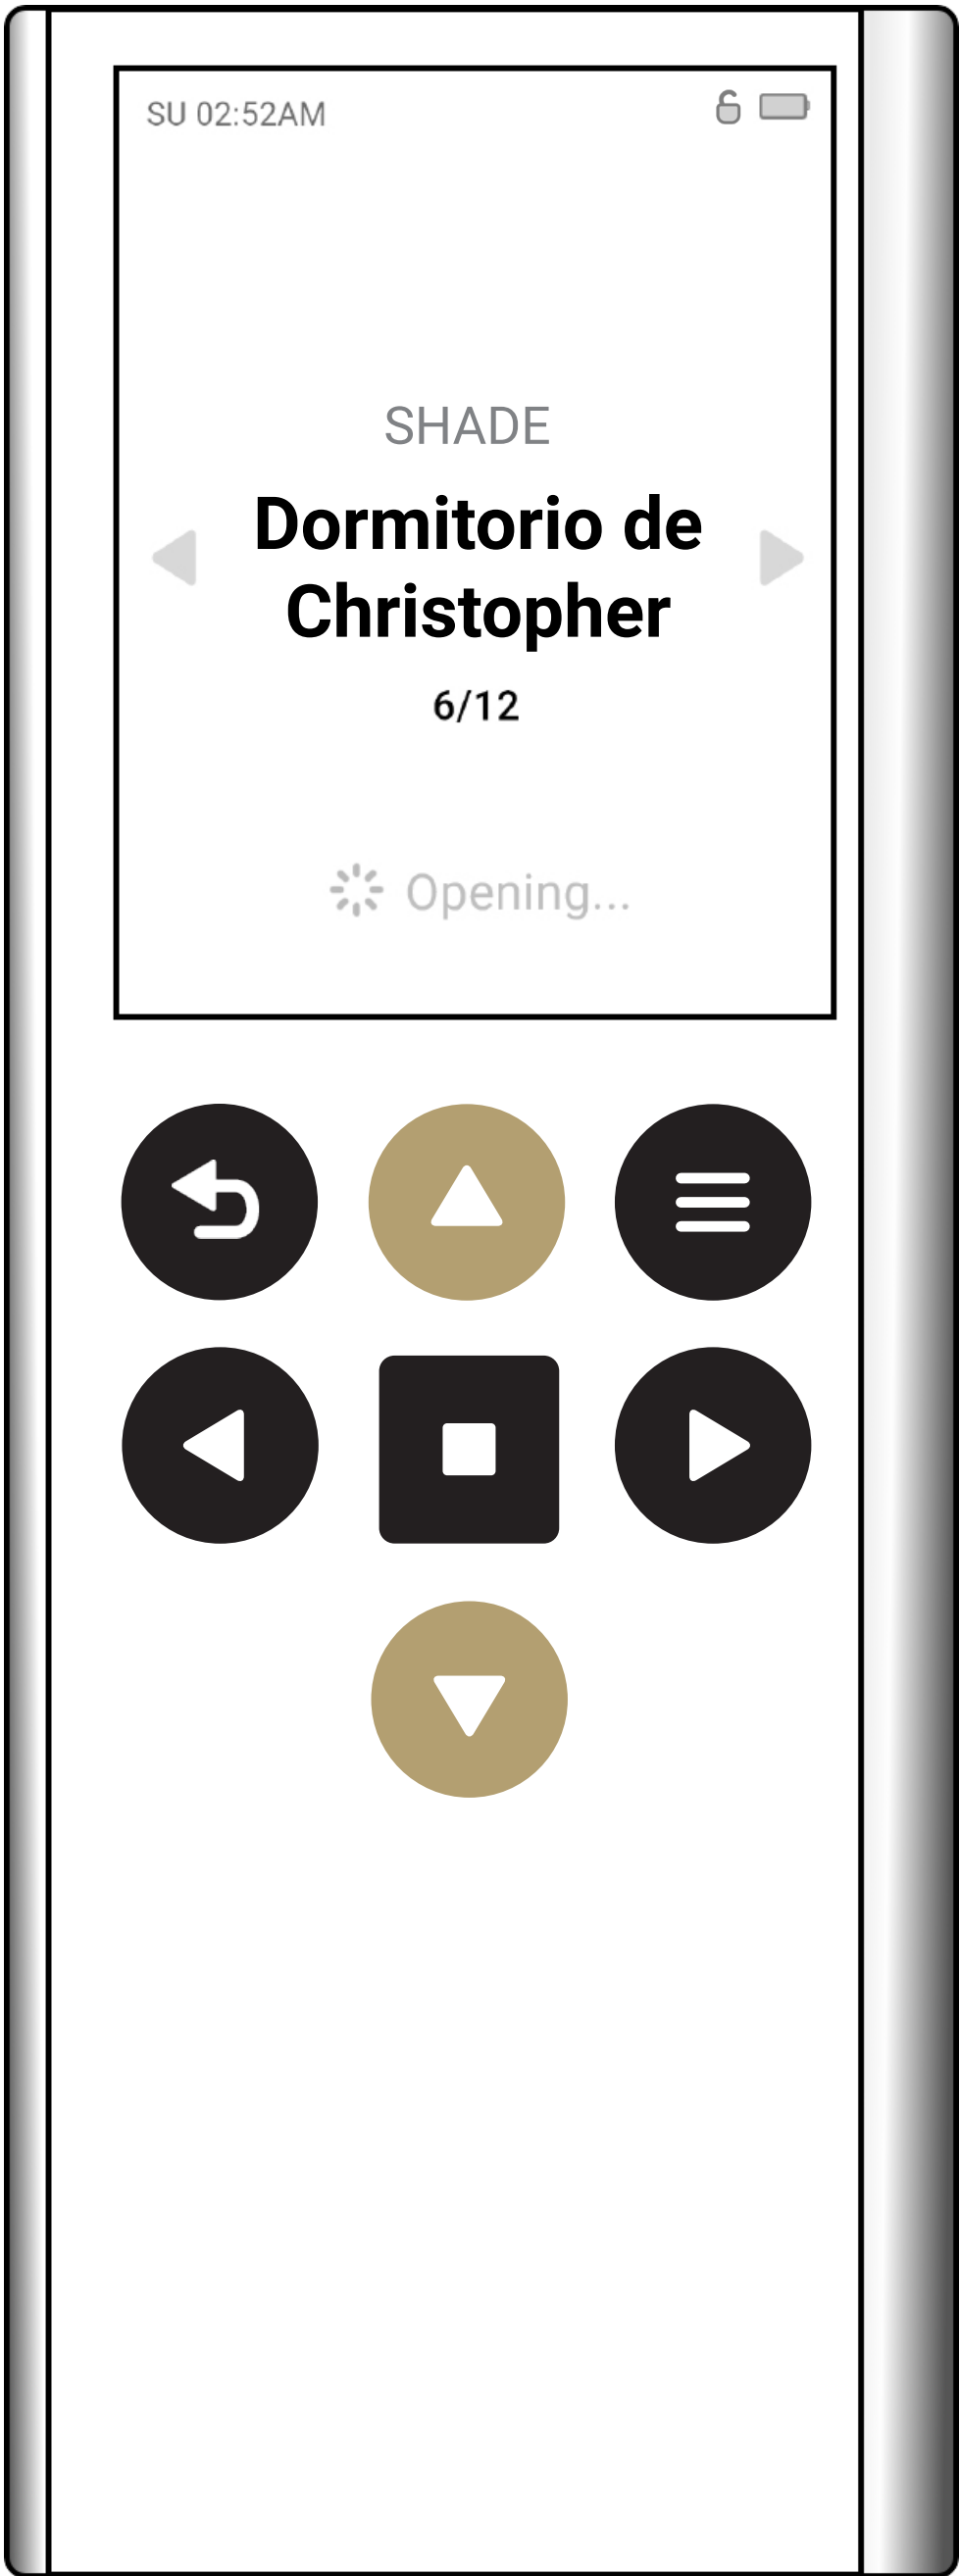

Para detener la cortina a la altura que prefiera, presione el botón Detener.



Modo ajuste del nivel

Esta función permite controlar la cortina o el grupo por porcentaje. Haga doble clic en el botón Detener para activar el modo de ajuste del nivel de la cortina. A continuación, utilice los botones Arriba y Abajo para ajustar el porcentaje de cortina deseado.

100 % se refiere a que la cortina está completamente cerrada.

Para salir del modo de ajuste de nivel, vuelva a hacer doble clic en el botón de detención o presione el botón de retroceso.




x2

Posición favorita

Esto permite controlar la cortina o los grupos, moviéndolos a su posición favorita predeterminada.


En la pantalla principal, mantenga presionado el botón Detener durante 5 segundos para ajustar la cortina a su posición favorita. Si lo utiliza en un grupo, deberá configurar individualmente la posición favorita para cada cortina del grupo. Las cortinas que no tengan establecida una posición favorita permanecerán inactivas.

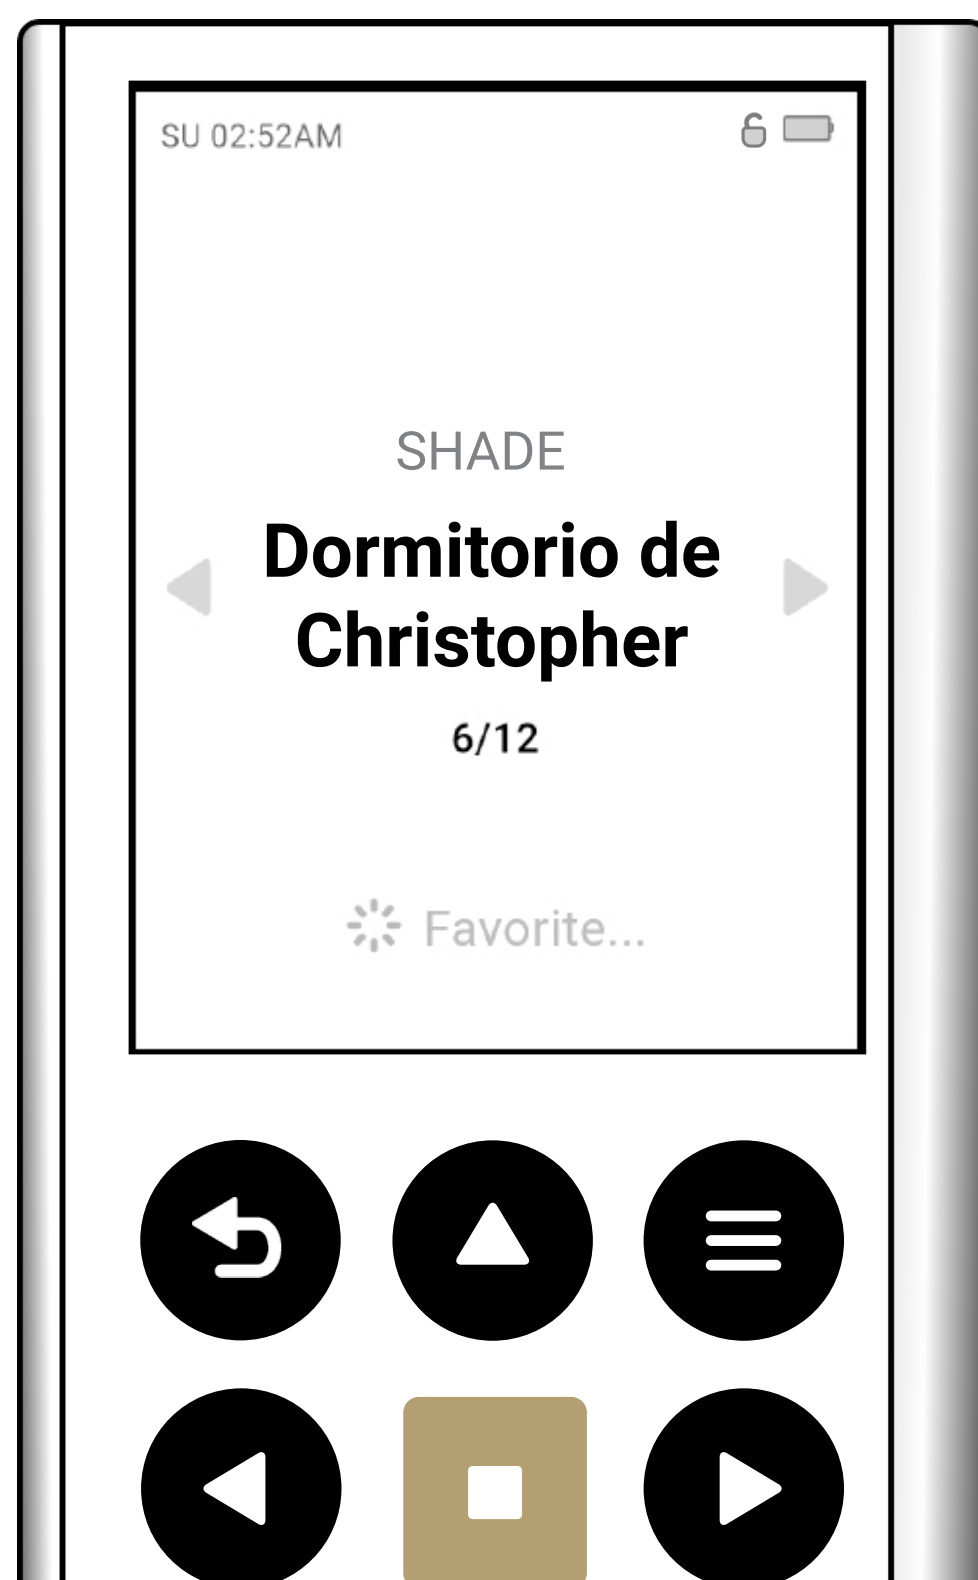


Automatización de los temporizadores

La función Temporizador permite establecer comportamientos automáticos para sus cortinas y grupos, como abrirse, cerrarse o desplazarse a su posición favorita.

Presione el botón de menú en el control remoto. Seleccione "Temporizadores" y presione el botón Intro.

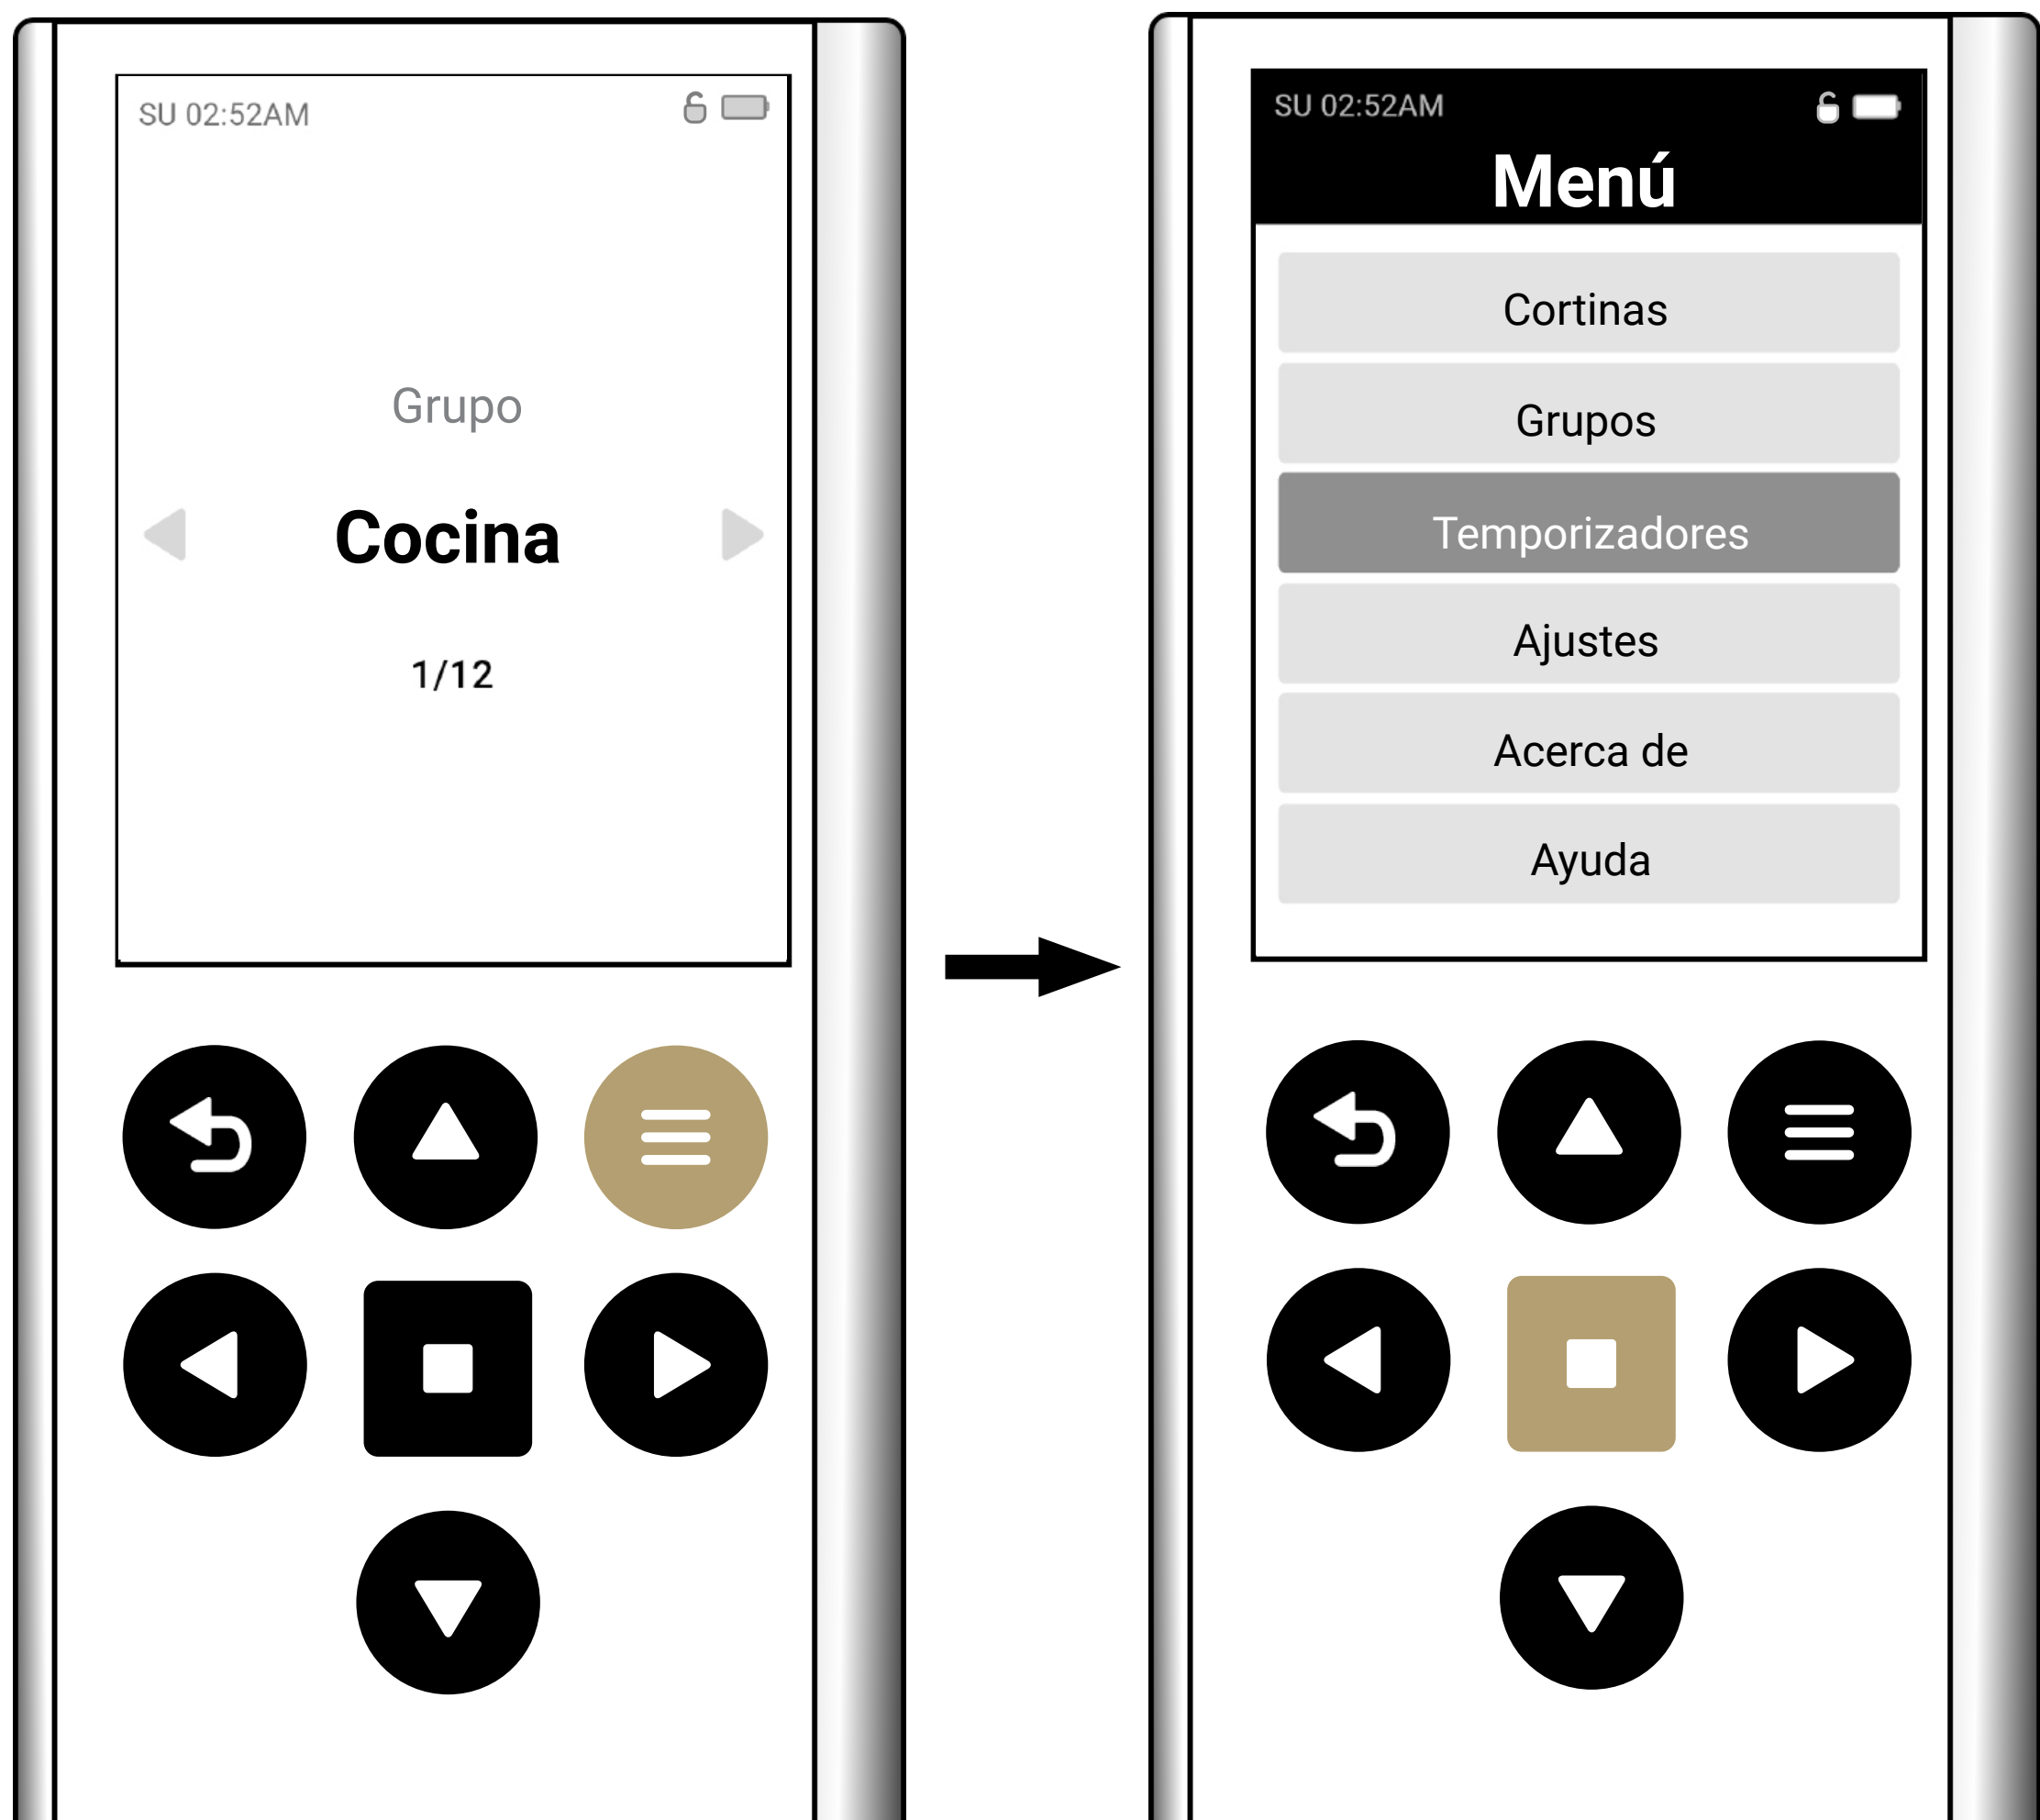

Seleccione Agregar temporizador y ajuste la configuración en pantalla según sus preferencias.

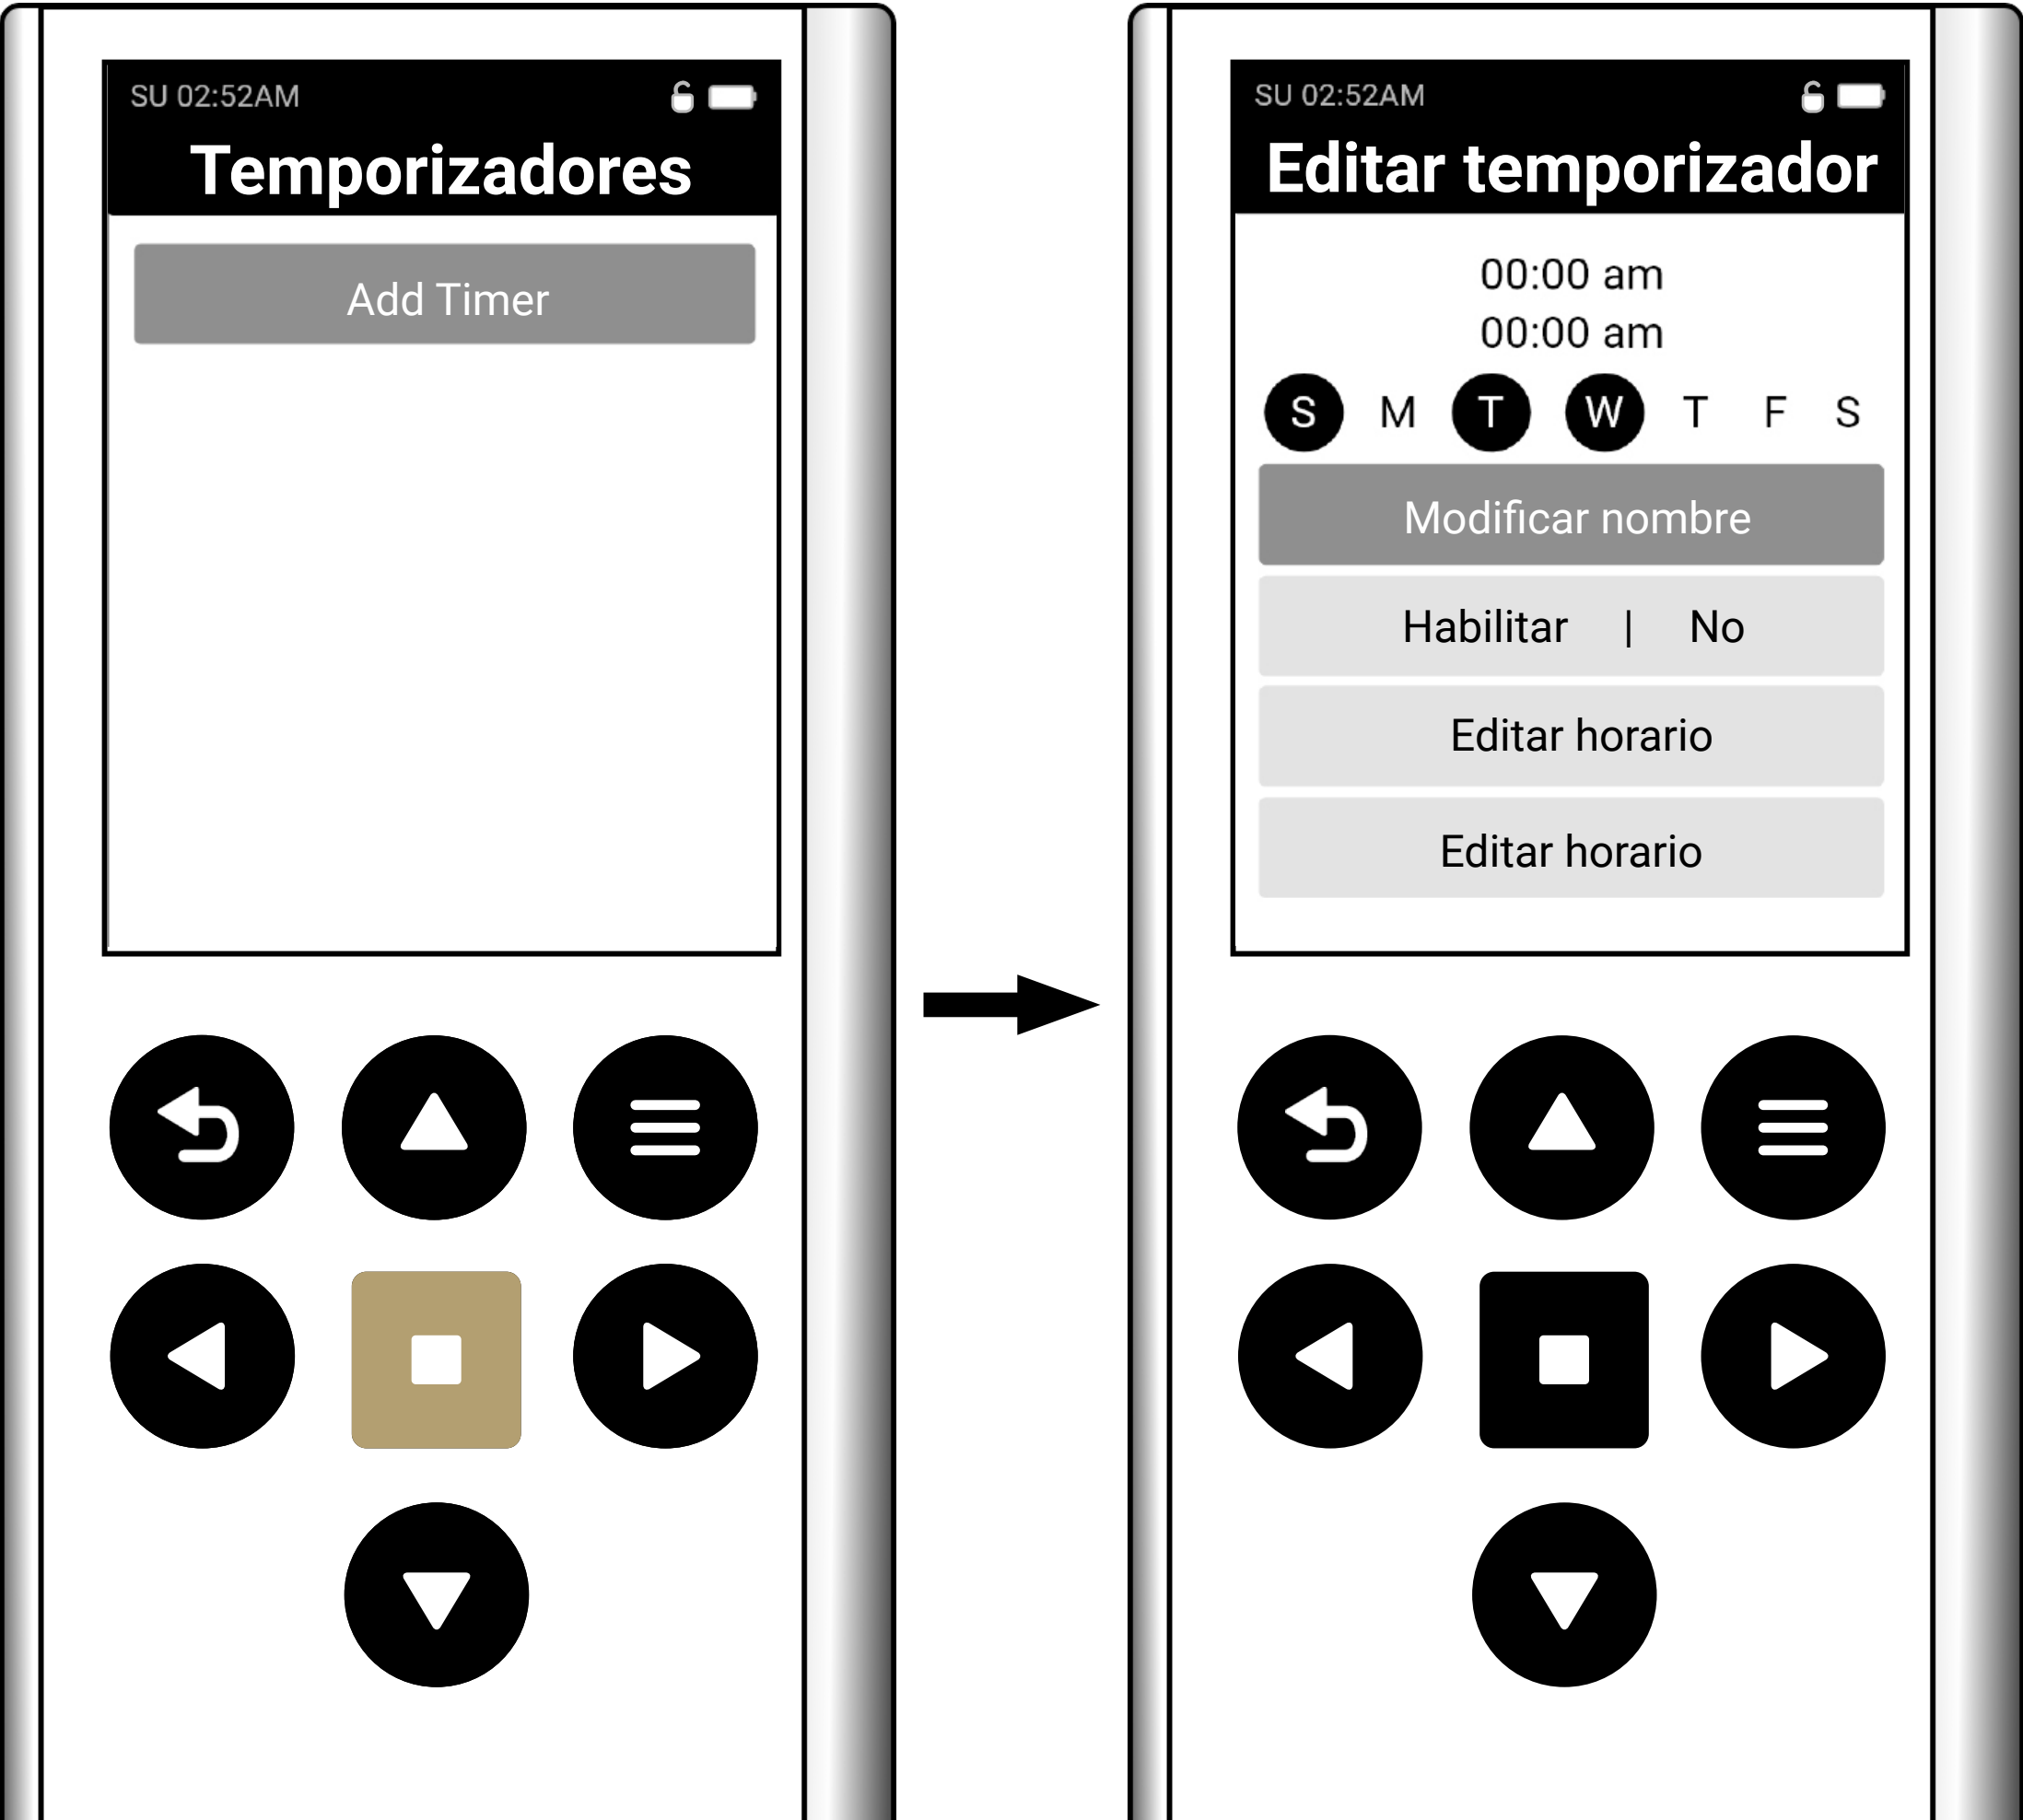

- Editar nombre: modifica el nombre del Temporizador
- Activado (Sí/No): activa o desactiva el Temporizador
- Editar horario: permite elegir el día o los días en los que desea que funcione el temporizador.
- Editar grupos y cortinas: permite elegir los grupos y las cortinas incluidos en el Temporizador.

Editar comportamiento 1: modifica el comportamiento (favorito, abrir/cerrar/abrir %)

Editar horario 1: ajusta el horario de activación

Editar comportamiento 2: modifica el comportamiento (favorito, abrir/cerrar/abrir %)

Editar horario 2: ajusta el horario de activación

Nota: Cada temporizador puede tener hasta 2 comportamientos y horarios. Por ejemplo, una rutina matutina podría incluir que las cortinas se abran por la mañana y se cierren antes del sol del mediodía.

Ajustes del remoto

Es posible personalizar diversos ajustes en el control remoto.

Presione el botón de menú en el control remoto. Seleccione "Remoto" y presione el botón Intro.




- Luz de fondo: permite elegir entre 5 niveles de brillo
- Inactivo: establece el tiempo de inactividad en el que la pantalla remota debe quedar inactiva
- Tema: permite elegir entre temas claros u oscuros
- Ajustar la hora: ajusta la hora del mando a distancia
- Despertar inteligente: activa/desactiva el despertar inteligente
- Actualizar: se utiliza para actualizar el firmware del control remoto
- Desbloquear remoto: desbloquea el control remoto para acceder a los ajustes avanzados
- Modo Instalador (solo en modo desbloqueado): modo para omitir las instrucciones normales paso a paso. Solo para usuarios avanzados.
- Valores predeterminados de fábrica (solo en modo desbloqueado): restablece los valores predeterminados de fábrica del control remoto. Se debe tener en cuenta que se borrarán todos los ajustes y cortinas.

Modo Instalador

El modo Instalador permite vincular y ajustar diversas configuraciones, omitiendo las habituales instrucciones paso a paso en pantalla.

Presione el botón Menú y seleccione Ajustes con el botón Intro.

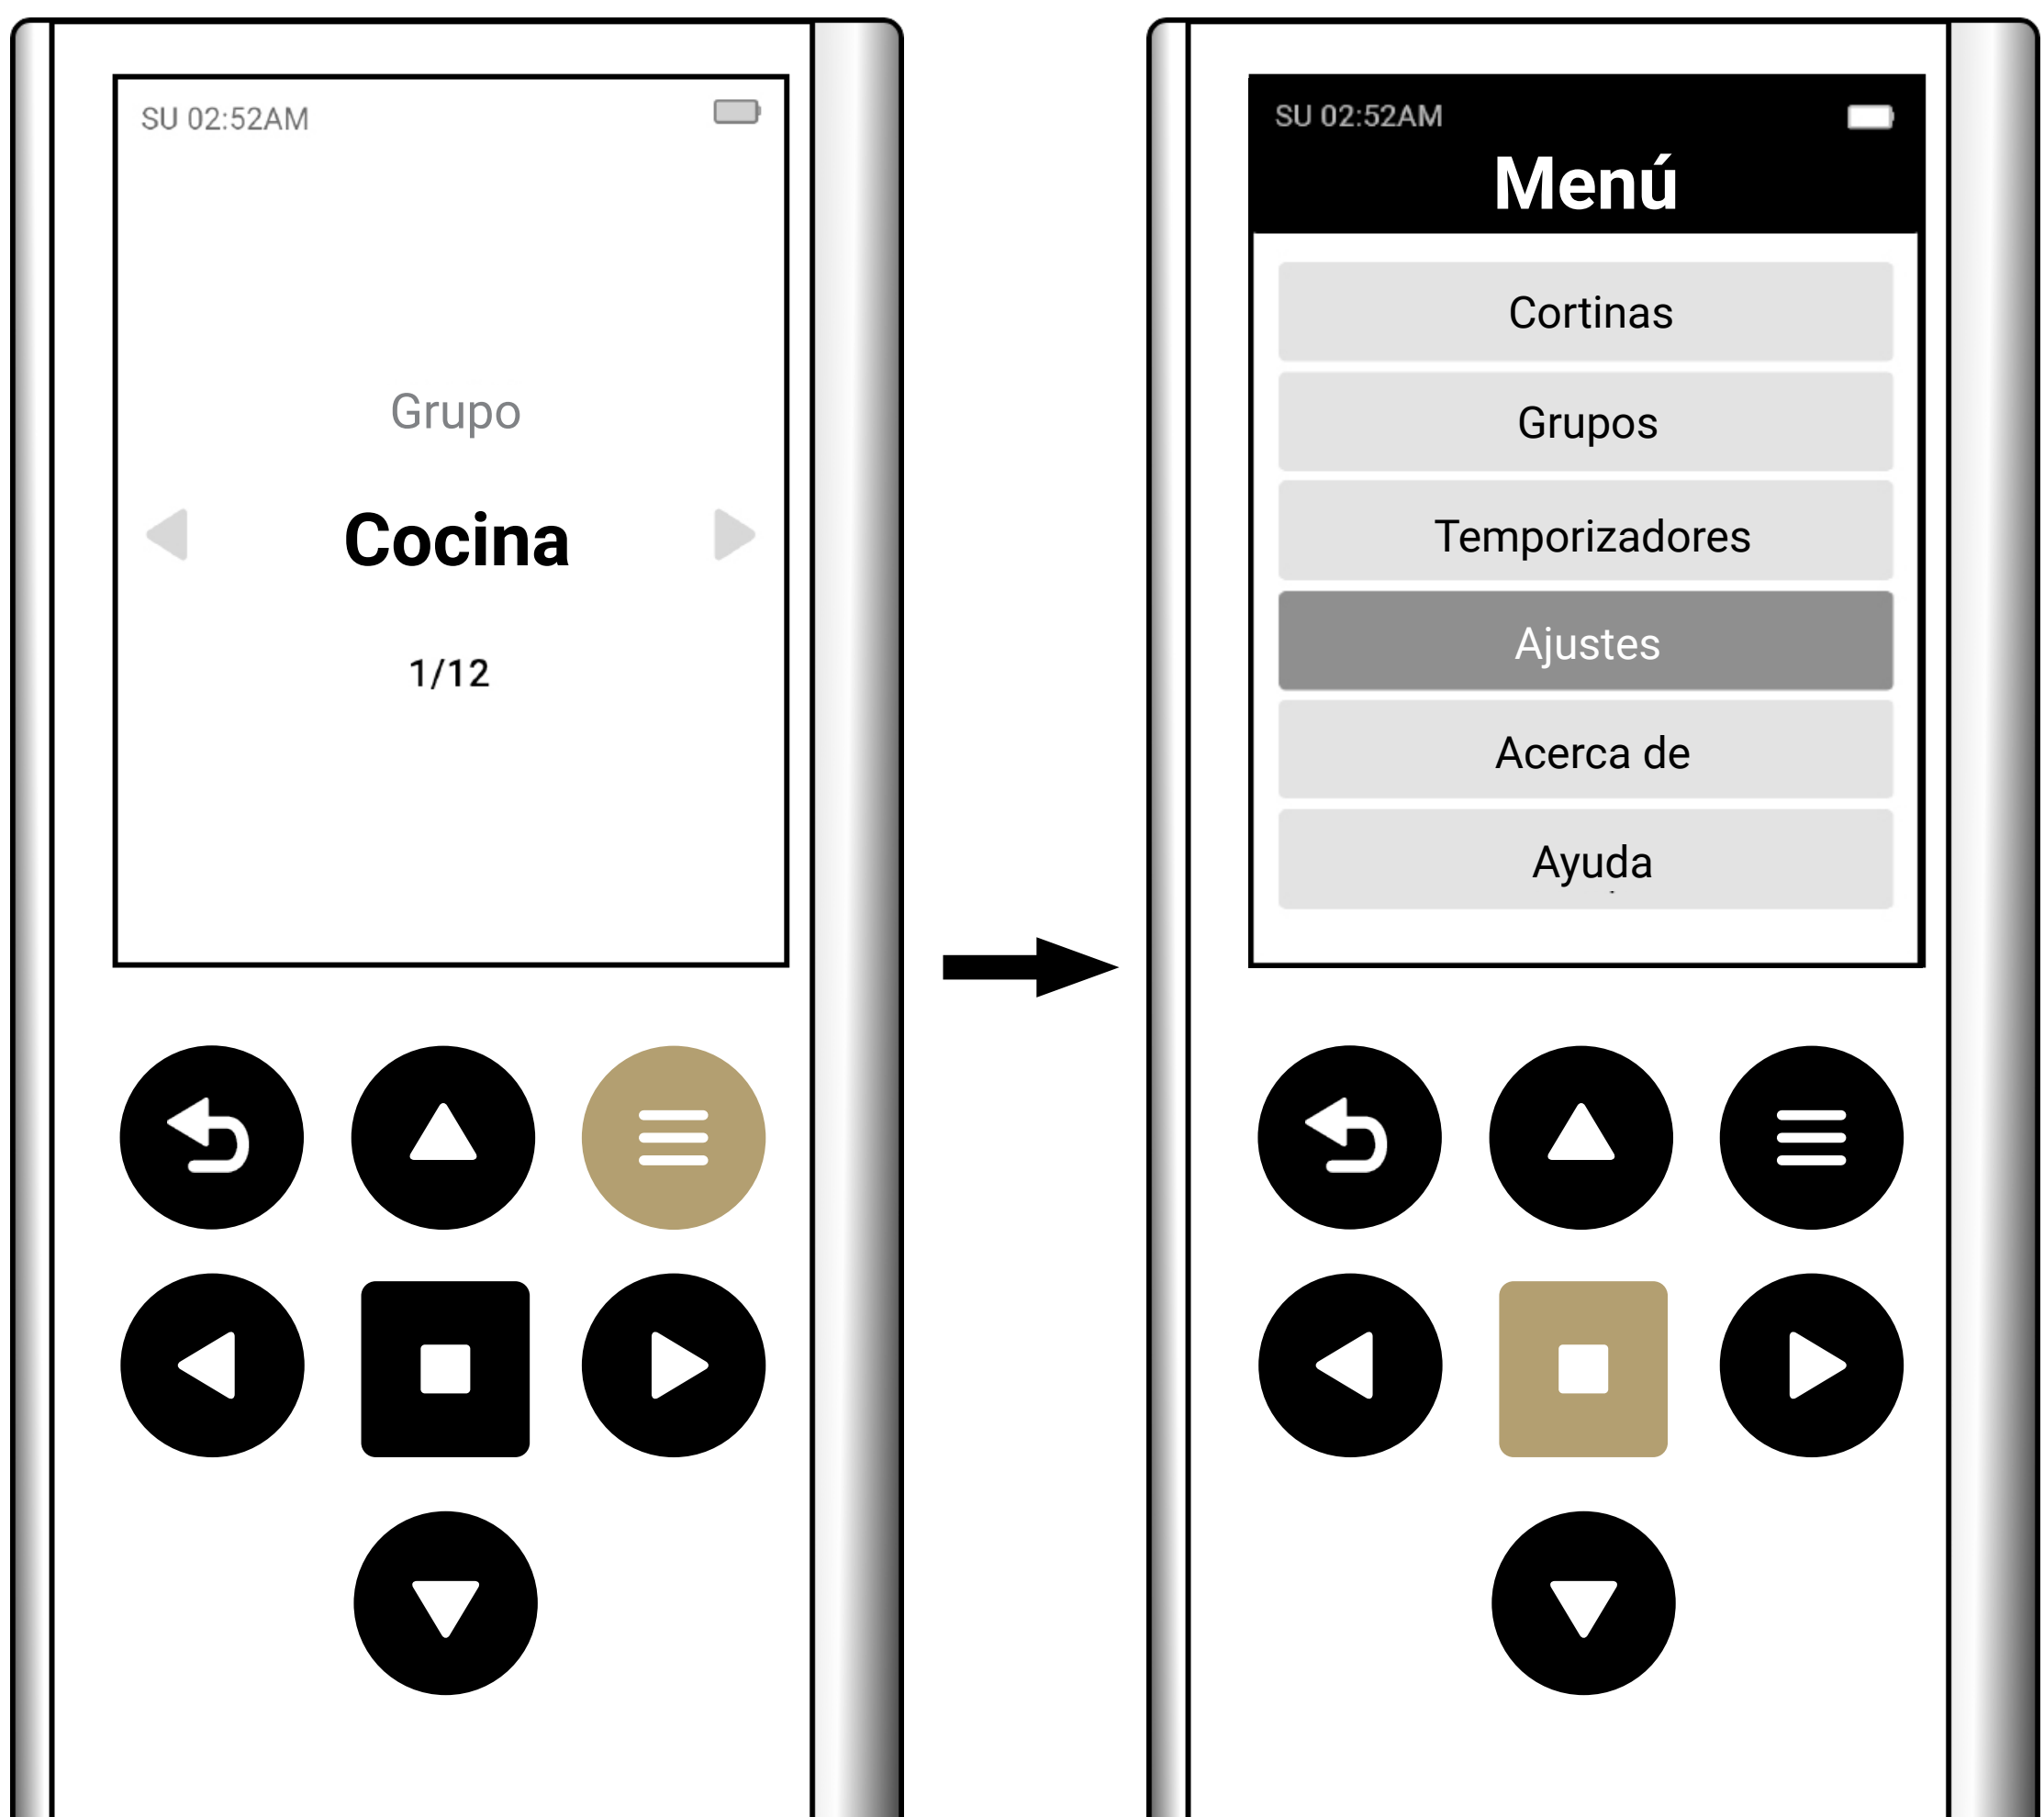

En la pantalla Ajustes del remoto, seleccione modo Instalador.


Para salir del modo Instalador, presione el botón Atrás.



En el modo Instalador, el botón de menú se sustituye por el botón P2, que se suele utilizar para la programación y la configuración. He aquí un esquema general de para qué sirve el botón P2.

1. **Límites de programación:** Permite establecer los límites superior e inferior de las cortinas.
2. **Vincular y desvincular cortinas:** Permite asociar el control remoto a determinadas cortinas motorizados o eliminar la asociación.
3. **Ajustes de las cortinas:** Permite ajustar diversas configuraciones para las cortinas.

Vinculación

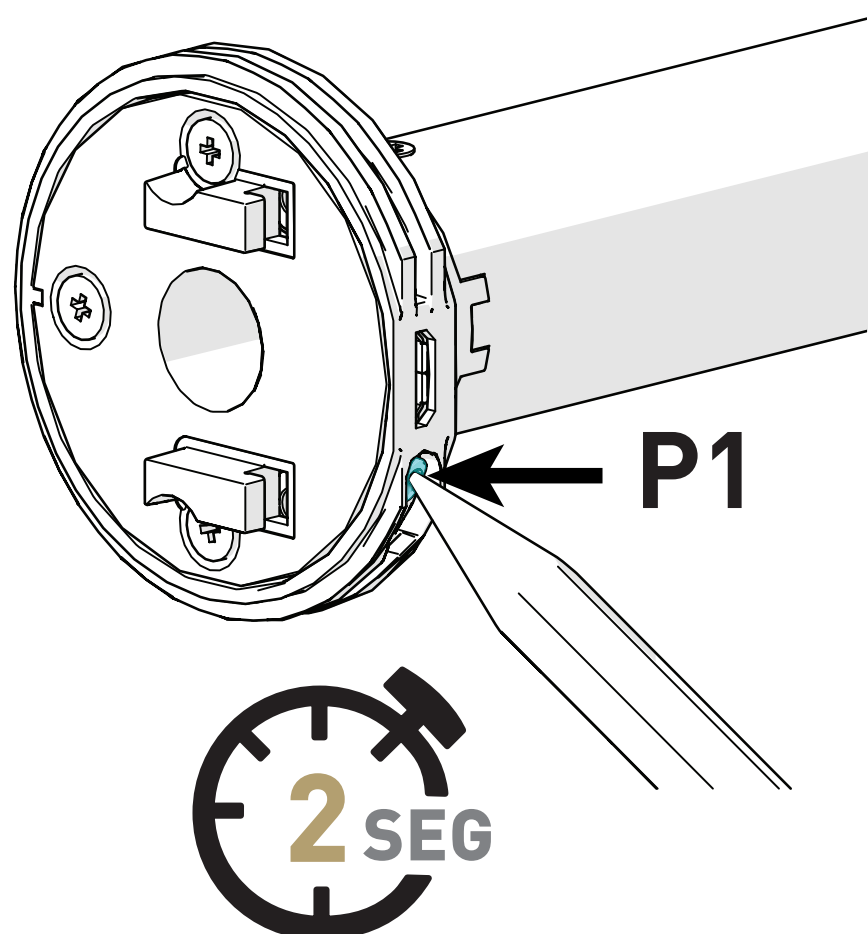


* Ilustración de motor tubular interno.

Consulte "Ubicaciones P1" para conocer los dispositivos específicos.

Presione el botón P1 del motor durante 2 segundos hasta que el motor responda como se indica a continuación.



Utilice los botones izquierdo y derecho para navegar hasta un canal vacío marcado como "#/30"

RESPUESTA DEL MOTOR

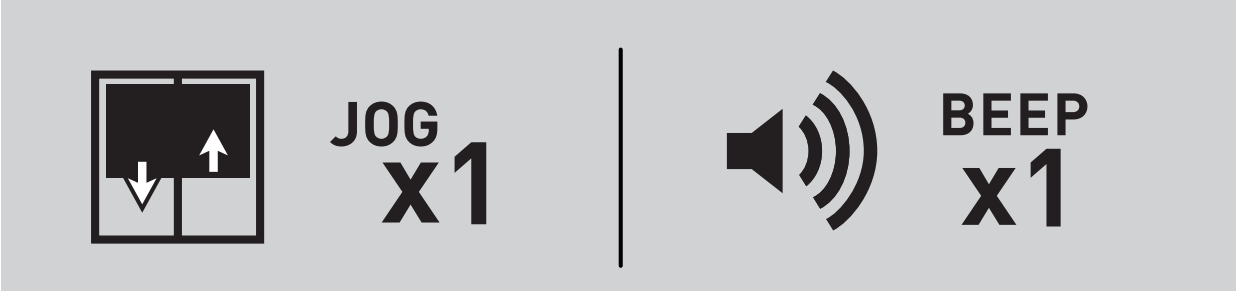

Antes de que transcurran 4 segundos, mantenga presionado el botón de detención del control remoto durante 3 segundos. El motor responderá con movimiento y un pitido.

RESPUESTA DEL MOTOR

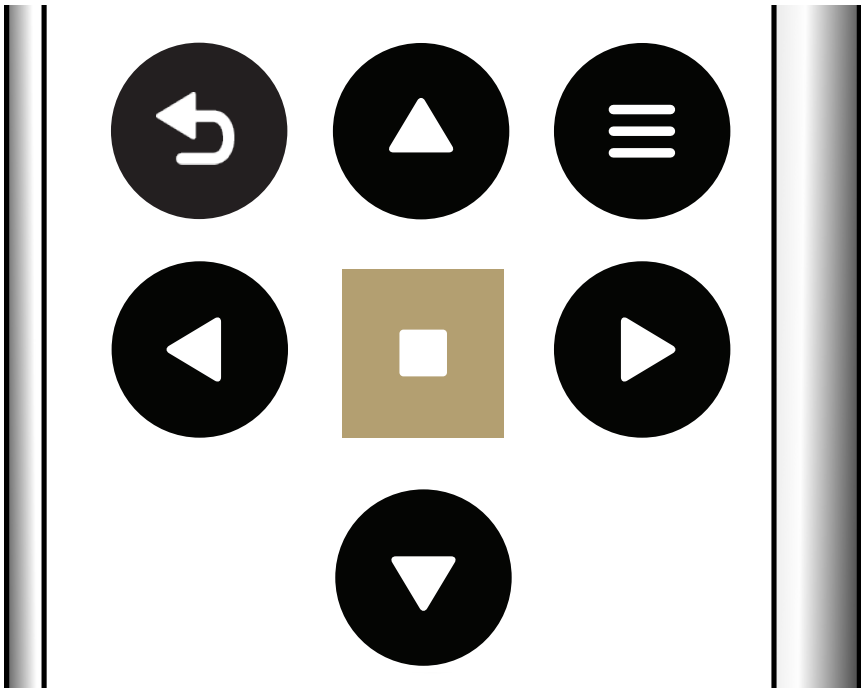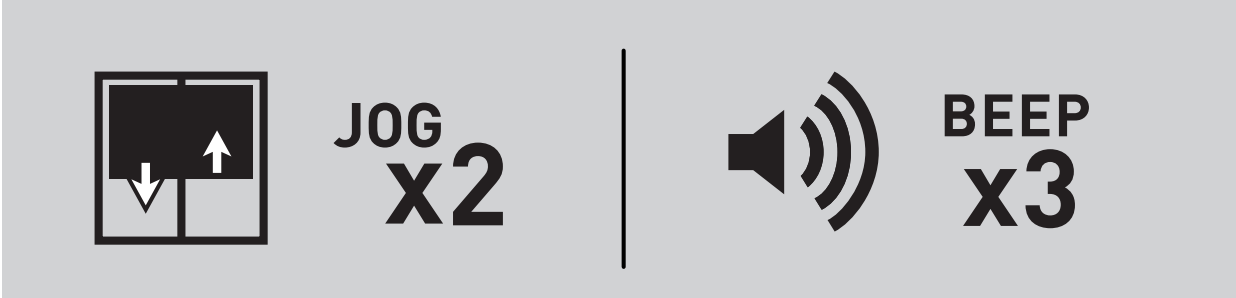

El control remoto asignará la vinculación como "SH##", donde ## representa el número de canal.


Verificar dirección

Presione Arriba o Abajo para verificar la dirección del motor.




Cambiar de dirección

Si necesita invertir la dirección de la cortina, mantenga presionadas las flechas Arriba y Abajo a la vez durante 5 segundos hasta que el motor se mueva.

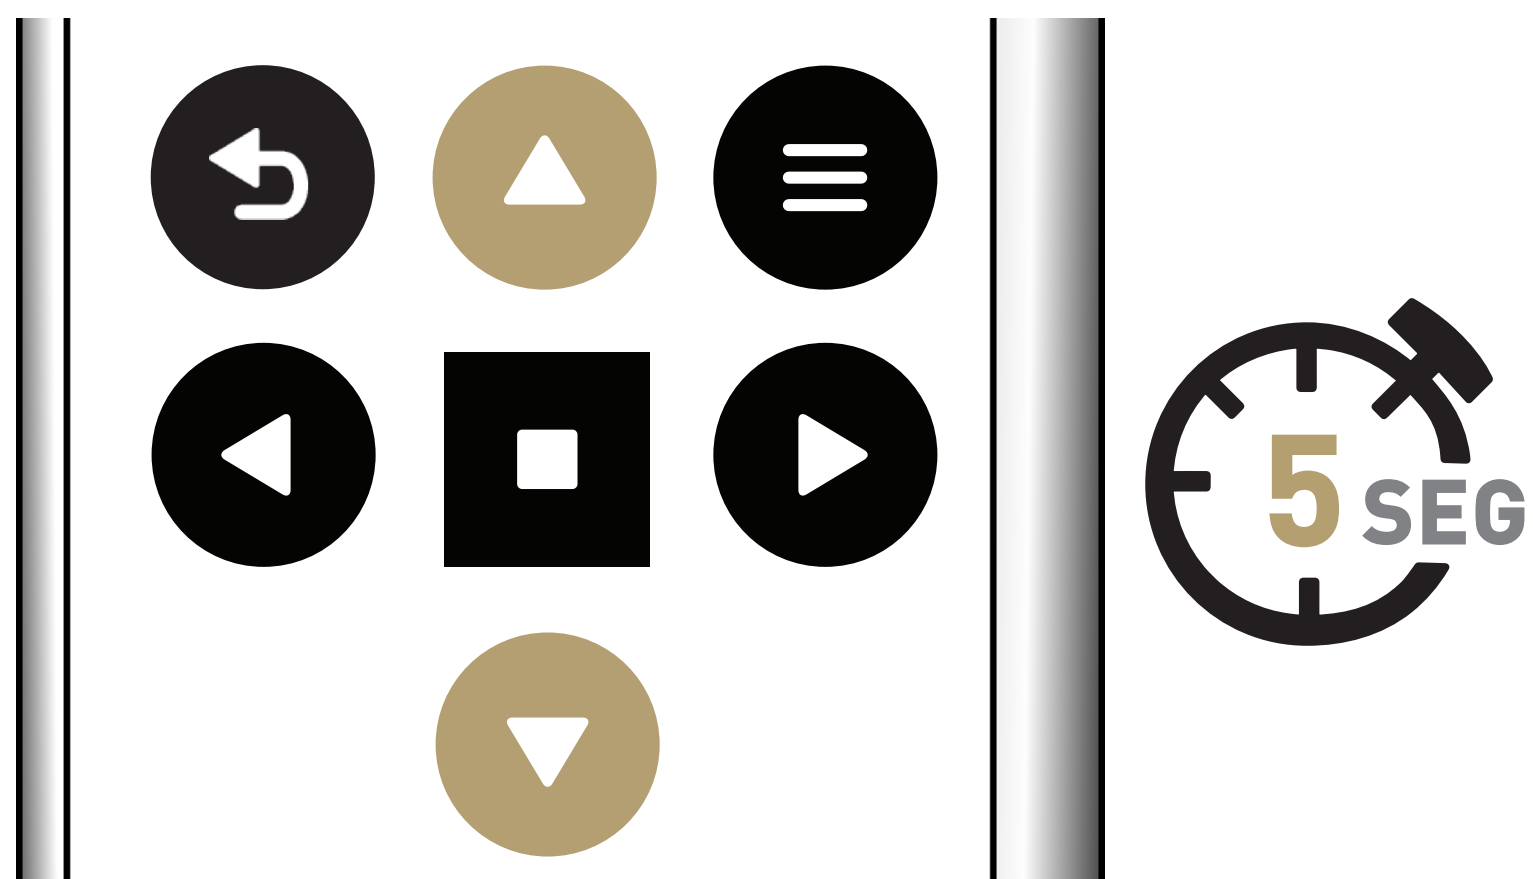


RESPUESTA DEL MOTOR

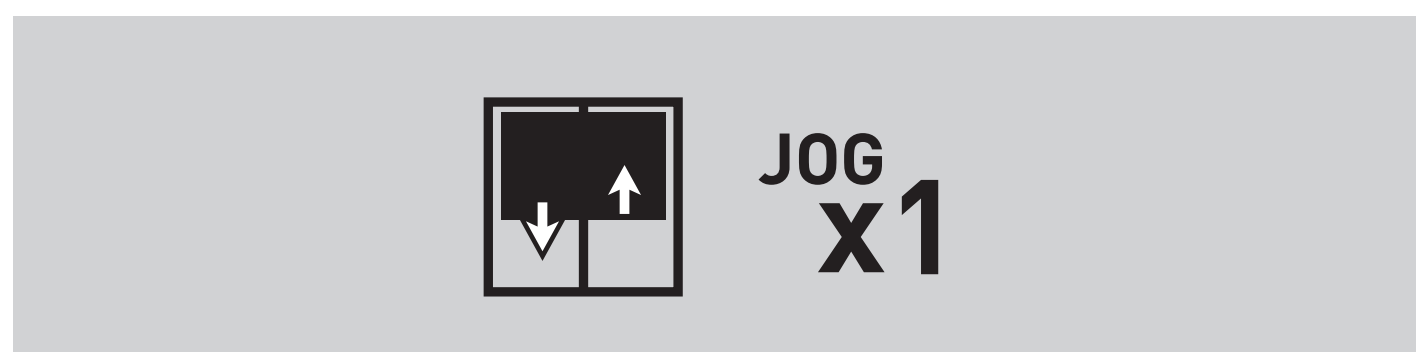

Invertir la dirección del motor utilizando este método sólo es posible durante la configuración inicial.


Est. límite superior

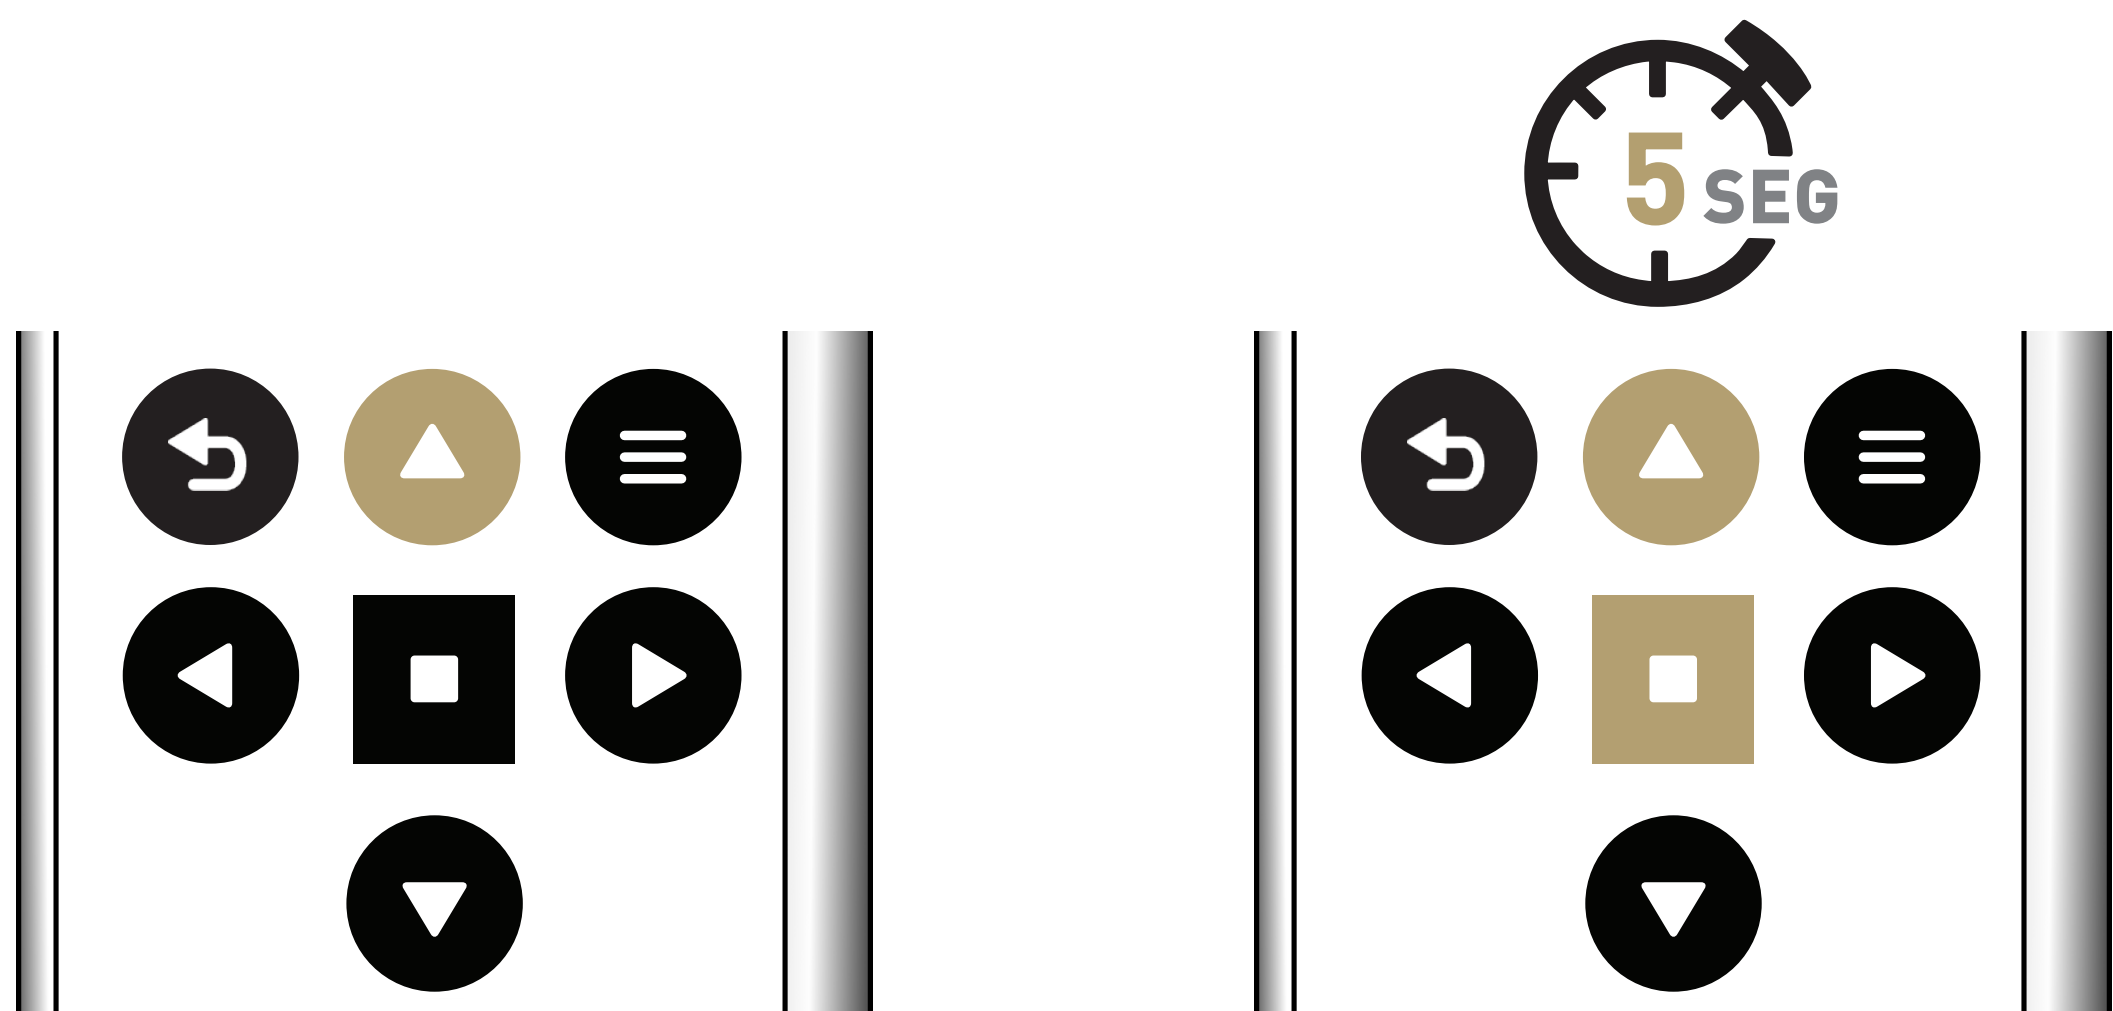


Mueva la cortina hasta el límite superior deseado presionando repetidamente la flecha hacia arriba. A continuación, mantenga presionados Arriba y Detener a la vez durante 5 segundos para guardar el límite.

Presione la flecha varias veces o mantenga presionado Abajo si es necesario; presione la flecha para detenerse.

RESPUESTA DEL MOTOR

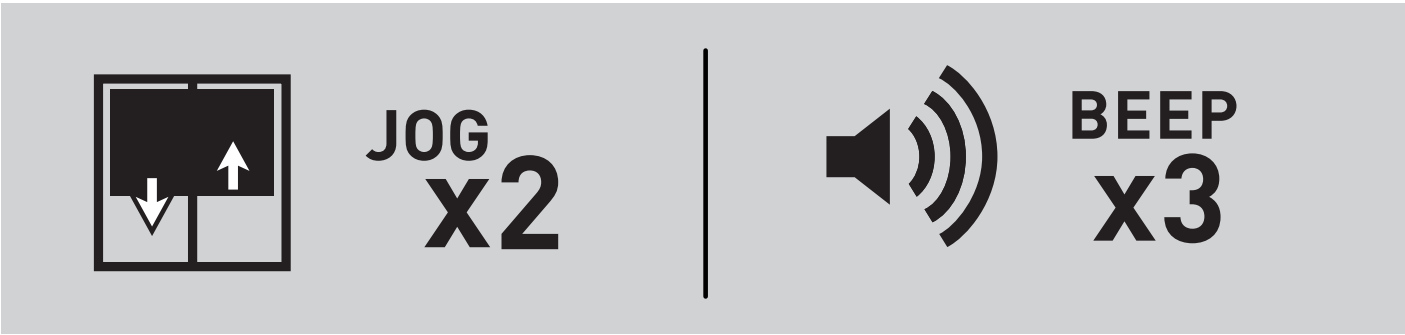


Est. límite inferior

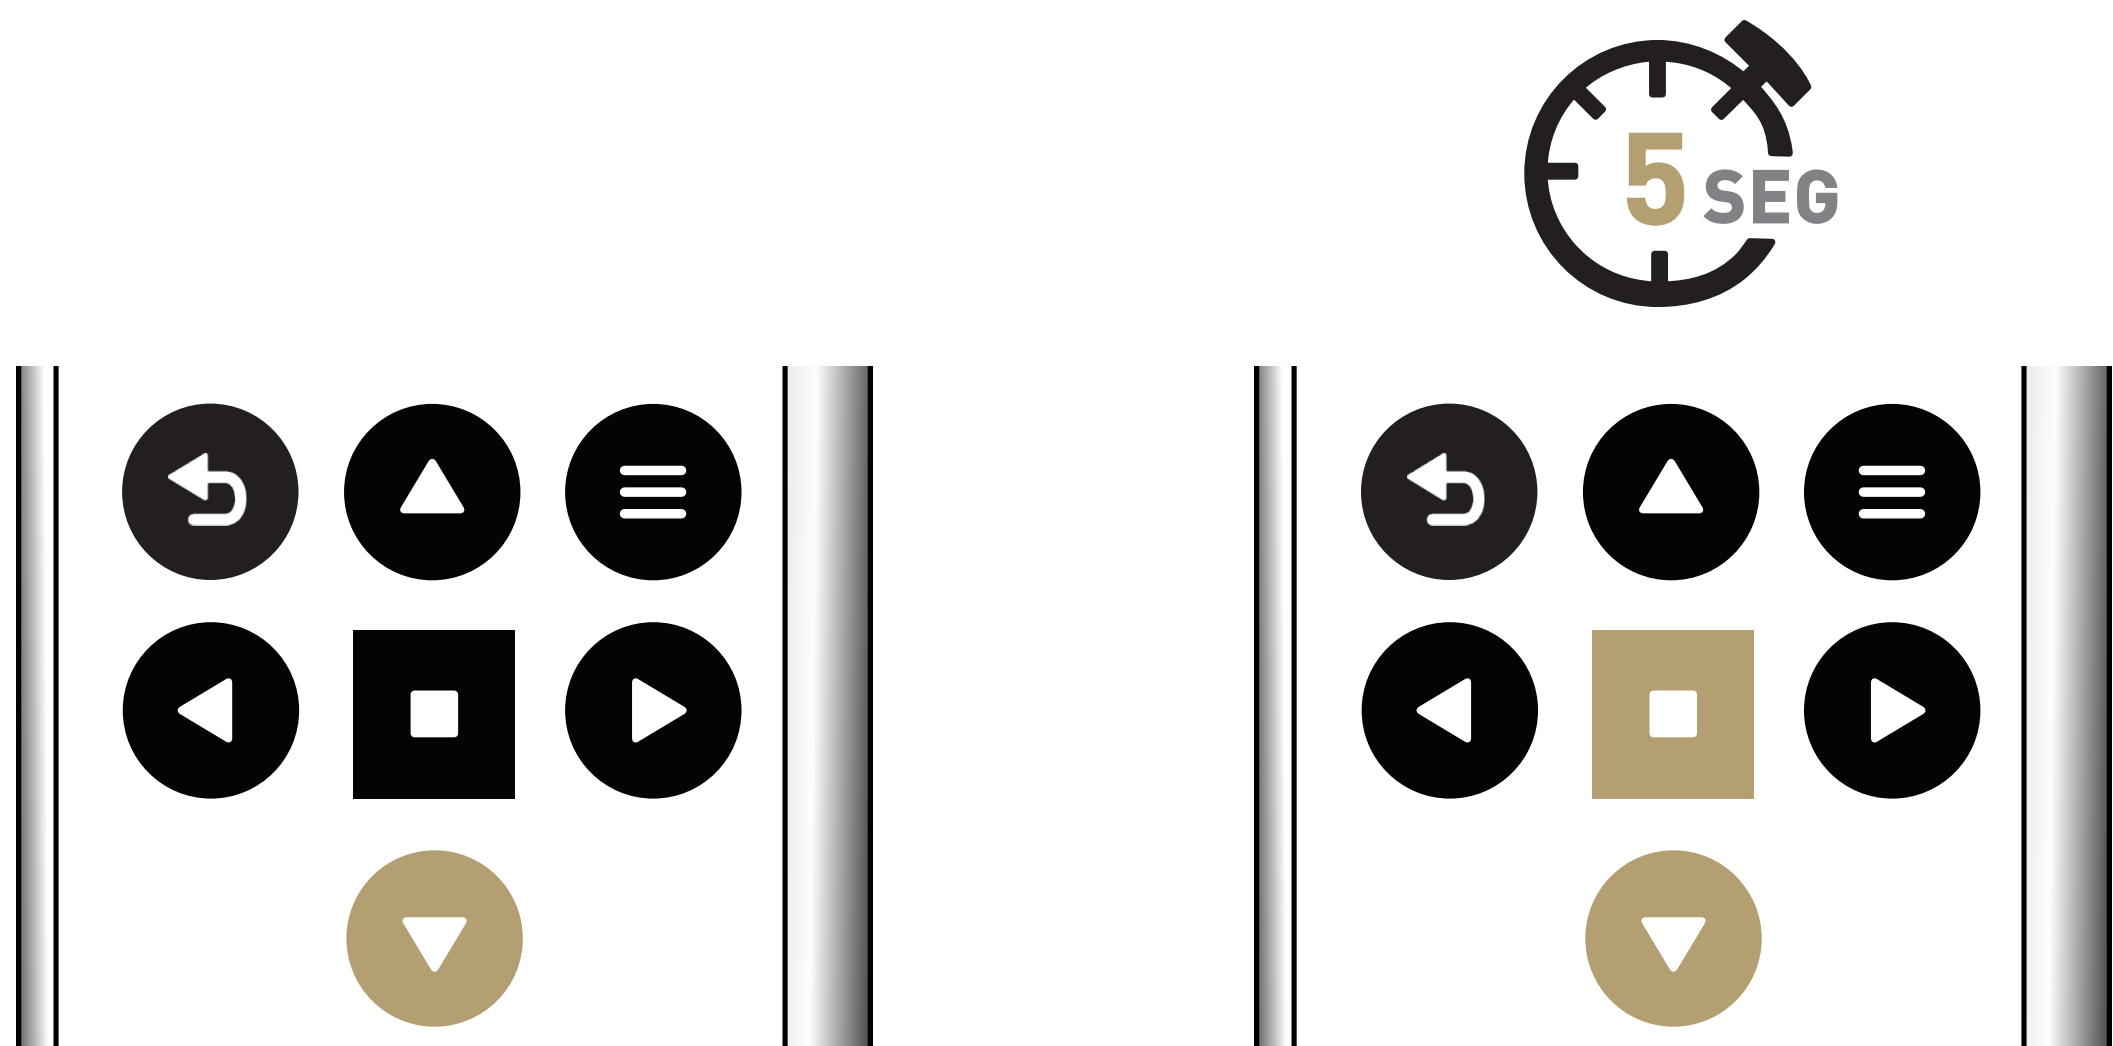

Mueva la cortina hasta el límite inferior deseado presionando repetidamente la flecha hacia abajo. A continuación, mantenga presionados Abajo y Detener a la vez durante 5 segundos para guardar el límite.


Presione la flecha varias veces o mantenga presionado Abajo si es necesario; presione la flecha para detenerse.

RESPUESTA DEL MOTOR

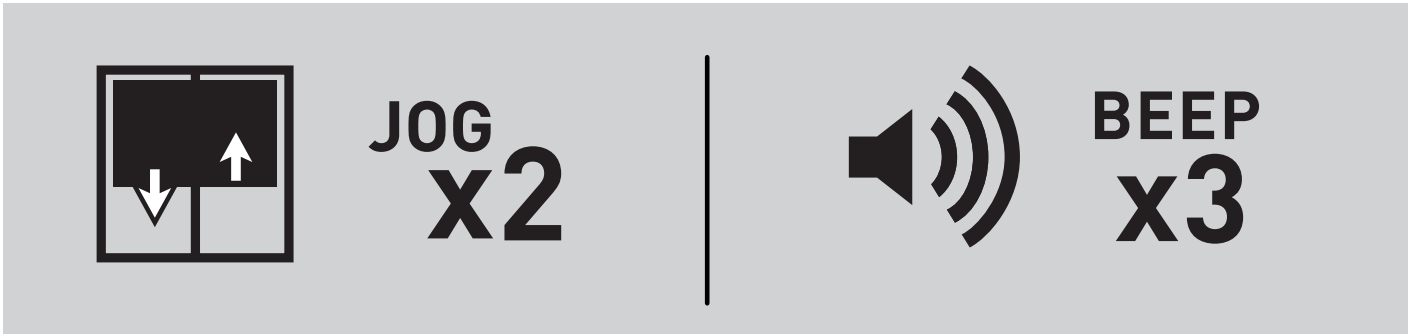


Establecer posición favorita


Mover la cortina a la posición deseada

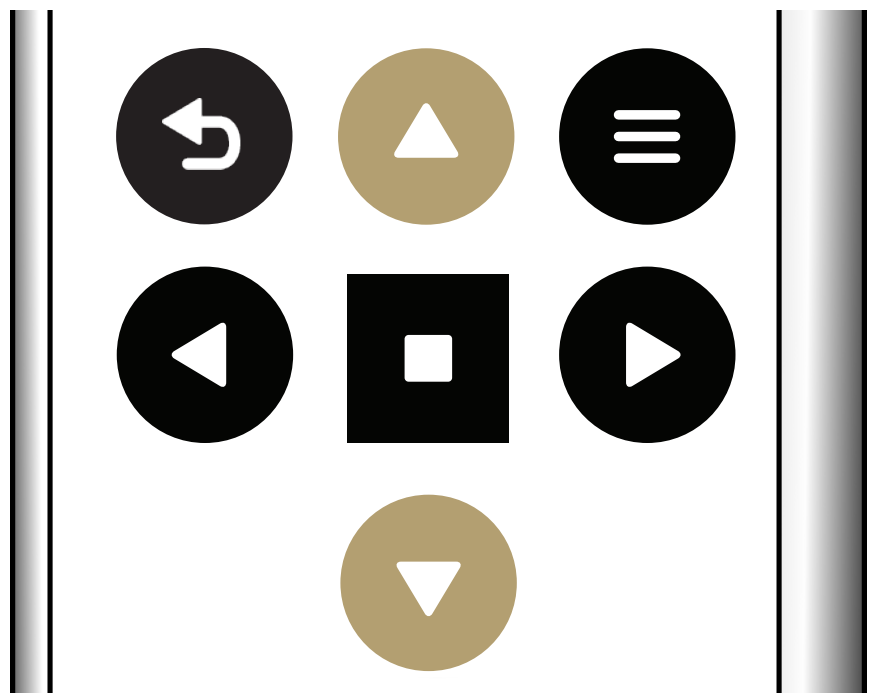


Presione P2 en el control remoto

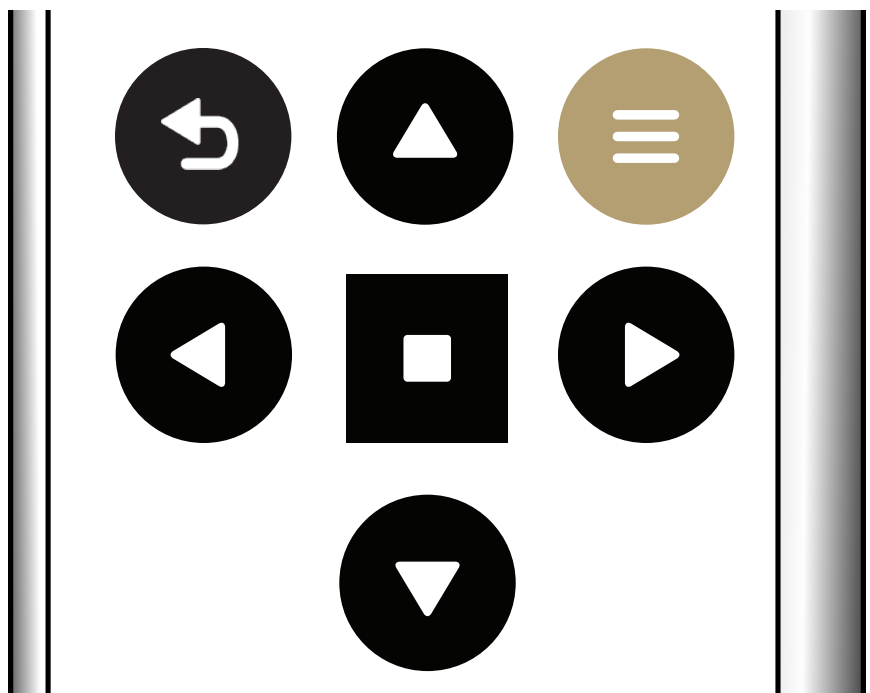

Presione DETENER en el control remoto

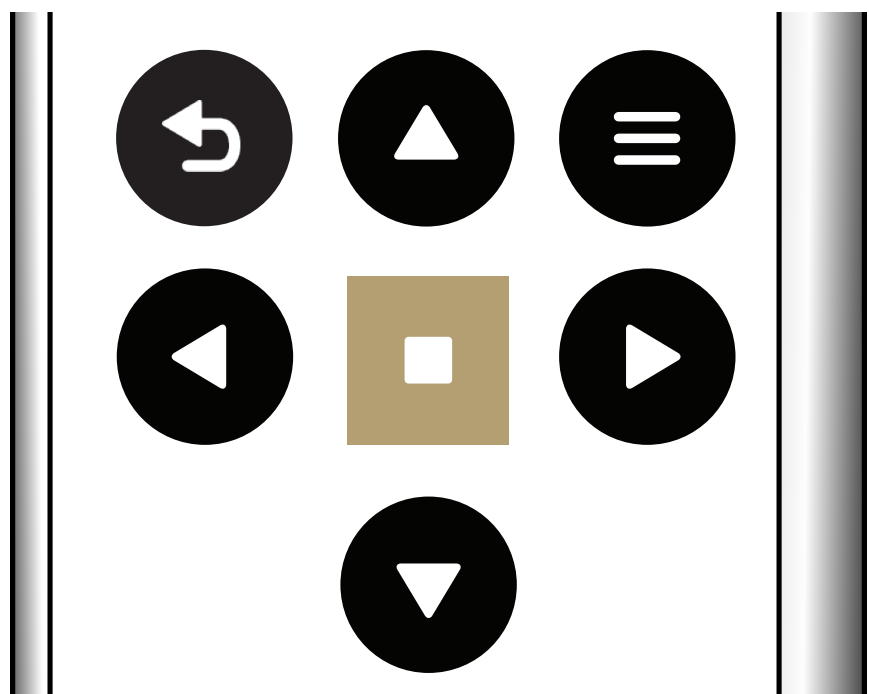


Vuelva a presionar DETENER en el control remoto

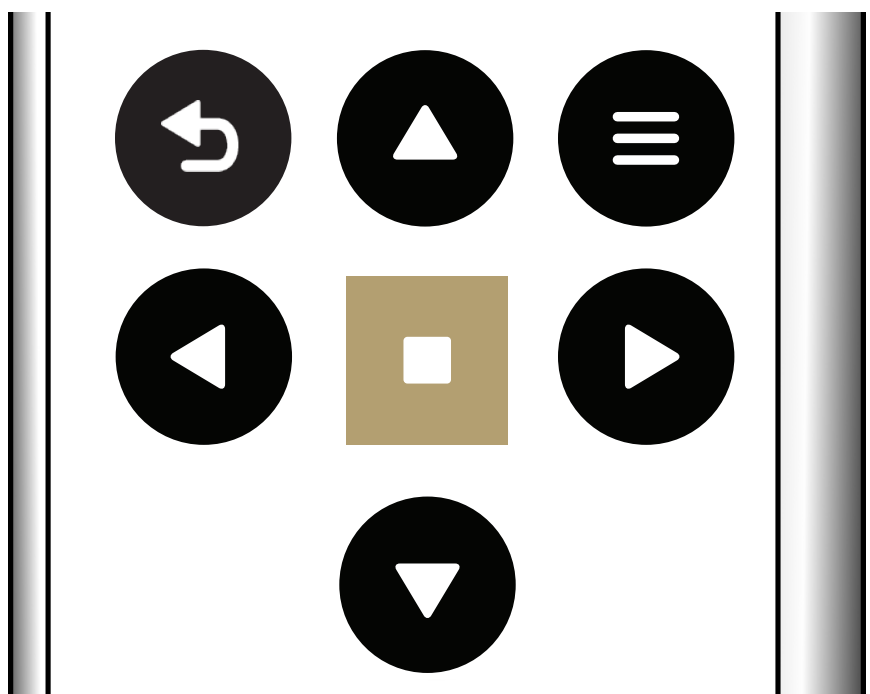


Eliminar posición favorita


Presione P2 en el control remoto

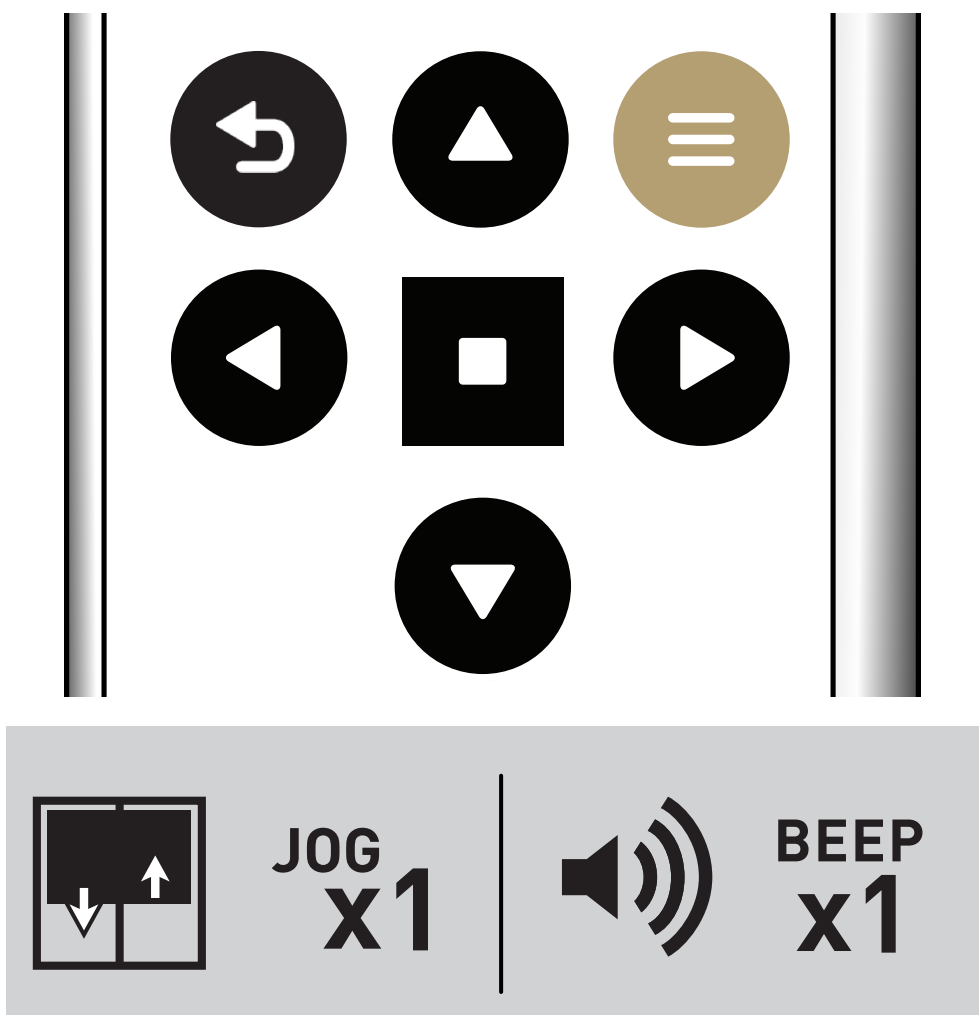

Presione
DETENER en el
control remoto

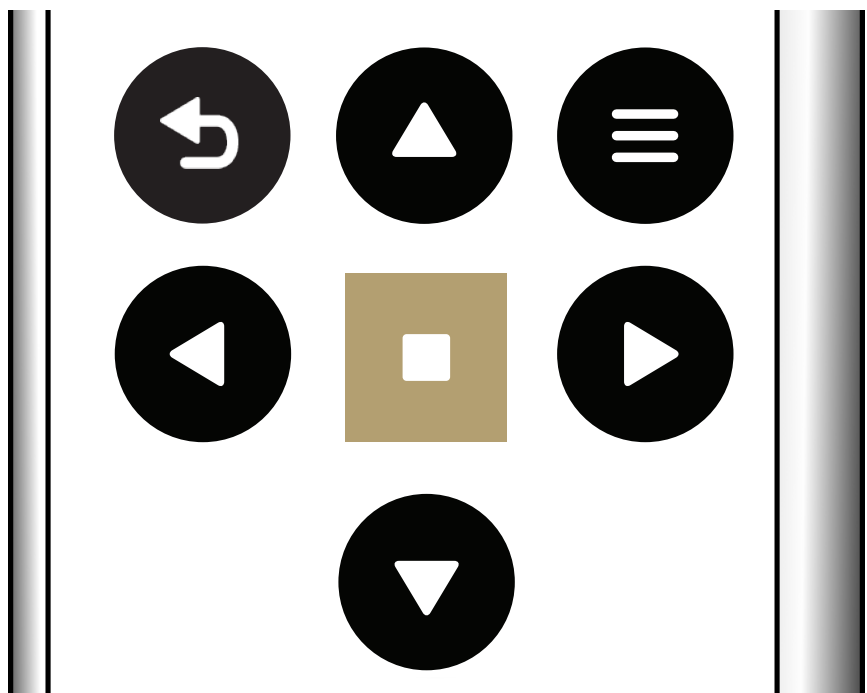

Vuelva a presionar
DETENER en el
control remoto


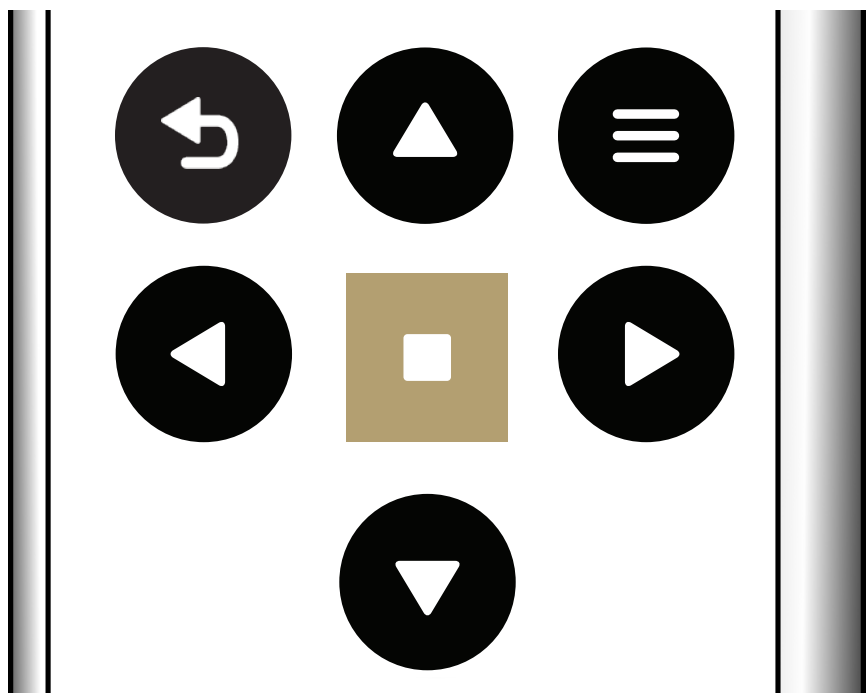


Ajuste de la velocidad del motor




Presione P2 en el control remoto



Para aumentar la velocidad

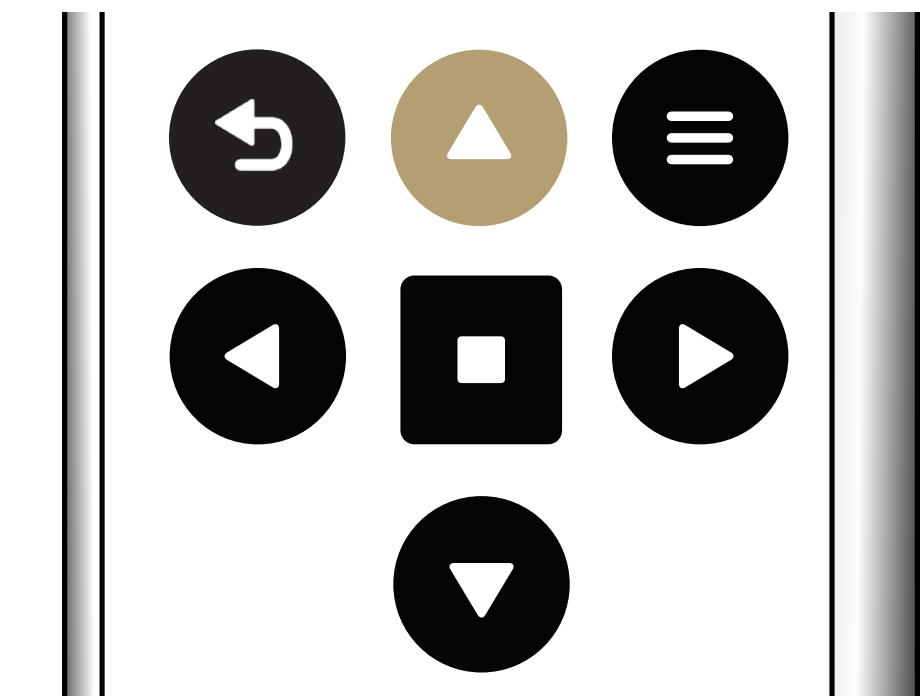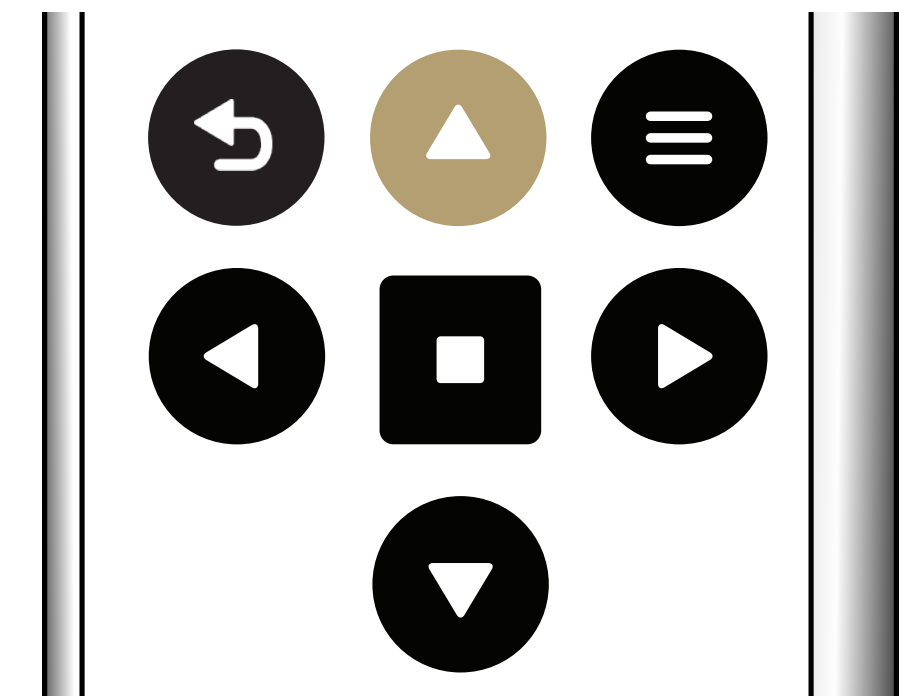

Para reducir la velocidad

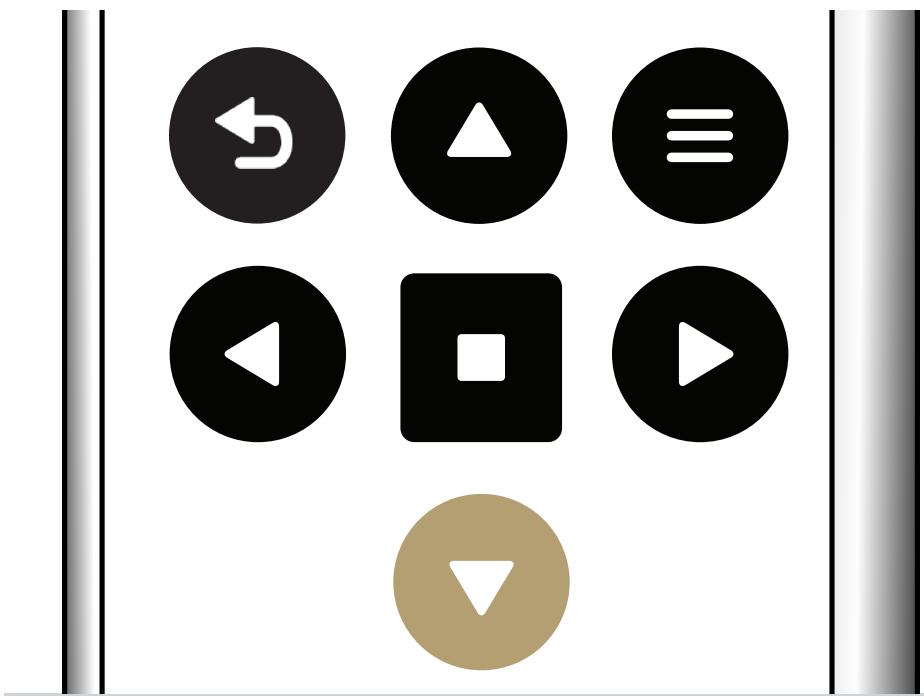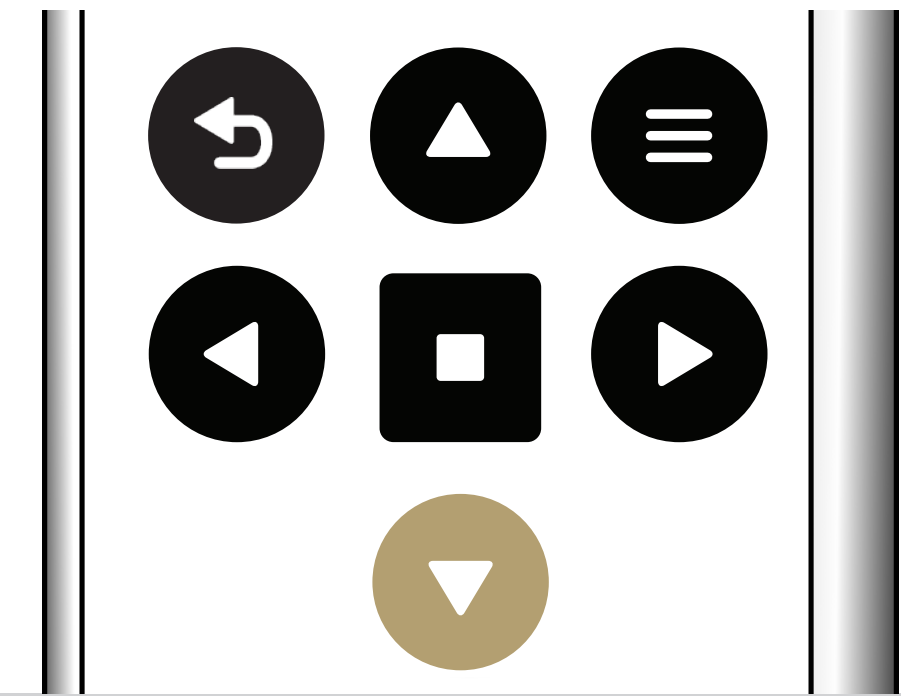

Act. detención gradual

Para activar esta función, asegúrese de que el motor esté a su velocidad máxima y, a continuación, presione P2, seguido de Arriba y Arriba. El motor seguirá el movimiento y emitirá un pitido como se muestra a continuación.



Des. detención gradual


Para desactivar esta función, asegúrese de que el motor esté a su velocidad mínima y, a continuación, presione P2, seguido de Abajo y Abajo. El motor seguirá el movimiento y emitirá un pitido como se muestra a continuación.




Copiar canales

UBICACIONES REMOTAS P2

Seleccione el canal que desea transferir y presione el botón P2 del nuevo control remoto antes de que transcurran 4 segundos.

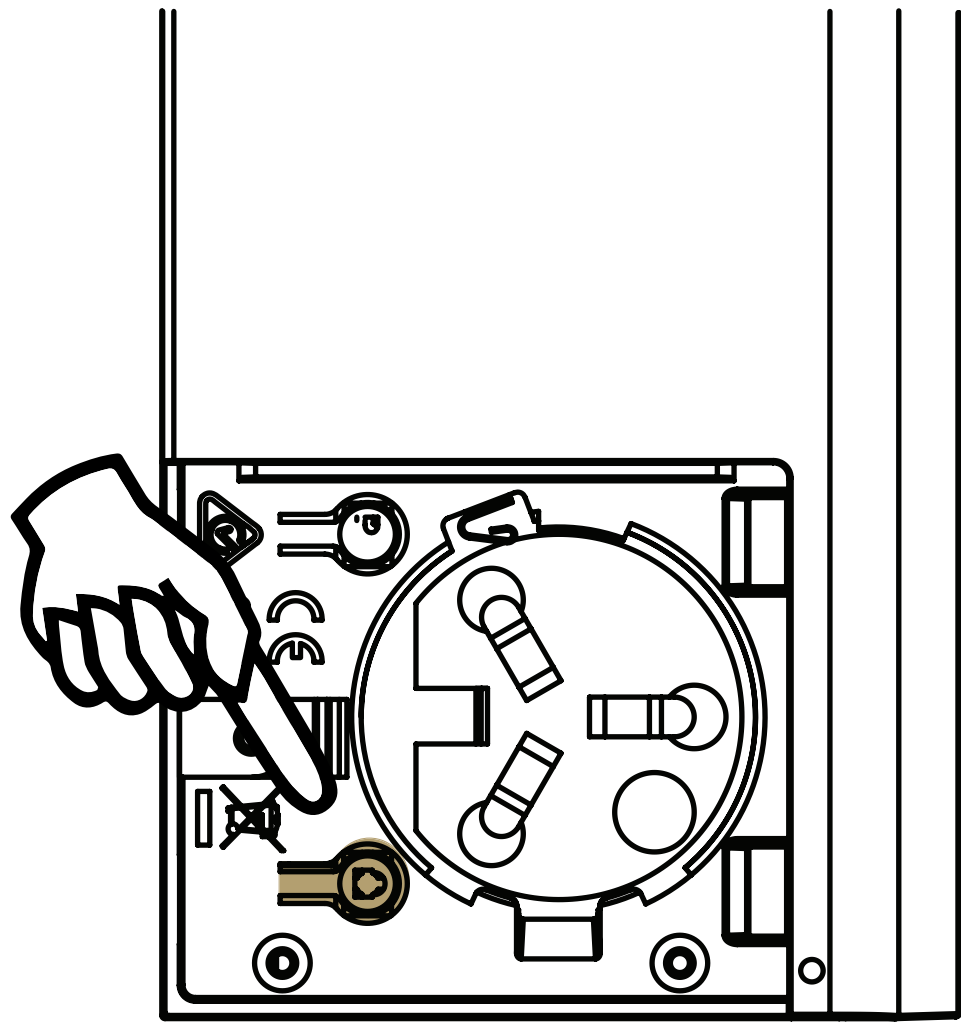

Presione 1 y 5

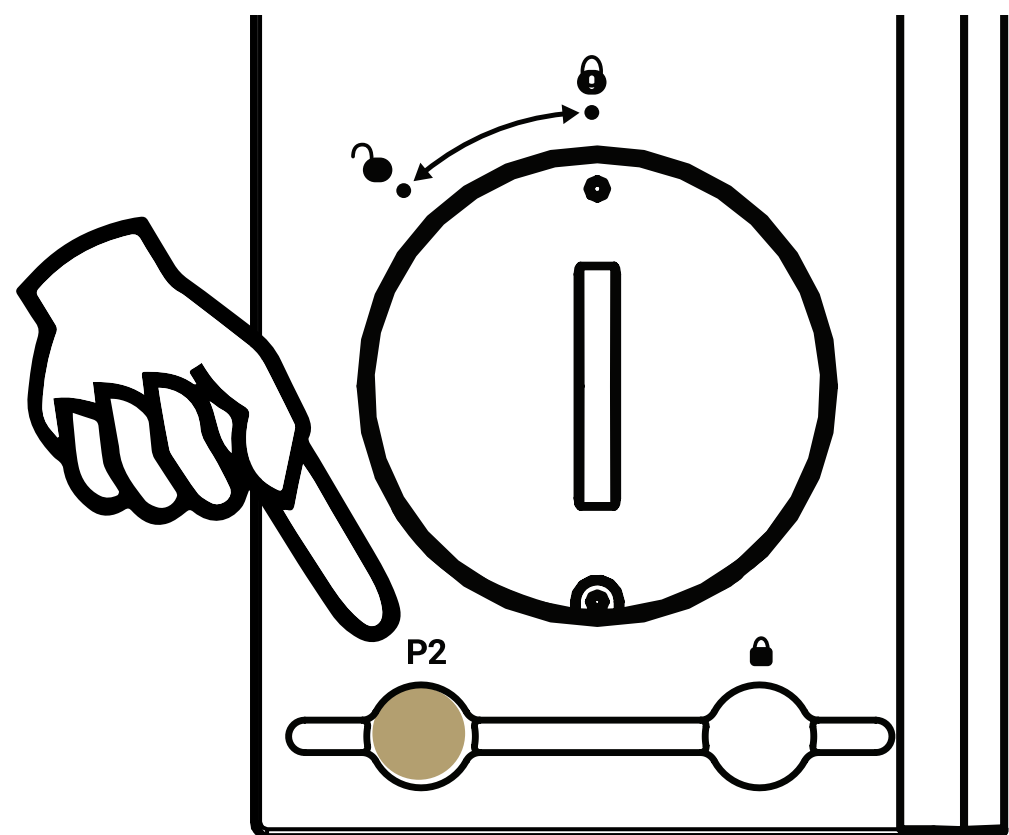


Presione 15



Copiar canales

REMOTO EXISTENTE

Seleccione el canal que desea transferir.

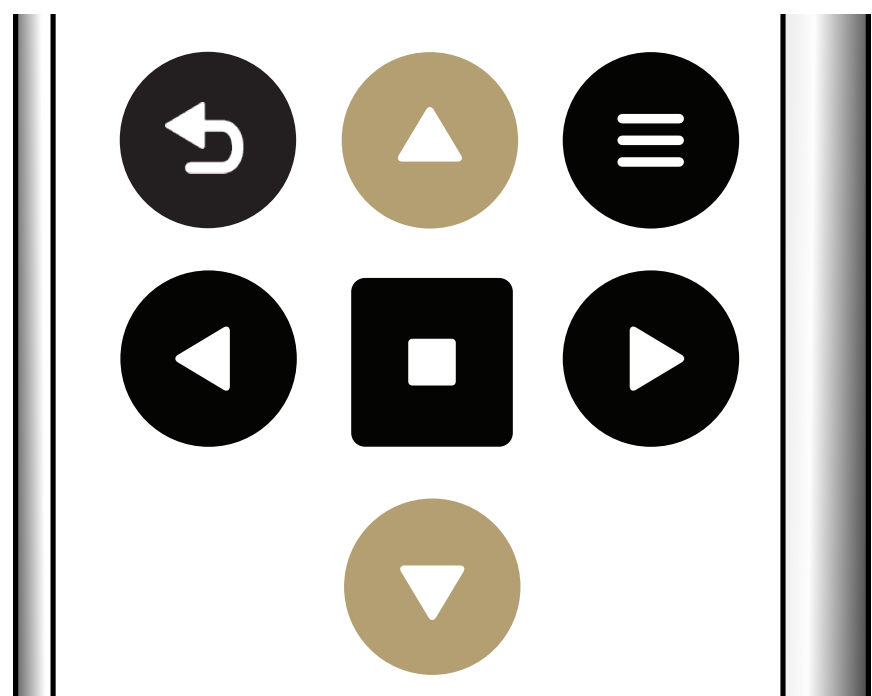

Presione P2 en
el control remoto

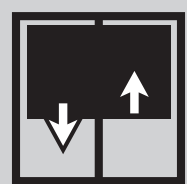
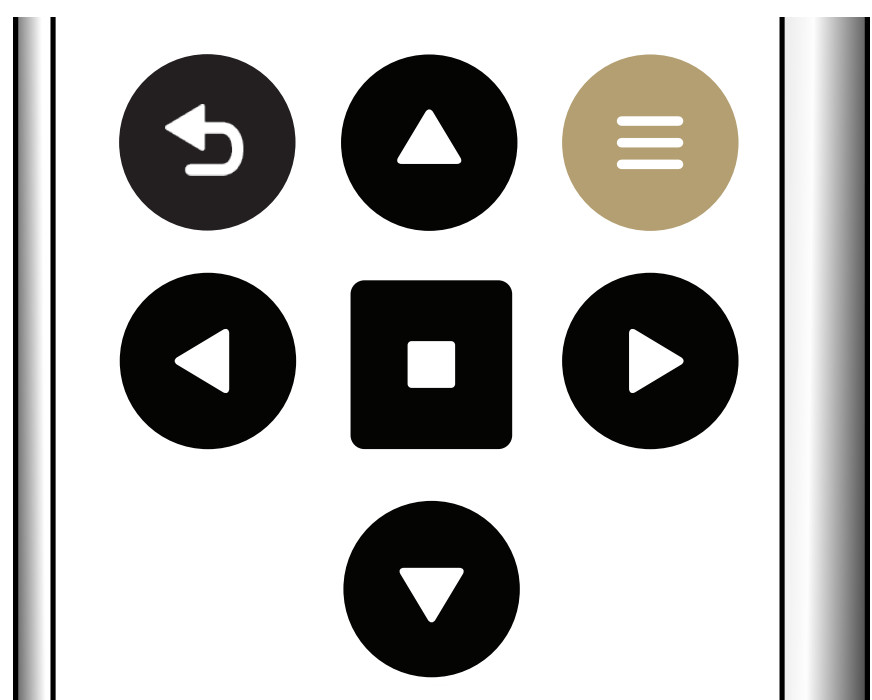


JOG
X1



BEEP
X1

Vuelva a
presionar P2 en
el control remoto

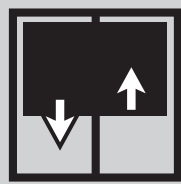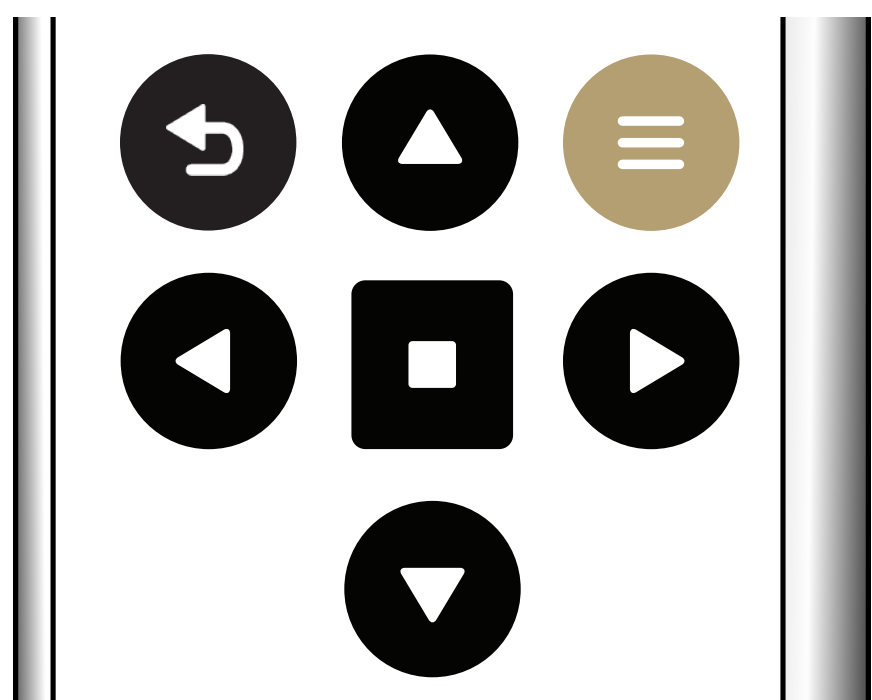

JOG
X1





BEEP
X1

Copiar canales

NUEVO CONTROL REMOTO


Seleccione el canal que desea programar y presione el botón P2 del nuevo control remoto antes de que transcurran 4 segundos para guardar el canal copiado.

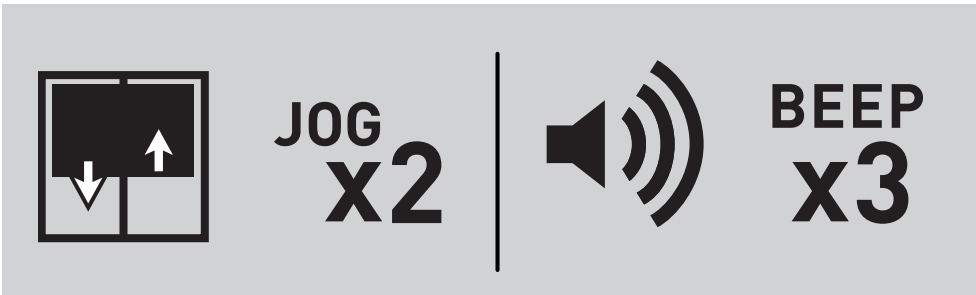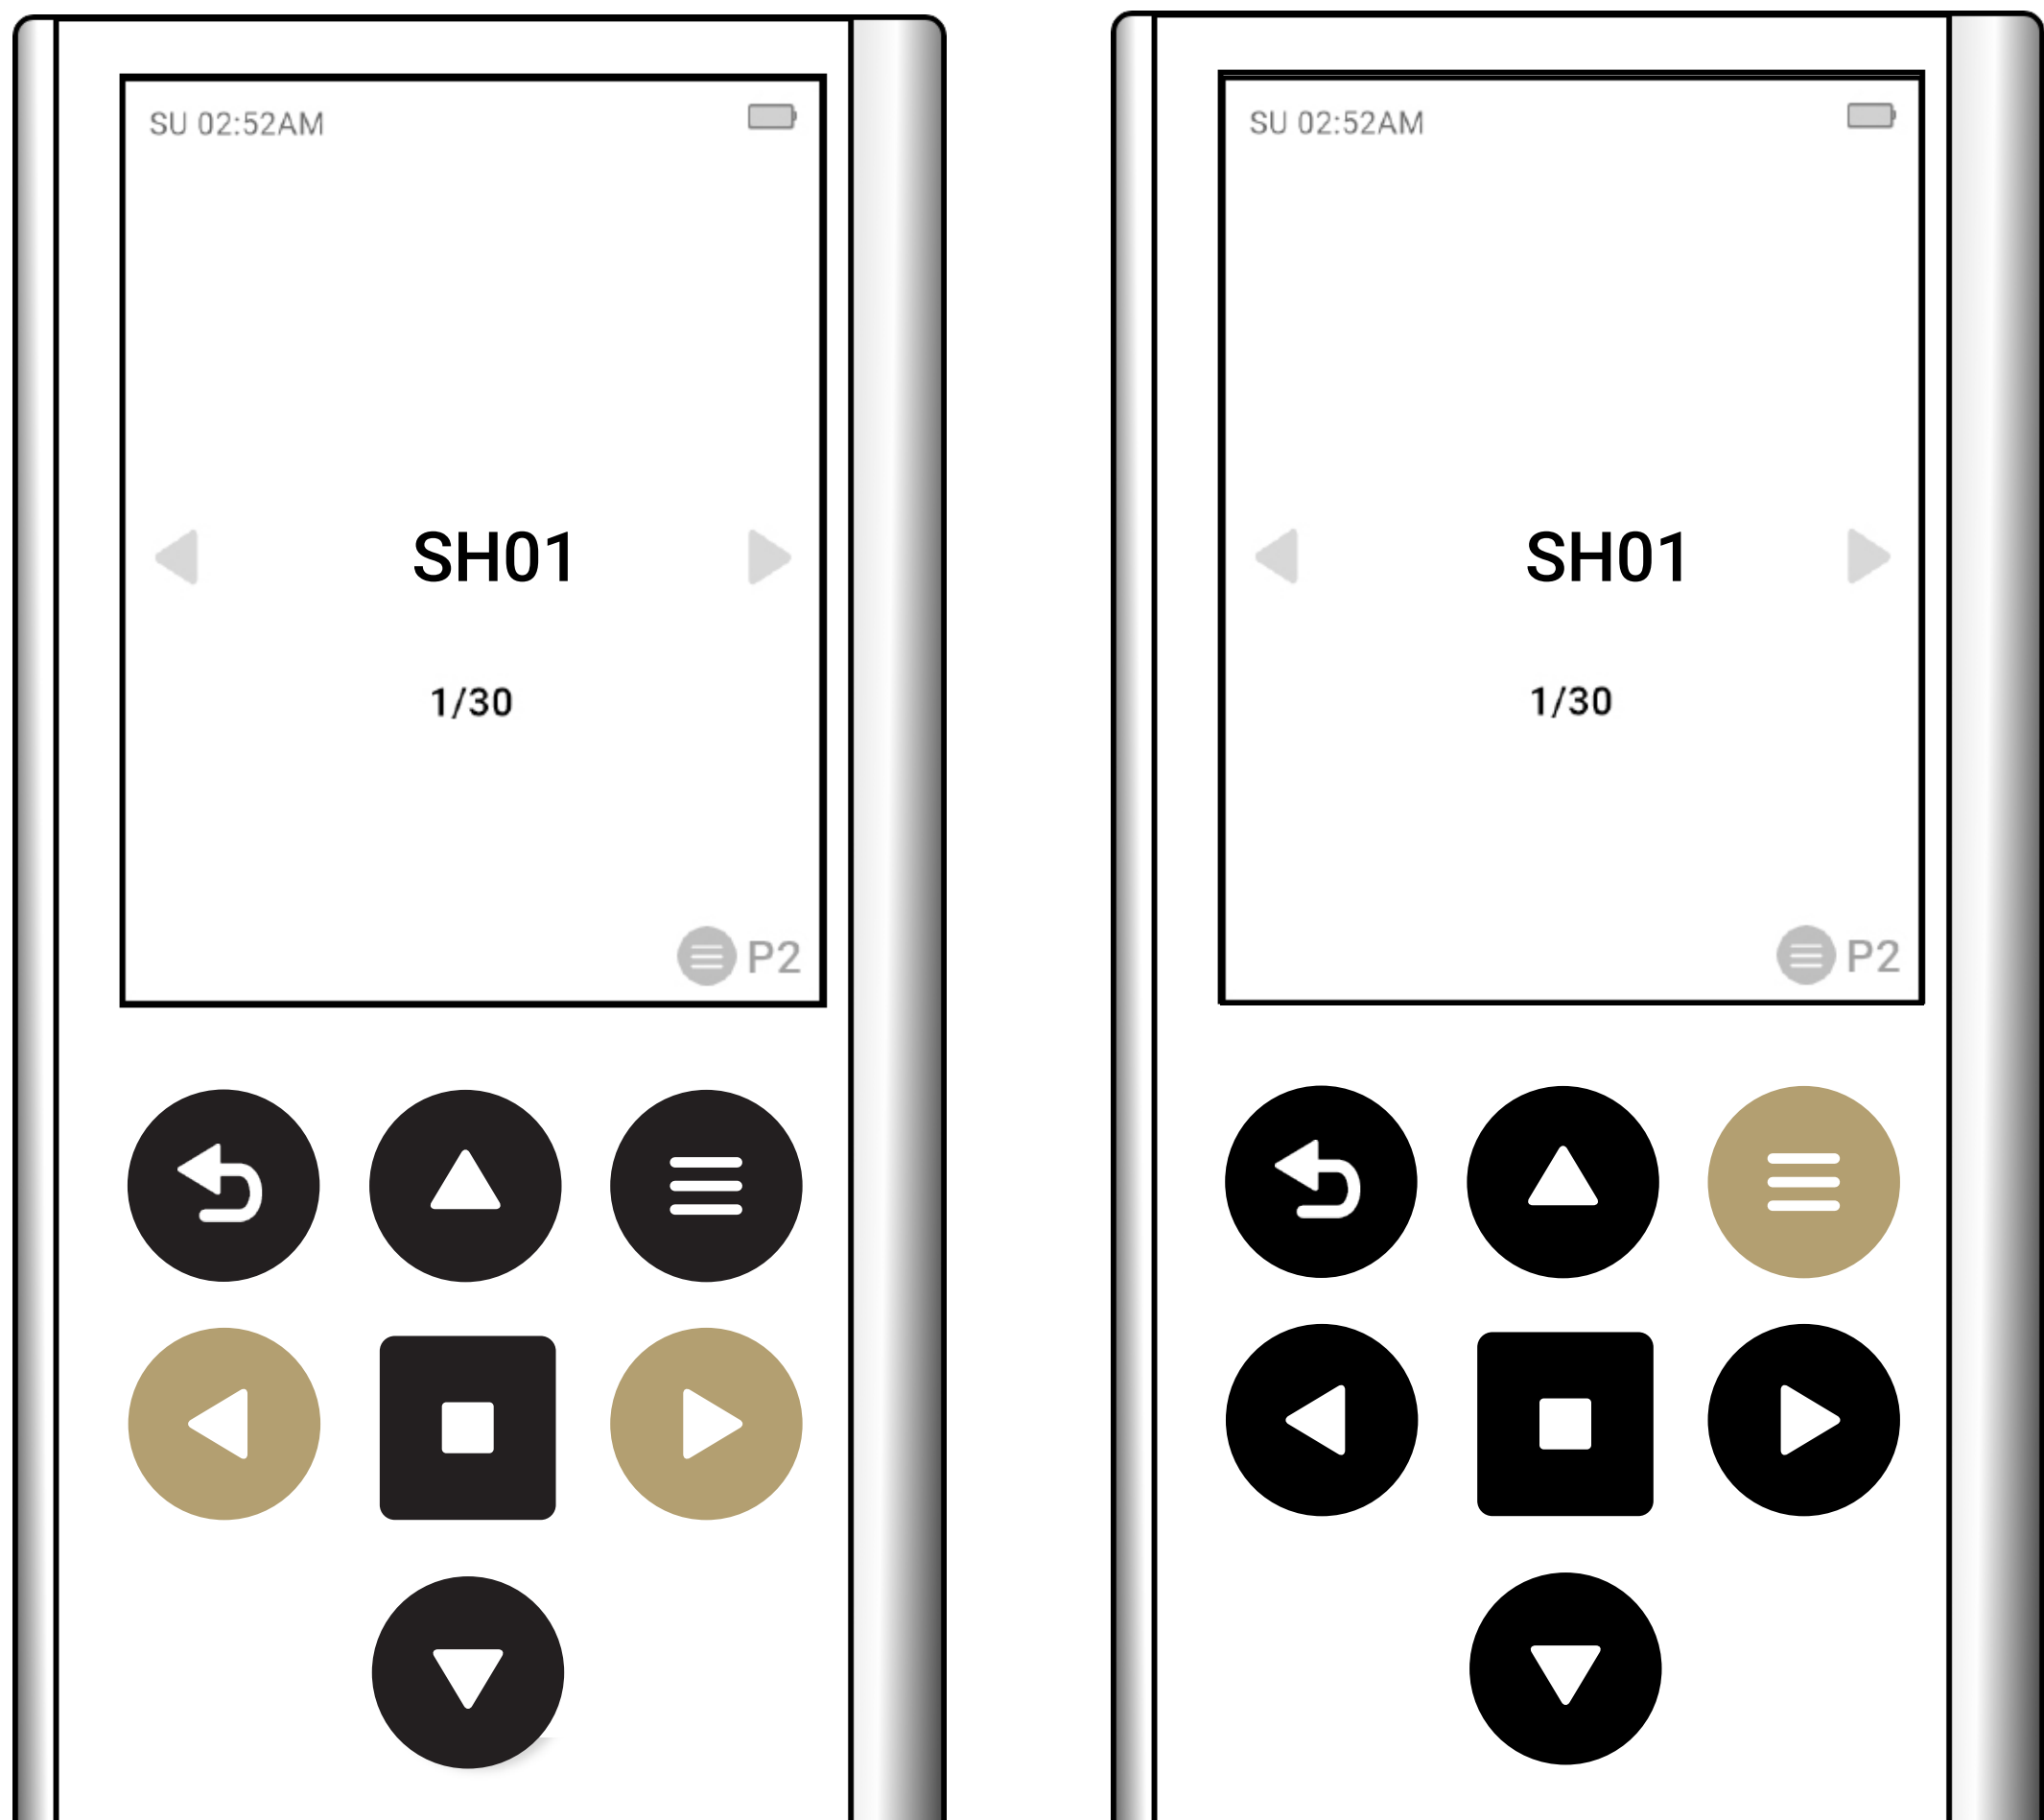

Restablecimiento de fábrica

PROCEDIMIENTO DE RESTABLECIMIENTO DEL MOTOR

Para restablecer todos los ajustes del motor, mantenga presionado el botón P1 durante 14 segundos, debería ver 4 movimientos independientes seguidos de 4 pitidos al final.

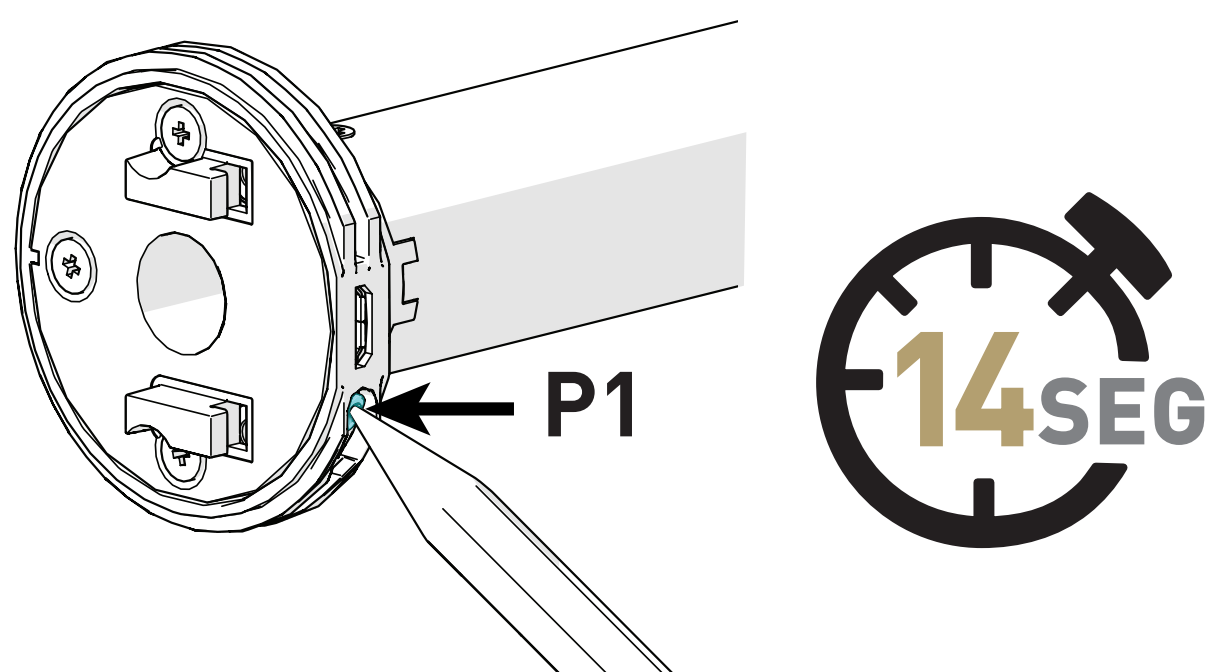

(Tubular interno en la imagen superior.
Consulte "Ubicaciones P1" para los dispositivos específicos).

RESPUESTA DEL MOTOR

